
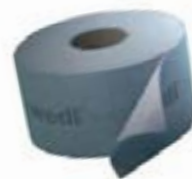


Κατασκευαστικά υλικά

Παροχή υπηρεσιών κατασκευής

Προϊόντα σχεδιασμού

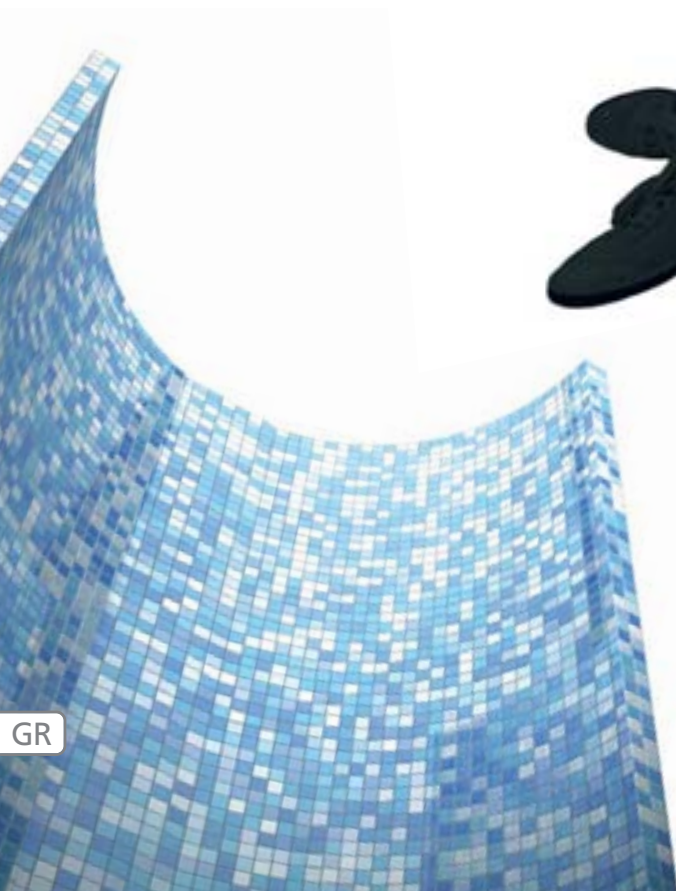

“Στόχος μας είναι η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών”



“Τα καινοτόμα προϊόντα δεν δημιουργούνται αποκλειστικά στο γραφείο. Η άμεση σύνδεση με την πράξη συνιστά αναγκαιότητα”. Αυτή η δήλωση του κ. Helmut Wedi, του ιδρυτή της wedi GmbH, δεν περιγράφει μόνο με ακρίβεια το χαρακτήρα της επιχείρησής μας τις τελευταίες δεκαετίες, αλλά έχει μετατραπεί περισσότερο στη φιλοσοφία, στην αποστολή ολόκληρης της ομάδας wedi. Δίνουμε εξαιρετική έμφαση στα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τη δραστηριοποίησή μας σε μια οικογενειακή επιχείριση. Κατά συνέπεια, η σύντομη διαδικασία λήψης αποφάσεων, η διαρκής εξέλιξη των εργαζομένων μας, η κρίσιμη επανεξέταση των υπηρεσιών και των προϊόντων της, καθώς και η συνεχής υποστήριξη των πελατών μας και η ενημέρωσή μας σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις της αγοράς αποτελούν καθοριστικά στοιχεία που κάνουν τη ζυγαριά να κλίνει προς το μέρος της wedi σε καθημερινό επίπεδο και χωρίς συμβιβασμούς. Για μας αποτελεί πρόκληση η δημιουργία προϊόντων που ενσωματώνουν τις παραδοσιακές αξίες, αλλά χαρακτηρίζονται ταυτόχρονα από πρωτοποριακά και αυθεντικά στοιχεία. Οι δραστηριότητες της εταιρείας μας εστιάζονται στην παραγωγή κατασκευαστικών υλικών, τη δημιουργία προϊόντων σχεδιασμού και την παροχή κατασκευαστικών υπηρεσιών. Αν ενδιαφέρεστε για ανθεκτικές, διαμορφωμένες ή/και διαμορφώσιμες, αδιάβροχες και εύκολα κατασκευάσιμες υποδομές για την τοποθέτηση πλακιδίων, στη wedi θα βρείτε μια ολοκληρωμένη γκάμα από κατασκευαστικά υλικά. Στους πελάτες μας δεν προσφέρουμε μόνο μια πληθώρα βασικών προϊόντων, αλλά και κάθε δυνατή εξατομικευμένη λύση υπό τη μορφή προσαρμοσμένων κατασκευών υψηλών προδιαγραφών.

Οι πελάτες της wedi γνωρίζουν την πιστοποιημένη ποιότητα της εταιρείας μας, απολαμβάνουν τη συνέπεια μας στην τήρηση των προθεσμιών παράδοσης και εμπιστεύονται απόλυτα τις εξειδικευμένες υπηρεσίες που παρέχουν τόσο οι εξωτερικοί όσο και οι εσωτερικοί συνεργάτες μας. Το αποτέλεσμα είναι ένα άνω του μέσου όρου υψηλό επίπεδο οικονομικής βιωσιμότητας με τη σφραγίδα της κορυφαίας εταιρείας wedi. Για τη διατήρηση του υψηλού επιπέδου των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, εργάζονται, εργάζονται και θα εργάζονται εκατοντάδες άνθρωποι στο εσωτερικό και το εξωτερικό.

Stephan Wedi

Διευθυντής της wedi GmbH

Περιεχόμενα



Κατασκευαστικά υλικά της wedi

- 4 Εφαρμογές πλακών εξομάλυνσης της wedi
 - 7 • Δυνατότητες εφαρμογής σε τοίχους
 - 12 • Πλάκα εξομάλυνσης Vapor της wedi για τοίχους σε περιοχές με υγρασία
 - 13 • Συναρμολόγηση σε ξύλινο και μεταλλικό πλαίσιο
 - 14 • Ράφια μπάνιου και επενδύσεις
 - 16 • Δυνατότητες εφαρμογής σε δάπεδα
 - 18 • Κατασκευή επίπλων μπάνιου
 - 19 • Πλάκα εξομάλυνσης Construct της wedi για στρογγυλές κατασκευές
 - 20 • Προκατασκευασμένα στοιχεία για μπανιέρες και ντους
 - 22 • Πλάκες εξομάλυνσης Balco της wedi – Κατασκευή μπαλκονιών
 - 24 • Παροχή πληροφοριών και συμβουλών σχετικά με την τοποθέτηση και τη συναρμολόγηση
- 28 Ντους στο επίπεδο του δαπέδου Fundo της wedi
 - 28 • Τα σχήματα των στοιχείων δαπέδου Fundo
 - 31 • Τα ειδικά στοιχεία δαπέδου Fundo
 - 35 • Το σετ Fundo Primo Easy Set
- 36 Προφίλ πλακιδίων της wedi
 - 36 • Ανασκόπηση των προφίλ πλακιδίων της wedi
- 40 Πρακτικά βοηθήματα της wedi
 - 40 • Κόλλα και στεγανοποιητικό υλικό 610 της wedi
 - 41 • Ηχομόνωση έναντι κτυπογενούς θορύβου
 - 42 • Στεγανοποίηση και μόνωση



Προϊόντα σχεδιασμού της wedi

- 44 • Ξαπλώστρες και πάγκοι καθισμάτων Sanoasa της wedi
- 46 • Ντους Wellness Sanoasa της wedi
- 46 • Ντους Vario Sanoasa της wedi
- 47 • Ντους Sanbath
- 48 • Ντους Moltoromo
- 50 • Σχεδίαση Fundo της wedi



Υπηρεσίες κατασκευής της wedi

- 52 • Ο συνεργάτης σας από το Α έως το Ω
- 54 • Παραδείγματα κατασκευών

Πραγματολογικά δεδομένα & αριθμητικά στοιχεία

Όλα ξεκίνησαν με την πλάκα εξομάλυνσης της wedi



Σχεδίαση & ποικιλία

Η πλάκα εξομάλυνσης της wedi είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα δημοφιλές κατασκευαστικό υλικό. Συνενώνει μια πληθώρα απαιτητικών ιδιοτήτων σε ένα προϊόν. Όχι μόνο προστατεύει από την υγρασία, αλλά παρέχει επίσης αποτελεσματική θερμομόνωση και λειτουργικότητα ως φέρον υλικό πλακιδίων και άλλων υλικών επένδυσης. Προσφέρει απίστευτες δυνατότητες. Στα χέρια του ειδικού μετατρέπεται μάλιστα σε ένα εξαιρετικό δομικό υλικό, τα σχήματα και οι εφαρμογές του οποίου φαίνεται να είναι απεριόριστες.

Τα ατού της πλάκας εξομάλυνσης της wedi γίνονται ιδιαίτερα αντιληπτά κυρίως σε εργασίες ανακαίνισης. Διατίθεται σε διάφορα πάχη και χάρη στην ελαφριά και ευέλικτη επεξεργασία της προσφέρεται πραγματικά για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Είτε ως φέρον στοιχείο σε τοίχους είτε ως επένδυση παλαιών υποστρωμάτων και σωλήνων είτε ως υπόστρωμα σε δάπεδα ή για την κατασκευή π.χ. επίπλων μπάνιου, οι πλάκες εξομάλυνσης της wedi επιτρέπουν την δημιουργία και των πιο απαιτητικών κατασκευών με βάση τις προσωπικές ανάγκες του πελάτη. Επιπλέον, η μοναδική επιφάνεια των πλακών εξομάλυνσης της wedi δημιουργεί ένα ιδανικό υπόστρωμα υψηλής πρόσφυσης για την τοποθέτηση σοβά, κόλλας πλακιδίων ή άλλων υλικών.

Ιδανικό φέρον στοιχείο για πλακίδια

Η πλάκα εξομάλυνσης της wedi διαθέτει ένα μπλε πυρήνα από εξηλασμένο σκληρό αφρό πολυστυρενίου χωρίς υδροχλωροφθοράνθρακες (HCFC). Ο σκληρός αφρός οπλίζεται αμφιπλεύρως με υαλοβάμβακα και διαθέτει επίσης αμφιπλεύρως επίστρωση τροποποιημένου με πολυμερισμό κονιάματος. Αυτό καθιστά την πλάκα εξομάλυνσης της wedi μια ιδανική βάση για τη διάστρωση πλακιδίων με τη μέθοδο λεπτού στρώματος κόλλας. Μπορεί να τοποθετηθεί σχεδόν σε κάθε υπόστρωμα, είναι αδιάβροχη, θερμομονωτική, έχει ποικίλες εφαρμογές, είναι ελαφριά και σταθερή.



Χρήσιμη πληροφορία:

Στη wedi θα βρείτε επίσης όλα τα συμπληρωματικά προϊόντα επεξεργασίας, όπως π.χ. τα προϊόντα Tools της wedi, την κόλλα και το στεγανοποιητικό υλικό 610 της wedi κ.α. Η wedi παρέχει στους πελάτες ένα ολοκληρωμένο σύστημα παροχής υπηρεσιών. Προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρουν πραγματική προστιθέμενη αξία. Όλα τα αποτελέσματα των ελέγχων και τα δελτία τεχνικών δεδομένων διατίθενται στο Internet στη διεύθυνση www.wedi.de και μπορείτε να τα κατεβάσετε.



Τεχνικά χαρακτηριστικά Αφρός

Μακροπρόθεσμη τάση συμπίεσης (50 έτη) $\leq 2\%$ παραμόρφωση DIN EN 1606	0,08 N/mm ²
Αντοχή σε πίεση/τάση συμπίεσης σε παραμόρφωση 10% DIN EN 826	0,25 N/mm ²
Αντίστοιχος συντελεστής ελαστικότητας DIN EN 826	10 N/mm ²
Θερμική αγωγιμότητα σε 10 °C DIN EN 12667/ DIN EN 12939	0,035 W/mK
Θερμική αγωγιμότητα Τίμη μέτρησης σύμφωνα με την άδεια Z-23.15-1476 DIN 4108-4	0,037 W/mK
Αντοχή σε εφελκυσμό DIN EN 1607	0,45 N/mm ²
Αντοχή σε διάτμηση DIN EN 12090	0,2 N/mm ²
Μέτρο ελαστικότητας σε διάτμηση DIN EN 12090	7 N/mm ²
Φαινόμενη πυκνότητα DIN EN 1602	30 kg/m ³

Συντελεστής αντίστασης σε διάχυση υδρατμών (μ) DIN EN 12086	100
Υδατοαπορρόφηση σε περίπτωση παρατεταμένης βύθισης DIN EN 12087	$\leq 1,5$ Vol.-%
Τριχοειδής ιδιότητα	0
Συντελεστής γραμμικής θερμικής διαστολής	0,07 mm/mK
Όρια θερμοκρασίας	-50/+75 °C
Συμπεριφορά σε πυρκαγιά DIN 4102	B1

Χρήσιμη πληροφορία:

Είτε επιλέξετε μια πλάκα εξομάλυνσης είτε ένα κατασκευαστικό στοιχείο Fundo – σε συνδυασμό με πλακίδια - είτε επένδυση με πλάκες, λάβετε υπόψη ότι δεν απαιτείται επιπρόσθετο στεγανοποιητικό στρώμα. Αυτά τα προϊόντα wedi συμμορφώνονται με όλους τους τεχνικούς κανονισμούς της Γερμανίας για ιδιωτικές και δημόσιες κατασκευές, επιδεικνύουν αντοχή στη θερμοκρασία και στη γήρανση και έχουν περάσει επιτυχώς τον έλεγχο για καταπόνηση σε κρούση και υδατοστεγανότητα σε πίεση και εμπίπτουν στις κλάσεις φθοράς A1 και A2.

Πλάκες εξομάλυνσης

Οι πλάκες εξομάλυνσης της wedi διατίθενται σε διάφορα πάχη, σχήματα και επιστρώσεις. Διατίθενται στα βασικά μεγέθη, σε μεγέθη XL και XXL, ενώ διατίθενται εκδόσεις με ειδικές επιστρώσεις και ενσωματωμένη επιβράδυνση ατμού.

Πλάκα εξομάλυνσης της wedi,
Πλάκα εξομάλυνσης της *Vapor* wedi

Διαμορφούμενες πλάκες εξομάλυνσης

Οι διαμορφούμενες πλάκες εξομάλυνσης έχουν ήδη κοπεί στο εργοστάσιό μας και επιτρέπουν τη δημιουργία ξεχωριστών σχημάτων, όπως π.χ. στρογγυλών και κυματιστών επιφανειών, κ.λπ.

Πλάκα εξομάλυνσης της *Construct* wedi

Πλάκες εξομάλυνσης Προκατασκευασμένα στοιχεία

Στα προκατασκευασμένα στοιχεία που δημιουργούνται με πλάκες εξομάλυνσης της wedi συγκαταλέγονται, εκτός από τα κατασκευαστικά στοιχεία σε σχήμα Γ και Π, κατά κύριο λόγο οι επενδύσεις για μπανιέρες και δάπεδα ντους.


wedi *Meusolo*, wedi *Bloc*, wedi *Bathboard*, wedi *Bathbox*

Πλάκες εξομάλυνσης για μπαλκόνια και βεράντες

Αυτές οι επικλινείς και ιδιαίτερα στιβαρές πλάκες εξομάλυνσης χρησιμοποιούνται επίσης σε εξωτερικούς χώρους και ειδικότερα σε μπαλκόνια και βεράντες. Είτε χρησιμοποιηθούν σε εγκάρσια/διαμήκη κλίση είτε ως γωνίες σκαλοπατιών, οι πλάκες εξομάλυνσης βρίσκουν πολλές εφαρμογές.

Πλάκα εξομάλυνσης της *Balco* wedi



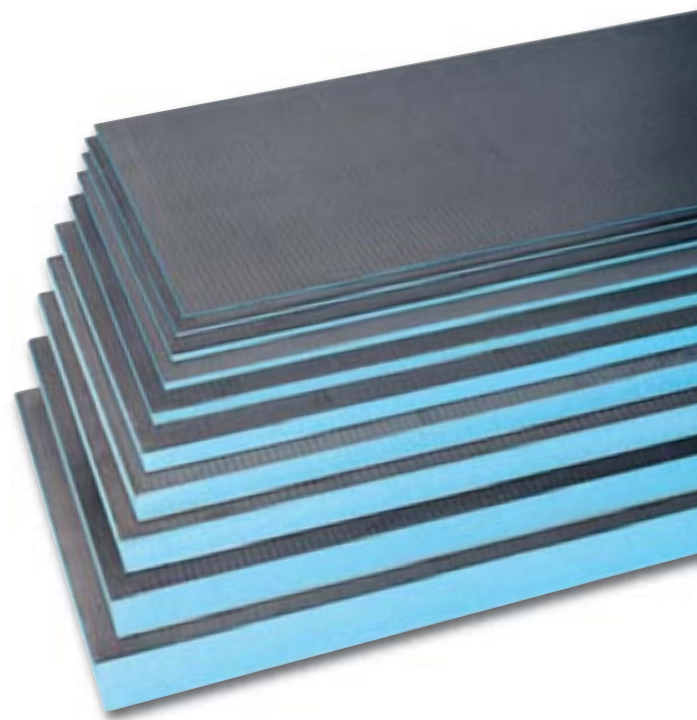

Εργασίες με την πλάκα εξομάλυνσης της wedi

Χάρη στα διάφορα πάχη των πλακών εξομάλυνσης της wedi δεν τίθεται κανένας περιορισμός, ειδικά όσον αφορά στις εφαρμογές σε τοίχους. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σχεδόν με κάθε υπόστρωμα. Είτε πάνω σε παλιές στρώσεις πλακιδίων είτε πάνω σε ανθεκτικά ή μη υποστρώματα, για την ακριβή προσαρμογή σε υφιστάμενες επιφάνειες γυψοσανίδων, είτε πάνω σε εξαιρετικά ανώμαλους τοίχους, οι πλάκες εξομάλυνσης της wedi αντιμετωπίζουν όλες τις προκλήσεις χάρη στην απλή επεξεργασία τους.




Τοποθέτηση σε ανθεκτικά υποστρώματα


Όταν ανακαινίζετε παλιά μπάνια, τίθεται συχνά το ερώτημα για το πώς πρέπει να αντιμετωπιστούν οι παλιές επενδύσεις των τοίχων, π. χ. τοίχοι καλυμμένοι κατά το ήμισυ με πλακίδια. Οι πλάκες εξομάλυνσης της wedi προσφέρουν μια εύκολη λύση σε αυτό το πρόβλημα. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτού του είδους, χρησιμοποιούνται οι πλάκες εξομάλυνσης πάχους 4 mm ή 6 mm, επειδή είναι δυνατή η ακριβής επεξεργασία τους πάνω σε παλιά πλακίδια και η δημιουργία μιας καθαρής, λείας επιφάνειας.



Καθαρίστε τα υποστρώματα πριν από την έναρξη της επεξεργασίας και ασταρώστε με αντιαποσθρευτική προεπάλειψη, αστάρι προεργασίας και δραστικό αστάρι.

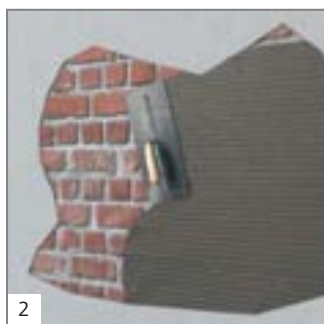

Η (μερική) εξομάλυνση της επιφάνειας μπορεί να διεξαχθεί με κοινό στόκο του εμπορίου.

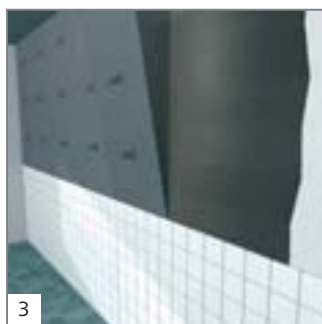

Επαλείψτε μια λεπτή στρώση κονιάματος στις πλάκες εξομάλυνσης και, στη συνέχεια, καλύψτε ολόκληρη την επιφάνεια με μια κοινή κόλλα πλακιδίων και ευθυγραμμίστε τις πλάκες.



Καλύψτε τους αρμούς των πλακών εξομάλυνσης με ταινία ενίσχυσης αρμών Tools της wedi ενσωματώνοντάς την στο συγκολλητικό υλικό πλακιδίων ή με αυτοκόλλητη ταινία ενίσχυσης αρμών Tools της wedi.



Στην περιοχή όπου σημειώνεται αυξημένη υγρασία, όπως πισίλισμα νερού, καλύψτε τους αρμούς των πλακών εξομάλυνσης με στεγανοποιητική ταινία Tools της wedi.



Είτε οι πλάκες εξομάλυνσης έχουν τοποθετηθεί στο άνω μισό της παλιάς στρώσης πλακιδίων είτε ...



... σε ολόκληρη την επιφάνεια, στο τέλος θα διεξαχθεί με τη συνηθισμένη μέθοδο η επένδυση με πλακίδια ή το σοβάτισμα.



Εξαρτήματα συστήματος της wedi:


- Πλάκα εξομάλυνσης της wedi
- Στεγανοποιητική ταινία Tools της wedi
- Ταινία ενίσχυσης αρμών Tools της wedi

Τοποθέτηση σε μη ανθεκτικά υποστρώματα

Αν τα παλιά υποστρώματα στα μπάνια που χρήζουν ανακαίνισης δεν είναι ανθεκτικά ή είναι μονάχα εν μέρη ανθεκτικά, χρησιμοποιούνται τα μεταλλικά καρφιά Tools της wedi. Συχνά για παράδειγμα οι περιορισμένες επιφάνειες ή τα διαχωριστικά τοιχία δεν προσφέρουν επαρκή πρόσφυση για μια νέα επιφανειακή στρώση. Το υψηλό κόστος που συνεπάγεται ο σπλισμός αυτών των υποστρωμάτων αποτελούσε κατά κανόνα μια πολύ δαπανηρή εναλλακτική λύση. Η πλάκα εξομάλυνσης της wedi σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα παρεχόμενα εξαρτήματα προσφέρει μια απλή λύση.



1 Καθαρίστε τα υποστρώματα πριν από την έναρξη της επεξεργασίας και επαλείψτε με αντιαποσθρωτική προεπάλειψη, αστάρι προεργασίας και δραστικό αστάρι.

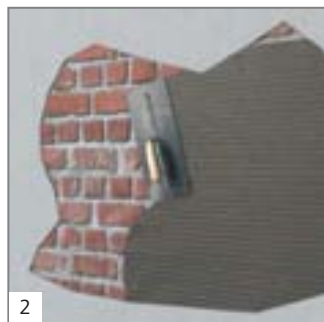

2 Η (μερική) εξομάλυνση της επιφάνειας μπορεί να διεξαχθεί με κοινό στόκο του εμπορίου.



3 Επαλείψτε μια λεπτή στρώση κονιάματος στις πλάκες εξομάλυνσης και, στη συνέχεια, καλύψτε ολόκληρη την επιφάνεια με μια κοινή κόλλα πλακιδίων και ευθυγραμμίστε τις πλάκες.



4 Καρφώστε τα μεταλλικά καρφιά Tools της wedi, για να στερεώσετε τις πλάκες.



5 8 μεταλλικά καρφιά Tools της wedi ανά πλάκα εξομάλυνσης (5 ανά τετραγωνικό μέτρο).



6a Καλύψτε τους αρμούς των πλακών εξομάλυνσης με ταινία ενίσχυσης αρμών Tools της wedi ή αυτοκόλλητη ταινία ενίσχυσης αρμών Tools της wedi.



6b Στην περιοχή όπου σημειώνεται αυξημένη υγρασία, όπως πιτσιλισμα νερού, καλύψτε τους αρμούς των πλακών εξομάλυνσης με στεγανοποιητική ταινία Tools της wedi.



7 Στη συνέχεια, επενδύστε με πλακίδια ή σοβατίστε.



Εξαρτήματα συστήματος της wedi:

- Πλάκα εξομάλυνσης της wedi
- Στεγανοποιητική ταινία Tools της wedi
- Ταινία ενίσχυσης αρμών Tools της wedi
- Μεταλλικά καρφιά Tools της wedi



Χρήσιμη πληροφορία:

Το ελάχιστο βάθος καρφώματος των καρφιών στο φέρον υπόστρωμα θα πρέπει να είναι 35 mm σε περίπτωση καρφιών μήκους 50 mm. Αν το μήκος των καρφιών υπερβαίνει τα 80 mm, το ελάχιστο βάθος καρφώματος πρέπει να είναι 50 mm.




Άψογη ένωση με γυψοσανίδες

Η πλάκα εξομάλυνσης της wedi πάχους 12,5 mm μπορεί να ενωθεί με ακρίβεια και να αποτελέσει μια αισθητικά όμορφη συνέχεια μιας γυψοσανίδας σε χώρους με υψηλή υγρασία. Σε αντίθεση με τις συμβατικές γυψοσανίδες, η πλάκα εξομάλυνσης της wedi πάχους 12,5 mm σε συνδυασμό με την στεγανοποιητική ταινία Tools της wedi είναι αδιάβροχη και θερμομονωτική χωρίς κάποια επιπρόσθετη επίστρωση, προφυλάσσει από ανεπιθύμητους ψυχρούς ανέμους στην περιοχή του ντους και αποτρέπει τη δημιουργία συμπυκνωμάτων.



Αφού καθαρίσετε πρώτα τον τοίχο, επαλείψτε την πλάκα εξομάλυνσης με μια λεπτή στρώση κονιάματος και πιέστε την με σχολαστικότητα στη γυψοσανίδα ξεκινώντας από το κάτω μέρος.

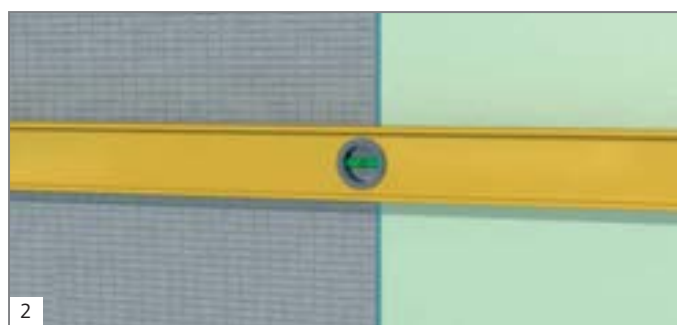

Ευθυγραμμίστε με ένα αλφάδι και διαστρώστε τα πλακίδια με τη συνηθισμένη μέθοδο.



Εξαρτήματα συστήματος της wedi:

- Πλάκα εξομάλυνσης της wedi
- Ταινία ενίσχυσης αρμών Tools της wedi
- Στεγανοποιητική ταινία Tools της wedi
- Δίσκοι στήριξης Tools της wedi
- Μεταλλικά καρφιά Tools της wedi

Τοποθέτηση σε ανώμαλα υποστρώματα

Στην περίπτωση εξαιρετικά ανώμαλων τοίχων χρησιμοποιούνται οι πλάκες εξομάλυνσης της wedi πάχους 20 mm και άνω. Εντελώς ανεξάρτητα από την ηλικία και τη φθορά των παλαιών υποστρωμάτων μπορούν να δημιουργηθούν καθαροί και ομοιόμορφοι τοίχοι, οι οποίοι προσφέρουν διαρκή προστασία από την υγρασία και μονώνουν το χώρο.



1 Με ένα κατσαβίδι διανοίξετε 8 οπές (5 ανά τ.μ.) στην πλάκα εξομάλυνσης της wedi.



2 Στη συνέχεια, τοποθετήστε το μείγμα κονιάματος από κοινή κόλλα πλακιδίων ανάλογα τη θέση των οπών.



3 Χτυπήστε ελαφρά και επικολλήστε την πλάκα εξομάλυνσης στον τοίχο και ευθυγραμμίστε την. Στη συνέχεια, με ένα τρυπάνι Φ 8 διανοίξετε οπές στην πλάκα και το μείγμα κονιάματος με βάση τις οπές.



4 Τοποθετήστε μεταλλικά καρφιά Tools της wedi στο μείγμα κονιάματος και τις ήδη διανοιγμένες οπές και καρφώστε, αφού σκληρυνθεί το μείγμα κονιάματος.



5α Καλύψτε τους αρμούς των πλακών εξομάλυνσης με ταινία ενίσχυσης αρμών Tools της wedi ή αυτοκόλλητη ταινία ενίσχυσης αρμών Tools της wedi.



5β Στην περιοχή όπου σημειώνεται υγρασία, όπως πιτσίλισμα νερού, καλύψτε τους αρμούς των πλακών εξομάλυνσης με στεγανοποιητική ταινία Tools της wedi.



6 Στη, συνέχεια επιστρώστε με πλακίδια ή επικαλύψτε με σοβά.




Εξαρτήματα συστήματος της wedi:

- Πλάκα εξομάλυνσης της wedi
- Ταινία ενίσχυσης αρμών Tools της wedi
- Στεγανοποιητική ταινία Tools της wedi
- Δίσκοι στήριξης Tools της wedi
- Μεταλλικά καρφιά Tools της wedi


Προστασία τοιχών σε περιοχή με υγρασία

Πλάκα εξομάλυνσης *Vapor* wedi

Η πλάκα εξομάλυνσης Vapor της wedi χρησιμοποιείται ως θερμομόνωση και ταυτόχρονα ως επιβράδυνση ατμού χάρη στην ειδική της επίστρωση σε χώρους με συνεχώς υψηλή υγρασία αέρα. Ανεξάρτητα εάν χρησιμοποιείται σε ιδιωτικό ή δημόσιο μπάνιο ή εγκατάσταση, η πλάκα εξομάλυνσης Vapor της wedi αποτελεί μία από τις καλύτερες και πιο προστατευτικές φέρουσες πλάκες στην αγορά, ειδικά για εφαρμογές σε τοίχους. Φυσικά, χρησιμοποιείται και ως υπόστρωμα για πλακίδια και στόκο.

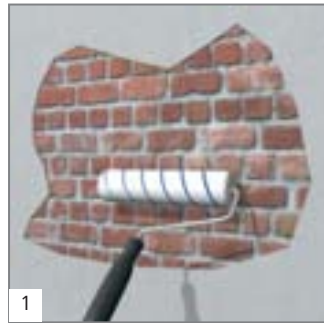


1 Καθαρίστε το υπόστρωμα πριν από την έναρξη της επεξεργασίας και ασταρώστε με αντιαποσαθρωτική προεπάλειψη, αστάρι προεργασίας και δραστικό αστάρι.

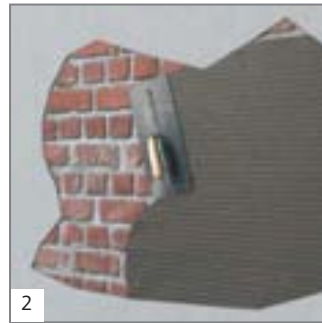


2 Η (μερική) εξομάλυνση της επιφάνειας μπορεί να διεξαχθεί με κοινό στόκο του εμπορίου.



3 Επαλείψτε τις πλάκες εξομάλυνσης Vapor με μια επιφάνεια επαφής και, στη συνέχεια, με μια κοινή κόλλα πλακιδίων σε όλη την επιφάνειά τους και ευθυγραμμίστε τις.

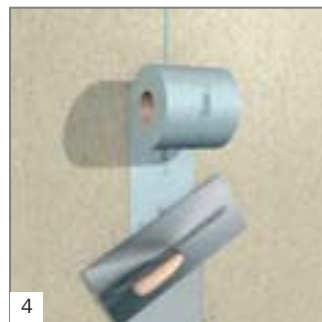

4 Καλύψτε τους αρμούς με την στεγανοποιητική ταινία Tools της wedi. Στη συνέχεια, καλύψτε με κόλλα πλακιδίων και τρίψτε με χαλαζιακή άμμο.

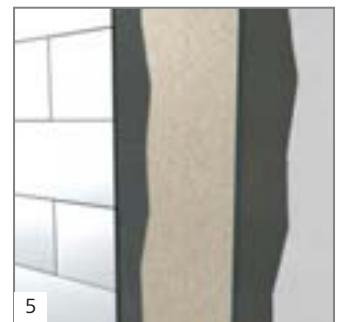

5 Στη, συνέχεια επιστρώστε με πλακίδια ή επικαλύψτε με σοβά.



Εξαρτήματα συστήματος της wedi:

• Πλάκα εξομάλυνσης της *Vapor* wedi • Στεγανοποιητική ταινία *Tools* της wedi

Συναρμολόγηση σε ξύλινο και μεταλλικό πλαίσιο

Η ποικιλία εφαρμογών των πλακών εξομάλυνσης της wedi επεκτείνεται και στα ξύλινα και μεταλλικά πλαίσια. Για να δημιουργήσετε εδώ ένα καθαρό υπόστρωμα πλακιδίων και ταυτόχρονα μια σταθερή κατασκευή, χρησιμοποιούνται οι πλάκες εξομάλυνσης της wedi πάχους 20 mm και άνω. Για να τοποθετήσετε την πλάκα εξομάλυνσης της wedi απλά και γρήγορα, τοποθετείται αρχικά κατακόρυφα και οριζόντια μια ξύλινη κατασκευή πάνω στο φέρον υπόστρωμα. Η μέγιστη απόσταση της βάσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 600 mm.




1α

Βιδώστε σταθερά την πλάκα εξομάλυνσης με κοχλίες srax και τους δίσκους στήριξης Tools της wedi στο ξύλινο πλαίσιο ...



1β

... ή το μεταλλικό πλαίσιο.

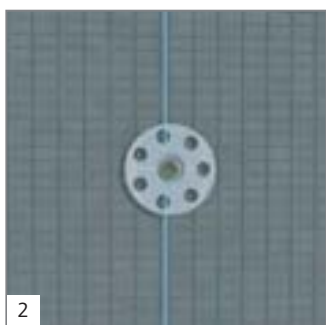

2

Λεπτομέρεια.



3α

Καλύψτε τους αρμούς των πλακών εξομάλυνσης ενσωματώνοντας ταινία ενίσχυσης αρμών Tools της wedi στην κόλλα πλακιδίων ή με αυτοκόλλητη ταινία ενίσχυσης αρμών Tools της wedi.



3β

Στην περιοχή όπου σημειώνεται αυξημένη υγρασία, όπως πιτσίλισμα νερού, καλύψτε τους αρμούς των πλακών εξομάλυνσης με στεγανοποιητική ταινία Tools της wedi.



4

Στη συνέχεια, επενδύστε με πλακίδια ή σοβατίστε.



Εξαρτήματα συστήματος της wedi:

- Πλάκα εξομάλυνσης της wedi
- Στεγανοποιητική ταινία Tools της wedi
- Ταινία ενίσχυσης αρμών Tools της wedi
- Δίσκοι στήριξης Tools της wedi




Προκατασκευασμένα στοιχεία πλακών εξομάλυνσης

Το μυστικό των ειδικών είναι οι εκδόσεις πλακών εξομάλυνσης σε σχήμα Γ και Π, οι οποίες έχουν πολλές εφαρμογές. Αυτά τα νέα κατασκευαστικά στοιχεία χρησιμοποιούνται ως επί το πλείστον ως ράφια. Για την εφαρμογή αυτή, στερεώνεται παραδείγματος χάρη η πίσω πλευρά της πλάκας σχήματος Π στον τοίχο και, στη συνέχεια, επενδύεται με πλακίδια ή σοβατίζεται.

Τοποθέτηση ραφιών μπάνιου και επενδύσεων


Η επένδυση σωλήνων με συμβατικά υλικά είναι χρονοβόρα, προκαλεί ακαθαρσίες και δεν συμβάλλει στη δημιουργία ενός άψογου υποστρώματος για τα πλακίδια. Τα γωνιακά στοιχεία Mensolo της wedi επιτρέπουν μια γρήγορη και καθαρή επένδυση. Επιπλέον, οι πρακτικές πλάκες σχήματος Π επιτρέπουν τη δημιουργία εξατομικευμένων ραφιών και επιφανειών αποθήκευσης και την πλήρη ενσωμάτωσή τους στο μπάνιο.

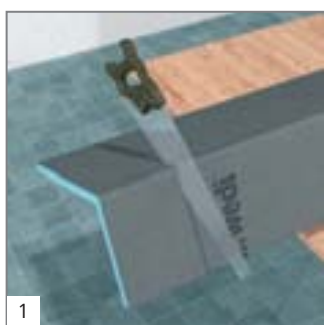

1 Κόψτε το γωνιακό στοιχείο σχήματος Γ Mensolo της wedi στο επιθυμητό μήκος.




2 Κολλήστε το γωνιακό στοιχείο Mensolo σχήματος Γ της wedi στον τοίχο με κόλλα και στεγανοποιητικό υλικό 610 της wedi. Στη συνέχεια, βιδώστε το στον τοίχο χρησιμοποιώντας συνδετήρες Tools της wedi και κοχλίες sprax.

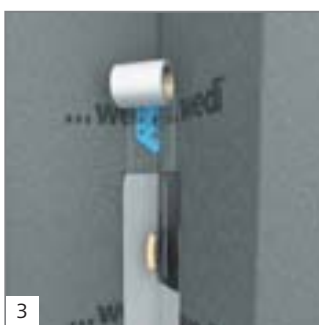


3 Καλύψτε τους αρμούς των πλακών εξομάλυνσης με ταινία ενίσχυσης αρμών Tools της wedi ή αυτοκόλλητη ταινία ενίσχυσης αρμών Tools της wedi.




4 Στη συνέχεια, επενδύστε με πλακίδια ή σοβατίστε.

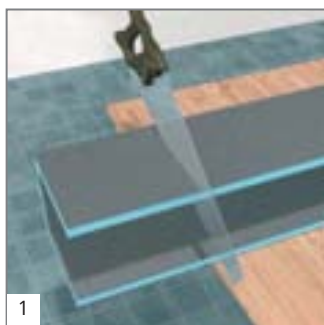

1 Κόψτε το προκατασκευασμένο στοιχείο σχήματος Π Mensolo της wedi στο κατάλληλο μήκος, π.χ. για την κατασκευή ραφιών.

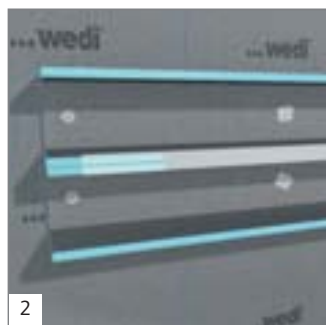

2 Επικολλήστε το γωνιακό στοιχείο στον τοίχο με κόλλα και στεγανοποιητικό υλικό 610 της wedi. Στη συνέχεια, στερεώστε σταθερά με καρφιά και καλύψτε τους αρμούς με αυτοκόλλητη ταινία ενίσχυσης αρμού.

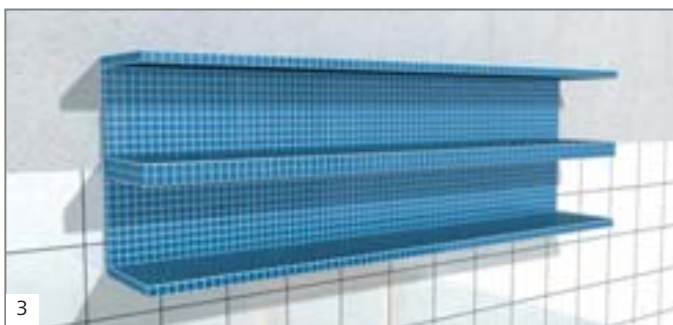

3 Αφού επενδύσετε με πλακίδια με τη συνηθισμένη μέθοδο, το ράφι της αρεσκειάς σας θα έχει ολοκληρωθεί και θα είναι έτοιμο για χρήση.

Εξαρτήματα συστήματος της wedi:

- wedi *Mensolo-L/-U*
- Ταινία ενίσχυσης αρμών *Tools* της wedi
- Στεγανοποιητική ταινία *Tools* της wedi
- Συνδετήρες τοίχου *Tools* της wedi
- Κόλλα και στεγανοποιητικό υλικό 610 της wedi

Τοποθέτηση της πλάκας εξομάλυνσης στο δάπεδο

Είτε πρόκειται για επιστρώσεις δαπέδων, επιφάνειες από σκυρόδεμα, ξύλο είτε παλιές στρώσεις πλακιδίων, οι πλάκες εξομάλυνσης της wedi αποτελούν το ιδανικό φέρον στοιχείο για το δάπεδο οικιών. Στις εφαρμογές αυτές χρησιμοποιούνται πλάκες εξομάλυνσης της wedi πάχους 10 mm και άνω.



Τοποθέτηση σε ξύλινα υποστρώματα

Για να διασφαλίσετε στο έπακρο τα πλεονεκτήματα της πλάκας εξομάλυνσης της wedi και στις εφαρμογές ξύλινων υποστρωμάτων, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής δεδομένα: Το υπόστρωμα πρέπει

να είναι στιβαρό (κι όχι ταλαντούμενο ή εύκαμπτο), ανθεκτικό, ξηρό, ελεύθερο ακαθαρσιών και φθορών. Τυχόν ανωμαλίες πρέπει να εξομαλυνθούν με κονίαμα επιπέδωσης.



1 Ασταρώστε το ξύλινο δάπεδο με αντιποασθρωτική προεπάλειψη χρησιμοποιώντας ένα ρολό.



2 Επαλείψτε στο ξύλινο δάπεδο κοινή κόλλα πλακιδίων.




3 Επαλείψτε την πλάκα εξομάλυνσης με λεπτή στρώση κονιάματος και παραθέστε εναλλάξ τις πλάκες προσαρμόζοντάς τις σε κόλλα.



4 Αφού στεγνώσουν, στερεώστε τις πλάκες εξομάλυνσης με κοχλίες sprax και δίσκους στήριξης Tools της wedi.



5 Καλύψτε τις οπές και τους αρμούς των πλακών εξομάλυνσης στην περιοχή υγρασίας με στεγανοποιητική ταινία Tools της wedi. Προσθέστε φαρδιά ταινία ενίσχυσης αρμών Tools της wedi.

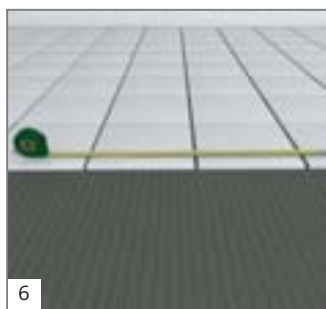

6 Ελάχιστο μέγεθος πλακιδίων 10 x 10 cm, ελάχιστο πάχος πλακιδίων 7 mm.



Εξαρτήματα συστήματος της wedi:

- Πλάκα εξομάλυνσης της wedi
- Στεγανοποιητική ταινία *Tools* της wedi
- Ταινία ενίσχυσης αρμών *Tools* της wedi
- Δίσκοι στήριξης *Tools* της wedi



Τοποθέτηση σε υποστρώματα τσιμέντου

Τα υποστρώματα πρέπει να είναι ανθεκτικά και πρέπει να καθαριστούν από υπόλοιπα κονιάματος και ακαθαρσίες πριν από την έναρξη της επεξεργασίας των πλακών εξομάλυνσης της wedi. Αν χρειαστεί, η επιφάνεια πρέπει να επαλειφθεί με αντιαποσαθρωτική προεπάλειψη, αστάρι προεργασίας και δραστικό αστάρι ή εποξική

ρητίνη. Τυχόν ανωμαλίες της επιφάνειας πρέπει να καλυφθούν με υλικό επιπέδωσης και εξομάλυνσης δαπέδων. Τα νέα υποστρώματα πρέπει να έχουν στεγνώσει επαρκώς έτσι, ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο συρρίκνωσης λόγω της αποξήρανσης πριν από την τοποθέτηση της πλάκας εξομάλυνσης της wedi.



1 Ασταρώστε αρχικά το υπόστρωμα τσιμέντου.




2 Επαλείψτε το υπόστρωμα με κοινή κόλλα πλακιδίων.



3 Επαλείψτε την πλάκα εξομάλυνσης με μια στρώση πρόσφυσης και ενσωματώστε την στην κόλλα.



4 Καλύψτε τις οπές και τους αρμούς των πλακών εξομάλυνσης στην περιοχή υγρασίας με στεγανοποιητική ταινία Tools της wedi. Προσθέστε φαρδιά ταινία ενίσχυσης αρμών Tools της wedi.

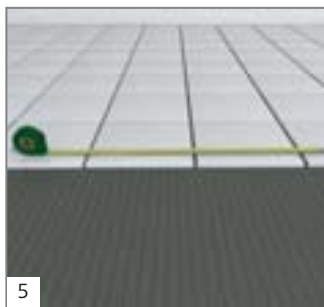

5 Ελάχιστο μέγεθος πλακιδίων 10 x 10 cm, ελάχιστο πάχος πλακιδίων 7 mm.



Εξαρτήματα συστήματος της wedi:

- Πλάκα εξομάλυνσης της wedi
- Στεγανοποιητική ταινία *Tools* της wedi
- Ταινία ενίσχυσης αρμών *Tools* της wedi
- Δίσκοι στήριξης *Tools* της wedi




Δημιουργία εξατομικευμένων επίπλων μπάνιου


Το γεγονός ότι οι πλάκες εξομάλυνσης της wedi είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό φέρον στοιχείο για την επίστρωση πλακιδίων σε τοίχους και δάπεδα γίνεται πλέον σαφές, αν λάβει κανείς υπόψη του τις δυνατότητες διαμόρφωσης που προσφέρει στα ιδιωτικά μπάνια. Οι πλάκες εξομάλυνσης πάχους 30, 40, 50, 60 και 80 mm είναι ιδανικές για την κατασκευή επίπλων μπάνιου που μπορούν να επενδυθούν με πλακίδια. Είτε πρόκειται για νιπτήρες, πάγκους καθισμάτων, ράφια είτε για αποθηκευτικούς χώρους, οι δυνατότητες δημιουργίας είναι ανεξάντλητες. Η επεξεργασία παραμένει απλή και εύκολη.



1 Κόψτε την πλάκα εξομάλυνσης της wedi στο επιθυμητό μέγεθος για την εξατομικευμένη κατασκευή του επίπλου.

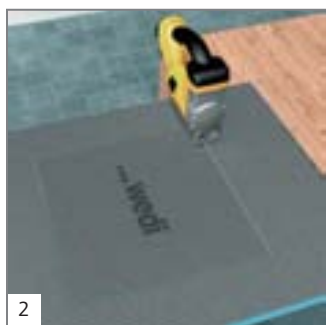

2 Διανοίξετε εσοχές στην πλάκα εξομάλυνσης κατά περίπτωση και κόψτε την (κωνική τομή).

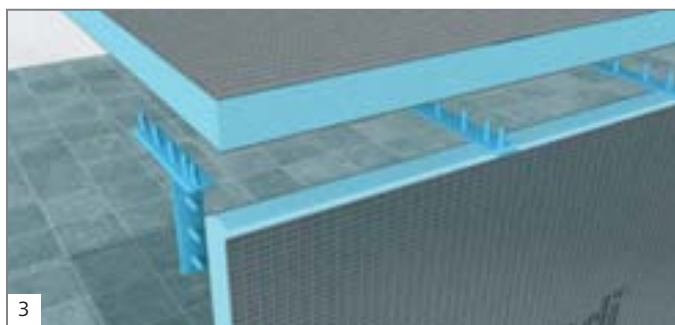

3 Συγκολλήστε τα στοιχεία με κόλλα και στεγανοποιητικό υλικό 610 της wedi. Ενώστε με ευκολία τις κομμένες πλάκες με συνδετήρες Tools της wedi.



4 Καλύψτε τους αρμούς και τις ακμές με ταινία ενίσχυσης αρμών Tools της wedi ή με αυτοκόλλητη ταινία ενίσχυσης αρμών Tools της wedi.



5 Επενδύστε με πλακίδια το επίπλο που κατασκευάστηκε με τις πλάκες.



Εξαρτήματα συστήματος της wedi:



- Πλάκα εξομάλυνσης της wedi
- Στεγανοποιητική ταινία *Tools* της wedi
- Κόλλα και στεγανοποιητικό υλικό 610 της wedi
- Ταινία ενίσχυσης αρμών *Tools* της wedi
- Συνδετήρες 90° *Tools* της wedi

Δημιουργία

με τη διαμορφούμενη πλάκα εξομάλυνσης Construct

Πλάκα εξομάλυνσης *Construct* wedi

Η πλάκα εξομάλυνσης Construct της wedi σας ανοίγει ένα οριζόντιο ατελείωτων επιλογών ως προς τη διαμόρφωση στρογγυλών σχημάτων. Είτε ενδιαφέρεστε για στενές κατασκευές είτε για ημικυκλικές λύσεις, η πλάκα εξομάλυνσης Construct σας επιτρέπει την υλοποίηση όλων σχεδόν των ιδεών. Επειδή οι πλάκες εξομάλυνσης Construct διαθέτουν, ανεξάρτητα από τη μορφή επεξεργασίας, τη συνηθισμένη υψηλή ποιότητα όσον αφορά την προστασία από υγρασία και μόνωση, εξασφαλίζουν, εκτός από τη δημιουργική διαμόρφωση του χώρου, και μια κατασκευή υψηλών τεχνικών προδιαγραφών.

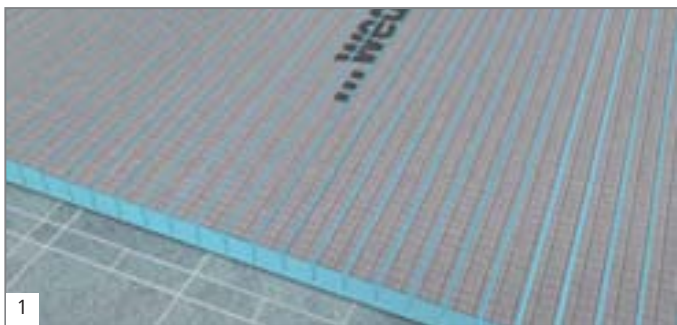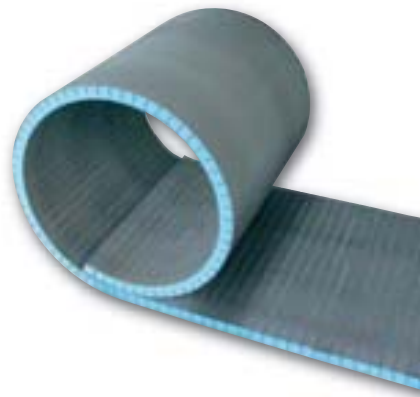


1 Η προδιαμορφωμένη πλάκα Construct της wedi διατίθεται σε εκδόσεις με αυλάκωση κατά μήκος και κατά πλάτος.



2 Για να διαμορφώσετε την πλάκα εξομάλυνσης όπως επιθυμείτε, πρέπει αρχικά να δημιουργήσετε ένα είδος καλούπιού, π.χ. με ξύλο.




3 Στη συνέχεια, η πλάκα Construct της wedi τοποθετείται με ακρίβεια στην κατασκευή με την αυλάκωση προς τα πάνω ...

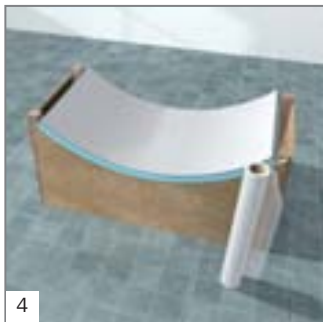

4 ... και να το καλύψετε με την ταινία ενίσχυσης αρμών Tools της wedi και μια κοινή κόλλα πλακιδίων.



5 Αφού στεγνώσει, η πλάκα εξομάλυνσης σταθεροποιείται στην προβλεπόμενη μορφή και η επεξεργασία της μπορεί να λάβει χώρα με τη συνηθισμένη μέθοδο με βάση τις επιθυμίες του πελάτη.

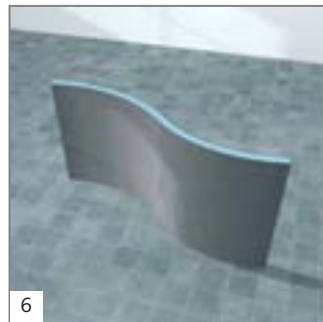

6 Επίσης, με την πλάκα Construct της wedi μπορείτε να δημιουργήσετε πολλά άλλα σχήματα. Το μόνο που χρειάζεται είναι απλά ένα προδιαμορφωμένο καλούπι της αρεσκείας σας.



Εξαρτήματα συστήματος της wedi:

• Πλάκα εξομάλυνσης της *Construct* wedi • Ταινία ενίσχυσης αρμών *Tools* της wedi

Επένδυση για μπανιέρες και ντους

Bathboard της wedi για διάστρωση πλακιδίων σε μπανιέρα τοποθετημένη στον τοίχο

Η διάστρωση πλακιδίων Bathboard της wedi σε μπανιέρες και ντους πραγματοποιείται με την πλάκα εξομάλυνσης 30 mm της wedi και έχει προκαλέσει μια μικρή επανάσταση στον τομέα: Χάρη στα ρυθμιζόμενα καθ' ύψος πέλματα μπορούν κατά την τοποθέτηση να εξαλειφθούν αποτελεσματικά ανωμαλίες στο σκυρόδεμα ή την επίστρωση του δαπέδου έως και 10 cm. Αυτό καθιστά περιττά τα πλαίσια ελέγχου.




1 Τοποθετήστε τις δοκούς στήριξης στην περιοχή του τοίχου.



2 Συγκολλήστε τις άνω άκρες των πλακών εξομάλυνσης με κόλλα και στεγανοποιητικό υλικό 610 της wedi.



3 Τοποθετήστε τα κατασκευαστικά στοιχεία κάτω από την άκρη της μπανιέρας και προσαρμόστε ανάλογα.

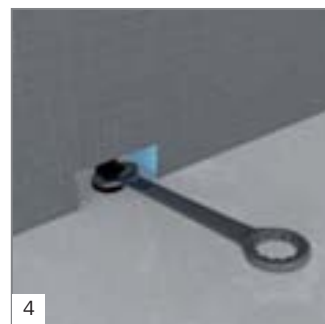

Βιδώστε και ευθυγραμμίστε το ύψος των πελμάτων με ένα κλειδί (SW 17) ή ένα κλειδί σύσφιξης σωλήνων έτσι, ώστε το στοιχείο Bathboard της wedi να εδράσει σταθερά κάτω από την άκρη της μπανιέρας.




Εξαρτήματα συστήματος της wedi:

- wedi *Bathboard*
- Κόλλα και στεγανοποιητικό υλικό 610 της wedi
- Ταβία ενίσχυσης αρμών *Tops* της wedi
- Στεγανοποιητική ταβία *Tops* της wedi




Bathbox της wedi για επενδύσεις ανεξάρτητων μπανιερών


Η δημιουργία χρήσιμων κατασκευών γύρω από τη βάση της μπανιέρας θα σας βοηθήσει να εξοικονομήσετε περισσότερο χώρο στο μπάνιο. Με το Bathbox της wedi μπορείτε να δημιουργήσετε σε λίγα βήματα μια βάση μπανιέρας και ταυτόχρονα μια επένδυση με πλακίδια. Εφόσον η μπανιέρα μπορεί να επενδυθεί με πλακίδια και στις τέσσερις πλευρές της, μπορεί να τοποθετηθεί και στο κέντρο του μπάνιου. Επιπλέον, μπορούν να κατασκευαστούν βάθρα, σκαλοπάτια και ράφια με την πλάκα εξομάλυνσης της wedi γύρω από τη νέα μπανιέρα.

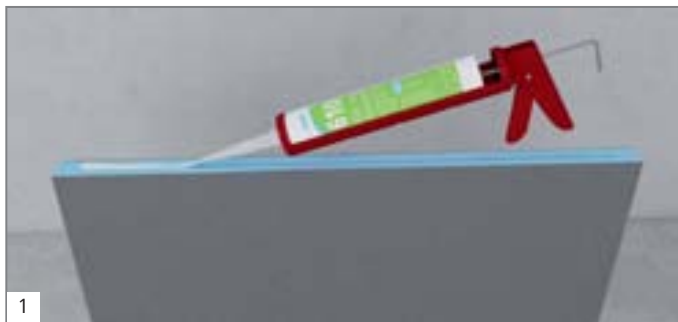

Για τον ειδικό είναι εύκολο να προσαρμόσει το ύψος και το πλάτος του Bathbox της wedi στις διαστάσεις της μπανιέρας με ειδικό μαχαίρι ή πριόνι. Καλύψτε την εσοχή και την προεξοχή με κόλλα και στεγανοποιητικό υλικό 610 της wedi.

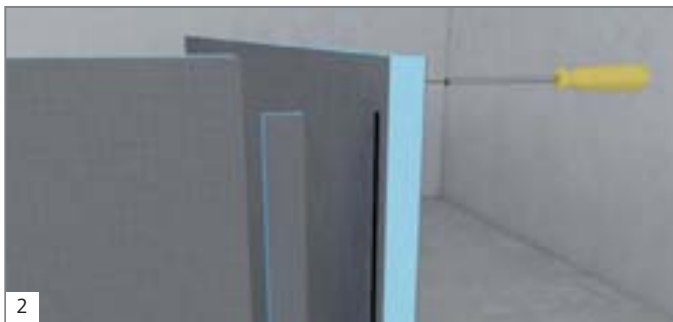


Ενώστε τα γωνιακά στοιχεία και στερεώστε με τους παρεχόμενους κοχλίες. Μπορείτε να συνεχίσετε αμέσως την επεξεργασία, επειδή δεν απαιτείται χρόνος στεγνώματος.

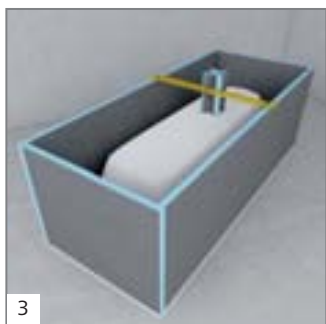


Κόψτε με ακρίβεια το παρεχόμενο στήριγμα δαπέδου για τη μπανιέρα έτσι, ώστε να αντιστοιχεί στις διαστάσεις της μπανιέρας και τοποθετήστε το κάτω από τη μπανιέρα.



Απλώστε κόλλα και στεγανοποιητικό υλικό 610 της wedi στην πάνω ακμή.

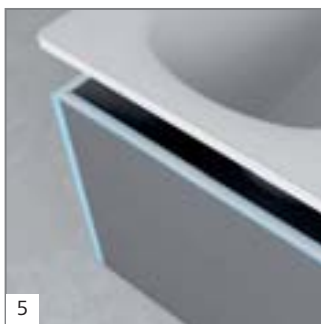

Τοποθετήστε το στοιχείο της μπανιέρας.

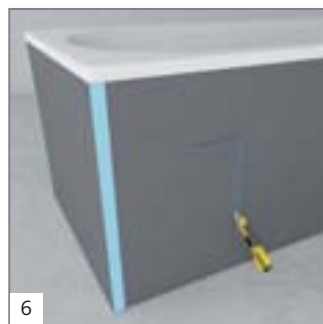

Αποκόψτε κατά περίπτωση τυχόν διορθωτική οπή με μια κοπτική συσκευή και κατόπιν διαστρώστε τα πλακίδια με τη συνηθισμένη μέθοδο.



Εξαρτήματα συστήματος της wedi:

- wedi *Bathbox*
- Κόλλα και στεγανοποιητικό υλικό 610 της wedi
- Ταίρια ενίσχυσης αρμών *Tools* της wedi
- Στεγανοποιητική ταινία *Tools* της wedi

Τοποθέτηση κατασκευών σε μπαλκόνια



Πλάκα εξομάλυνσης *Balco* wedi

Συνήθως φοβόμαστε να ανακαινίσουμε μπαλκόνια και βεράντες που πρέπει να επενδυθούν με πλακίδια. Υπάρχουν μάλιστα μπαλκόνια και βεράντες νεόκτιστων που συχνά επενδύονται με άλλες στρώσεις από ό,τι με πλακίδια, κυρίως επειδή υπάρχουν μόνο λίγα αξιόπιστα και απλά στην εφαρμογή συστήματα. Η πλάκα εξομάλυνσης Balco της

wedi αποτελεί ένα ιδανικό φέρον στοιχείο για μια άψογη επένδυση με πλακίδια, η οποία μπορεί να εφαρμοστεί σχεδόν σε όλα τα σταθερά και απαιτητικά υποστρώματα μπαλκονιών. Χάρη στην ειδική επικάλυψή της δεν απορροφά καθόλου νερό. Επιπλέον, εξουδετερώνει τις τάσεις, ενώ δεν απαιτεί επιπρόσθετο χρόνο στεγνώματος.

Τοποθέτηση σε υποστρώματα που χρήζουν ανακαίνισης



1 Αφαιρέστε τα ελαττωματικά πλακίδια από την παλιά στρώση και βελτιώστε τα ακάλυπτα σημεία χρησιμοποιώντας μέτρια τσιμεντοκονία Balco της wedi. Το υπόστρωμα πρέπει να είναι ανθεκτικό, στεγνό και απαλλαγμένο από χαλαρά συστατικά.



2 Εάν υπάρχουν σκαλοπάτια, χρησιμοποιείται η γωνία σκαλοπατιού Balco και τοποθετείται, αφού κοπεί στις κατάλληλες διαστάσεις με τη βοήθεια ενός πριονιού.




3 Τοποθετήστε αμέσως τις πλάκες σε ολόκληρη την επιφάνεια του υποστρώματος με τη χρήση μέτριας τσιμεντοκονίας για πλάκες εξομάλυνσης Balco της wedi. Αν το υπόστρωμα δεν έχει ελάχιστη κλίση 1,5 %, συνιστάται η χρήση επικλινών πλακών Balco της wedi.



4 Προσαρμόστε ωθώντας την πλάκα εξομάλυνσης Balco σε ολόκληρη την επιφάνεια της μέτριας τσιμεντοκονίας Balco της wedi και ευθυγραμμίστε την.



5 Αφού σκληρυνθεί η κόλλα στεγανοποιήστε τους αρμούς μεταξύ των στοιχείων "Balco/Balco" και του "τοιχίου/στοιχείου Balco" με το αντίστοιχο σεντ στεγανοποίησης Balco της wedi.

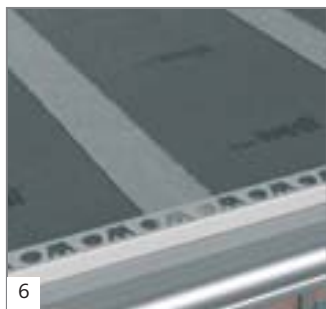

6 Το προφίλ για τελειώματα μπαλκονιών Balco της wedi από ανοξείδωτο χάλυβα V₄A επιτυγχάνει ένα αισθητικά όμορφο αποτέλεσμα. Οι ακμές μπορούν να διαμορφωθούν με ακρίβεια επιτόπου.



7 Στη συνέχεια, τοποθετήστε την επιθυμητή επένδυση πλακιδίων.



Εξαρτήματα συστήματος της wedi:

- Πλάκες εξομάλυνσης *Balco* της wedi
- Γωνία σκαλοπατιού πλάκας εξομάλυνσης *Balco* της wedi
- Σεντ στεγανοποίησης για πλάκα εξομάλυνσης *Balco* της wedi
- Μέτρια τσιμεντοκονία ταχείας πήξεως για πλάκα εξομάλυνσης *Balco* της wedi
- Προφίλ πλακιδίων *Balco* της wedi



Τοποθέτηση σε ασφαλτικά υποστρώματα




Τα ειδικά αστάρια Balco της wedi για διαδρόμους ασφαλτικού υλικού αναμειγνύονται ανάλογα με την εκάστοτε θερμοκρασία του υποστρώματος (μέγ. 25 °C) και διαστρώνονται στο ανθεκτικό, καθαρό και στεγνό υπόστρωμα με ένα ελαστικό μάκτρο.



Στη συνέχεια, διαστρώνεται χαλαζιακή άμμος πάνω το αστάρι, ενόσω είναι ακόμη νωπό. Προτού συνεχίσετε την επεξεργασία, πρέπει να απομακρυνθούν τυχόν χαλαρά συστατικά.



Με τη λεία πλευρά της σπάτουλας στόκου απλώστε μια λεπτή στρώση μέτριας τσιμεντοκονίας στο υπόστρωμα.

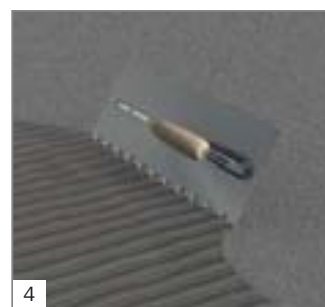

Στη συνέχεια, απλώστε ομοιόμορφα με την οδοντωτή πλευρά της σπάτουλας τη μέτρια τσιμεντοκονία Balco της wedi στην επιφάνεια του υποστρώματος.



Προσαρμόστε τις πλάκες εξομάλυνσης Balco της wedi ωθώντας τις πάνω σε ολόκληρη την επιφάνεια της μέτριας τσιμεντοκονίας Balco της και ευθυγραμμίστε τις. Αν δεν υπάρχει ελάχιστη κλίση στο υπόστρωμα, συνιστάται η χρήση των επικλινών πλακών Balco της wedi.



Αφού σκληρυνθεί η κόλλα στεγανοποιήστε τους αρμούς μεταξύ των στοιχείων "Balco/Balco" και του "τοιχίου/στοιχείου Balco" με το αντίστοιχο σερ στεγανοποίησης για πλάκες εξομάλυνσης Balco της wedi.



Το προφίλ για τελειώματα μπαλκονιών Balco της wedi από ανοξείδωτο χάλυβα V₄A επιτυγχάνει ένα αισθητικά όμορφο αποτέλεσμα. Οι ακμές μπορούν να διαμορφωθούν με ακρίβεια επιτόπου.



Στη συνέχεια, τοποθετήστε την επιθυμητή επένδυση πλακιδίων.

Εξαρτήματα συστήματος της wedi:

- Πλάκες εξομάλυνσης Balco της wedi
- Σερ στεγανοποίησης για πλάκες εξομάλυνσης Balco της wedi
- Πλάκες εξομάλυνσης Balco της wedi, ειδικό αστάρι
- Μέτρια τσιμεντοκονία ταχείας πήξεως για πλάκα εξομάλυνσης Balco της wedi

Χρήσιμη πληροφορία


για τη στερέωση και τη συναρμολόγηση

Οι πλάκες εξομάλυνσης της wedi προσφέρουν πολλαπλές δυνατότητες όχι μόνο για την επένδυση τοίχων και δαπέδων, αλλά και για την κατασκευή λεπτομερών και απαιτητικών κατασκευών. Είτε πρόκειται για έπιπλα μπάνιου, για αξεσουάρ, ηλεκτρική θέρμανση, ενδοδαπέδια θέρμανση νερού είτε για διαχωριστικά τοιχεία ή παραβάν, οι πλάκες εξομάλυνσης της wedi αποτελούν την ιδανική βάση για κατασκευές οποιουδήποτε σχήματος.




Στερέωση και τοποθέτηση επίπλων μπάνιου και αεσουάρ


Με τα σωστά μεγέθη πλακών και τα κατάλληλα εργαλεία της wedi μπορεί να δημιουργηθεί γρήγορα και αξιόπιστα μια ευρεία γκάμα μοναδικών κατασκευών και λεπτομερειών.

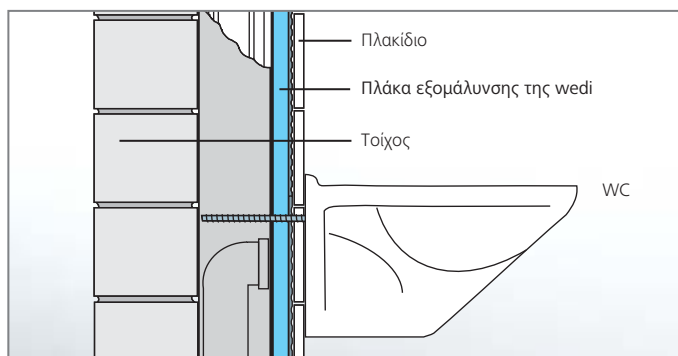


Στερέωση κεραμικών ειδών υγιεινής μεγάλου βάρους.

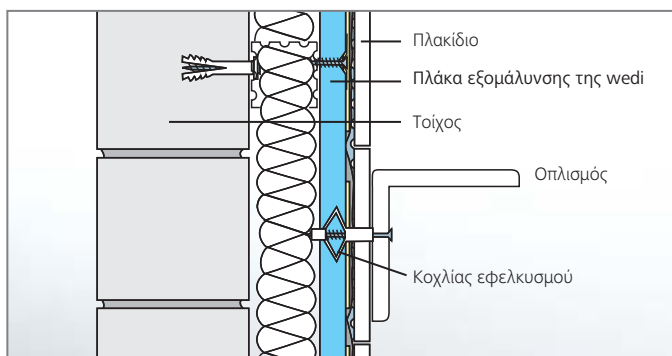


Κοχλίωση πίσω από τα είδη υγιεινής.

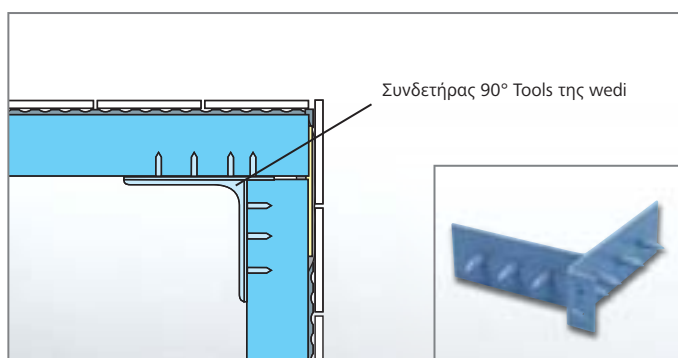


Σύνδεση δύο πλακών εξομάλυνσης σε γωνία 90°.

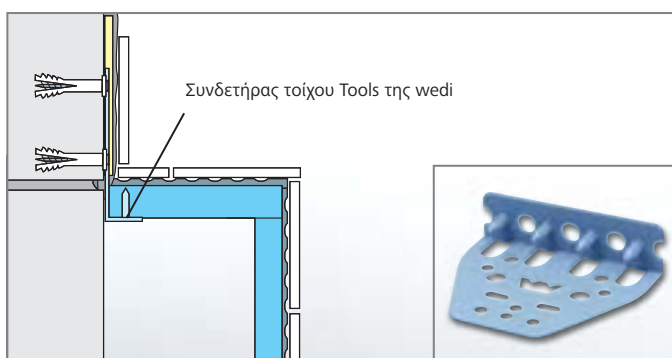

Στερέωση κατασκευής πλακών εξομάλυνσης σε τοίχο.

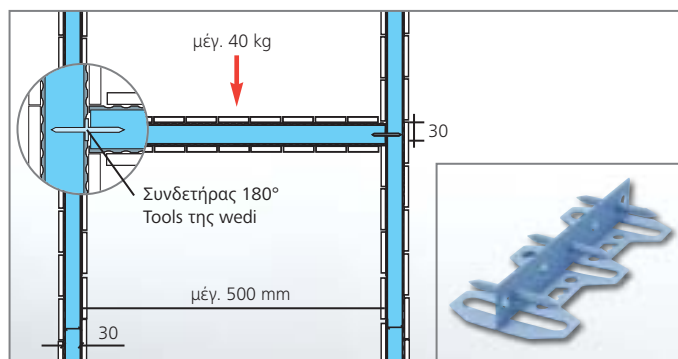

Ικανότητα φορτίου και ενδεικτική χρήση του συνδετήρα 180° Tools της wedi.

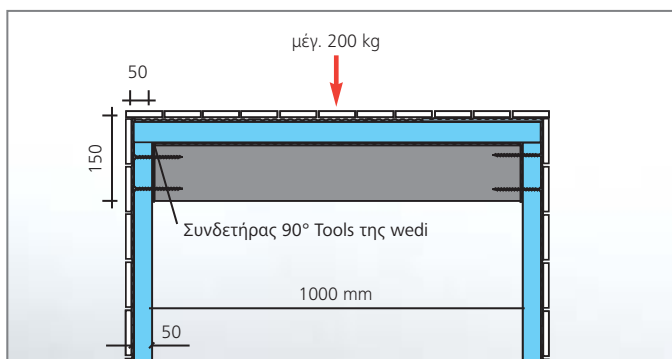

Ικανότητα φορτίου.




Εξαρτήματα συστήματος της wedi:

- Συνδετήρες τοίχου *Tools* της wedi
- Συνδετήρες 180° *Tools* της wedi
- Συνδετήρες 90° *Tools* της wedi
- Αγκύρωση *Tools* της wedi




Πλάκες εξομάλυνσης της wedi ως φέρον στοιχείο για ενδοδαπέδια θέρμανση

Οι πλάκες εξομάλυνσης της wedi ενδείκνυνται και για χρήση κάτω από ενδοδαπέδια θέρμανση. Οι καλές μονωτικές ιδιότητες των πλακών απομακρύνουν τη θερμότητα από το δάπεδο και τη διοχετεύουν απευθείας στο χώρο. Αυτό συμβαίνει είτε πρόκειται για συστήματα θέρμανσης νερού είτε πρόκειται για ηλεκτρικά συστήματα θέρμανσης.

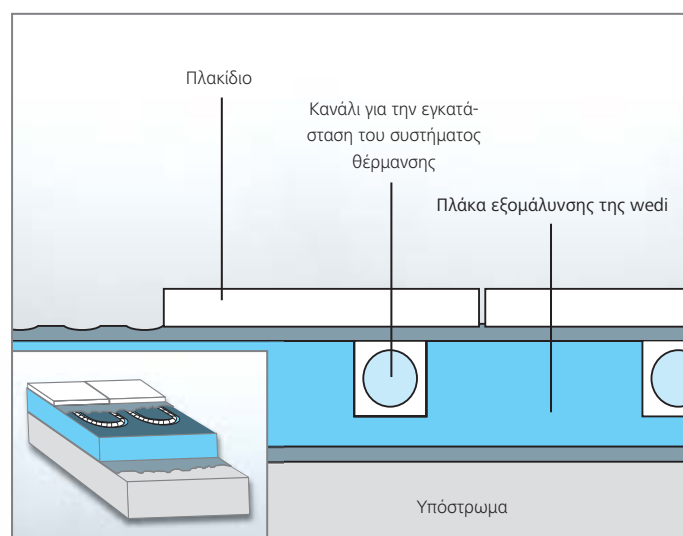


Για τα συστήματα παραγωγής ζεστού νερού διανοίγονται με γρήγορο και απλό τρόπο κανάλια στην πλάκα εξομάλυνσης. Με τον τρόπο αυτό, ενώνεται η θερμομονωτική πλάκα και το υπόστρωμα της εγκατάστασης.

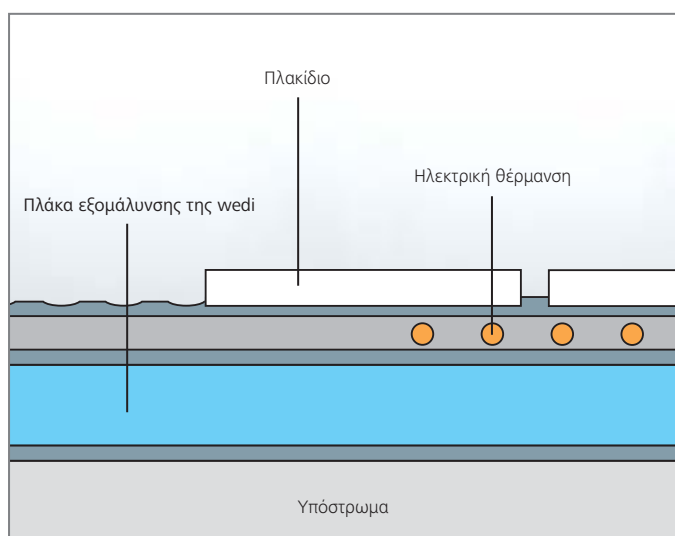


Η ηλεκτρική ενδοδαπέδια θέρμανση τοποθετείται με απλό τρόπο στην πλάκα εξομάλυνσης, παρεμποδίζεται η απώλεια θερμότητας προς τα κάτω και το σύστημα θέρμανσης καθίσταται συνεπώς αποτελεσματικότερο.

Τοποθέτηση μεταλλικών καρφιών, κοχλιών srax και δίσκων στήριξης


Πλάκες τοίχου Φ 60

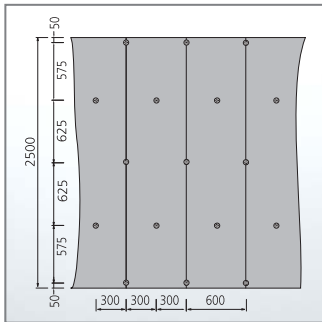


Πλήρης επικόλληση και κοχλίωση για 4 mm και άνω.
Διαστάσεις: 1250/2500 x 600 mm

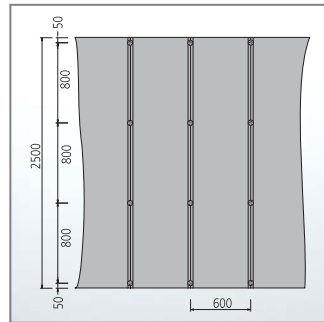

Χρήση πλαισίου 600 mm για 20 mm και άνω.
Διαστάσεις: 2500 x 600 mm

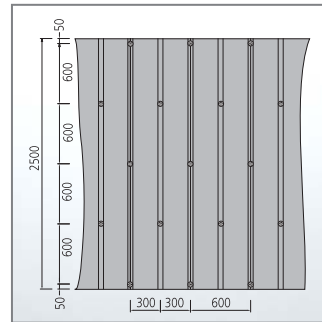


Χρήση πλαισίου 300 mm για BA 10 mm.
Διαστάσεις: 2500 x 600 mm

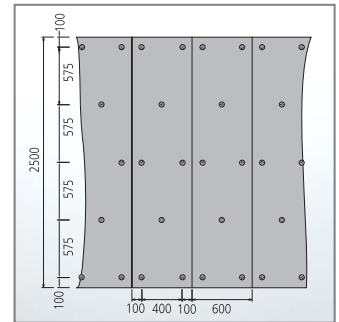


Πλήρης επικόλληση και χρήση μείγματος τσιμεντοκονίας για 20 mm και άνω.
Διαστάσεις: 2500 x 600 mm


Πλάκες τοίχου Φ 90

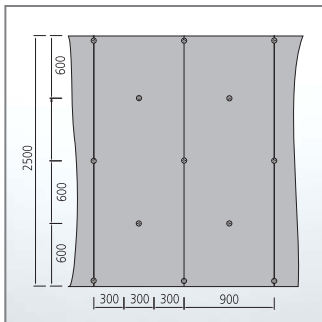

Πλήρης επικόλληση και κοχλίωση για BA 12,5, 20, 30, 50 mm.
Διαστάσεις: 2500 x 900 mm

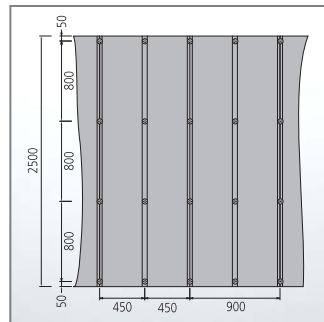


Χρήση πλαισίου 450 mm για πλάκες εξομάλυνσης για 12,5 mm και άνω.
Διαστάσεις: 2500 x 900 mm

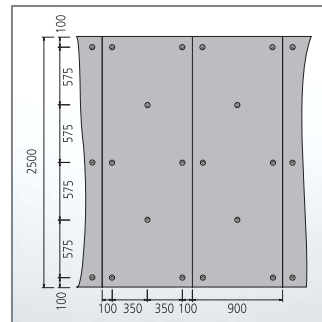


Τοποθέτηση με καρφιά και μείγμα τσιμεντοκονίας για 20 mm και άνω.
Διαστάσεις: 2500 x 900 mm


Πλάκες τοίχου Φ 120

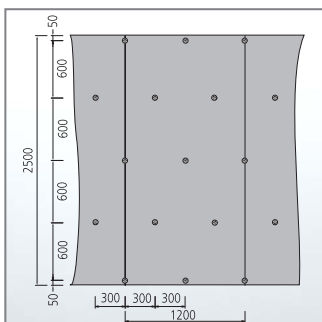

Πλήρης επικόλληση και κοχλίωση για BA 12,5 και άνω.
Διαστάσεις: 2500/2600 x 1200 mm

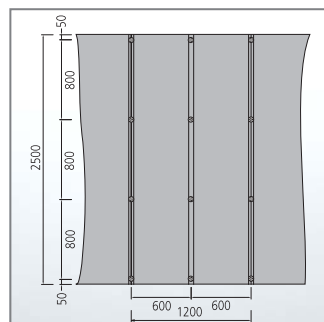

Χρήση πλαισίου 600 mm για 20 mm και άνω.
Διαστάσεις: 2500 x 1200 mm

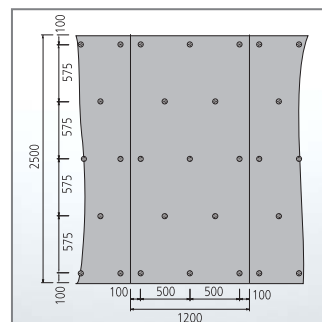


Τοποθέτηση με καρφιά και μείγμα τσιμεντοκονίας για 20 mm και άνω.
Διαστάσεις: 2500 x 1200 mm

Όμορφα σχήματα

Ποικιλία δαπέδων

Στοιχεία δαπέδου Fundo

Το κατασκευαστικό στοιχείο Fundo της wedi θεωρείται μεταξύ των ειδικών ως αξιόπιστη και οικονομική λύση για την κατασκευή αδιάβροχων και σταθερών ντους. Τα στοιχεία δαπέδου που μπορούν να επενδυθούν με πλακίδια δεν είναι μόνο εξαιρετικά πρακτικά και αξιόπιστα, αλλά παρέχουν νέες δυνατότητες διαμόρφωσης για χώρους υψηλής υγρασίας και μπάνια. Τα στοιχεία δαπέδου Fundo της wedi διαθέτουν μια στεγανά τοποθετημένη απορροή, μια επιπρόσθετα αδιάβροχη επίστρωση και μια προκαθορισμένη κλίση και επιτρέπουν στον τεχνίτη μια απλή και αξιόπιστη τοποθέτηση.

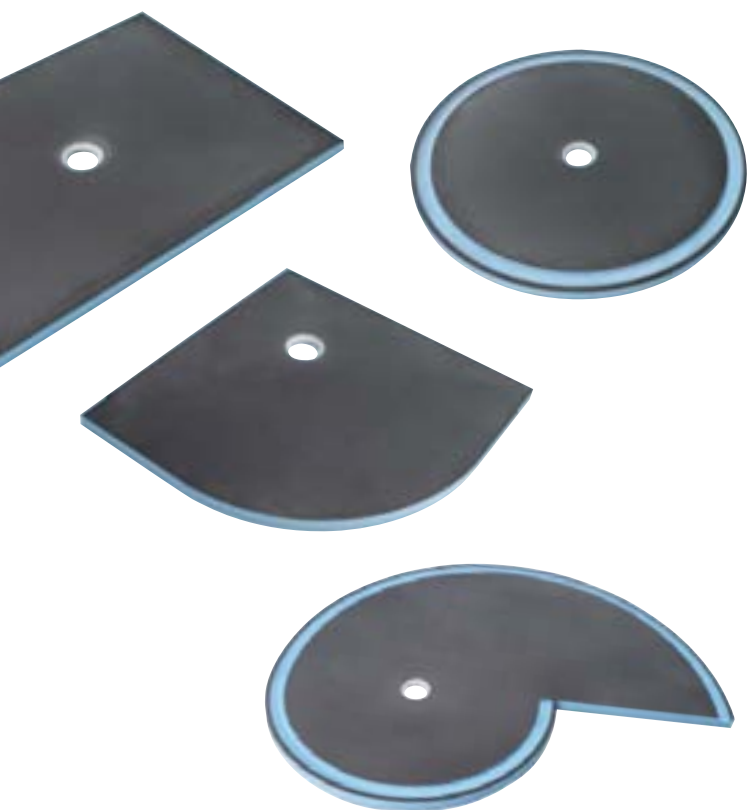

Fundo *Primo*

Οι τετράγωνες και ορθογώνιες εκδόσεις των στοιχείων δαπέδου Fundo αποτελούν τα κλασσικά σχήματα αυτής της σχεδιαστικής σειράς. Αυτές οι εκδόσεις προσφέρουν στυλ στο μπάνιο, αλλά ταυτόχρονα άπλετο χώρο.

Fundo *Trollo*

Ένα παράδειγμα κατασκευής που προσφέρει υψηλά επίπεδα άνεσης είναι αυτή που επιτυγχάνεται με τα στρογγυλά στοιχεία δαπέδου Fundo Trollo της wedi. Αυτό το σχήμα δαπέδου μετατρέπει το μπάνιο σε όαση και δεδομένης της διαμέτρου του που δεν ξεπερνά το ένα μέτρο μπορεί να φιλοξενηθεί και σε μικρότερα μπάνια.

Fundo *Borgo*

Αν πρέπει να τοποθετήσετε το ντους σε γωνία, αλλά θέλετε να διαθέτει καμπύλες γραμμές, τότε αυτό που χρειάζεστε είναι τα στοιχεία δαπέδου Fundo Borgo της wedi. Σε αυτό το προϊόν η σχεδίαση βρίσκεται σε απόλυτη συμφωνία με τη λειτουργικότητα.

Fundo *Nautilo*

Αν διαθέτετε άφθονο χώρο, τότε το στοιχείο δαπέδου Fundo Nautilo της wedi θα αναδείξει πραγματικά το μπάνιο. Η κοχλιωτή μορφή του που παραπέμπει στη φύση όχι μόνο τοποθετείται στο επίπεδο του δαπέδου, αλλά σε συνδυασμό με τα κατάλληλα στοιχεία τοίχου μπορεί να δημιουργήσει ένα ιδιαίτερο ντους.

! Οι συμβατές απορροές Fundo (βλέπε κατασκευή εικ. 1) και τα διαθέσιμα καλύμματα απορροών (βλ. κατασκευή εικ. 2) παρτίθενται στο πλαίσιο παράδοσης.



Εικ. 1: Fundo Fino exklusiv




Εικ. 2: Κατακόρυφη απορροή Fundo, DN 50



Τοποθέτηση σε επιστρώσεις δαπέδων



1
Πρέπει να διανοίξετε μια εσοχή είτε στο υφιστάμενο υπόστρωμα είτε στην επιστρωση δαπέδου που θα τοποθετηθεί, προκειμένου να συνδέσετε το στοιχείο απορροής.

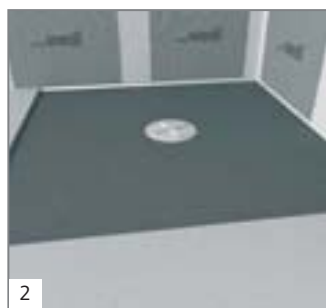


2
Καλύψτε την εσοχή με ένα κομμάτι επιπέδωσης ή νωπή επιστρωση δαπέδου, στεγανοποιήστε κατάλληλα και ευθυγραμμίστε με το αντίστοιχο ύψος.



3
Τοποθετήστε το δακτύλιο Ο από πάνω στην αυλάκωση του πλαστικού πλαισίου.



4
Επαλείψτε ολόκληρο το υπόστρωμα του στοιχείου ντους με μια κοινή κόλλα πλακιδίων.

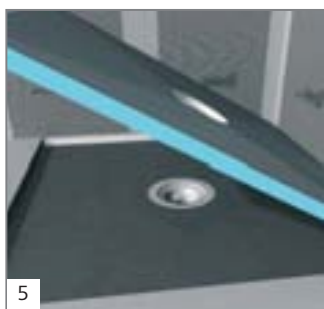


5
Τοποθετήστε με ακρίβεια το στοιχείο ντους στην εσοχή.



6
Στεγανοποιήστε τους αρμούς με το σετ στεγανοποίησης Fundo.



7
Επενδύστε με πλακίδια. Τοποθετήστε το εξάρτημα ντους και την οσμοπαγίδα.

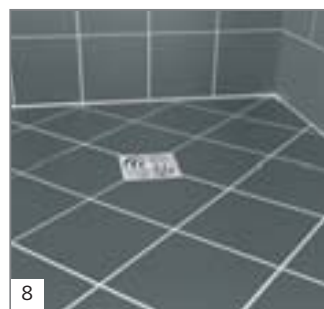

8
Τοποθετήστε τη ανοξείδωτη σχάρα. Μπορείτε να καθαρίσετε το σιφόνι οποιαδήποτε στιγμή.

Εξαρτήματα συστήματος της wedi:

- Στοιχεία δαπέδου Fundo
- Απορροή/καλύμματα απορροής Fundo
- Σετ στεγανοποίησης Fundo


Τοποθέτηση σε ξύλινα υποστρώματα



1
Αποκόψτε το απαιτούμενο τεμάχιο δαπέδου, για να τοποθετήσετε το στοιχείο απορροής.



2
Τοποθετήστε το στοιχείο καλουπιού στην περιοχή που θα τοποθετηθεί η απορροή. Λάβετε υπόψη σας την εσοχή για το σωλήνα.

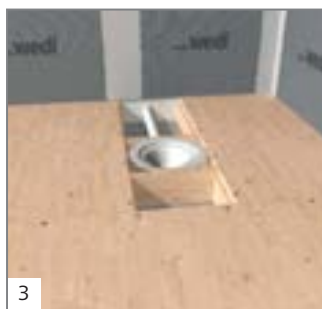

3
Σύνδεση και τοποθέτηση της απορροής στον αγωγό. Η άνω άκρη της τσιμούχας απορροής πρέπει να βρίσκεται στο ίδιο ύψος με το ξύλινο δάπεδο.



4
Τοποθετήστε ξανά τα τεμάχια του δαπέδου. Πληρώστε το στοιχείο του καλουπιού με κονίαμα έως την άνω άκρη της τσιμούχας απορροής. Βεβαιωθείτε ότι το κονίαμα έχει διαστρωθεί στεγανά στην περιοχή της απορροής.



5
Τοποθέτηση των εξαρτημάτων απορροής στο στοιχείο Fundo. Εάν χρειαστεί, ασταρώστε με αντιαποσασθρωτική προεπάλειψη την επιφάνεια του ξύλου, προτού επικολλήσετε το στοιχείο. Η επικόλληση του στοιχείου πραγματοποιείται με κοινή κόλλα πλακιδίων.



6
Όλοι οι αρμοί και οι περιοχές σύνδεσης, καθώς και οι οπές στεγανοποιούνται με το σερτ στεγανοποίησης Fundo.



Εξαρτήματα συστήματος της wedi:

- Στοιχεία δαπέδου Fundo
- Απορροή/καλύμματα απορροής Fundo
- Σερτ στεγανοποίησης Fundo



Διακριτική απορροή

Ειδικά στοιχεία δαπέδου Fundo



Fundo *Riolito* / *Riofino*

Τα Fundo Riolito και Fundo Riofino της wedi είναι στοιχεία ντους στο επίπεδο του εδάφους με μια σχισμή απορροής. Επιτρέπουν την εκροή του νερού από μια στενή αύλακα. Στην έκδοση Riolito, η απορροή αυτή τοποθετείται πλευρικά, ενώ στην έκδοση Riofino τοποθετείται κεντρικά. Η εκάστοτε απαιτούμενη κλίση εξασφαλίζεται με την επιλογή του κατάλληλου στοιχείου δαπέδου.



Αυτές οι δύο κομψές εκδόσεις στοιχείων ντους στο επίπεδο του δαπέδου ανεβάζει υψηλότερα τον πήχη της σειράς Fundo από σχεδιαστική άποψη. Για τα δύο είδη Fundo διατίθενται τρεις ανοξείδωτες σχάρες. Η δυνατότητα προσαρμογής των ανοξείδωτων καλυμμάτων πάνω από τη σχισμή απορροής της έκδοσης Fundo Riolito επιτρέπει την μετέπειτα επένδυσή της με πλακίδια και φυσική πέτρα διαφόρων τύπων. Η δυνατότητα προσαρμογής του καλύμματος της σχισμής απορροής επιτρέπει επενδύσεις σε ύψος από 4,5 mm έως 14,5 (ή 7 mm έως 20 mm ανάλογα με το είδος του καλύμματος).



Fundo Riolito με σχισμή απορροής



Fundo Riofino με σχισμή απορροής

Τοποθέτηση Fundo Riolito σε υποστρώματα τσιμέντου




1
Τοποθετήστε το κάτω τμήμα της απορροής στην κατάλληλη εσοχή του δαπέδου και συνδέστε το.



2
Βιδώστε το στήριγμα της απορροής με 4 κοχλίες στην πίσω πλευρά του στοιχείου Fundo. Οι κοχλίες πρέπει να βιδωθούν σφικτά.



3
Καλύψτε ολόκληρη την κάτω επιφάνεια του Fundo Riolito με κοινή κόλλα πλακιδίων και επικολλήστε το στοιχείο στη βάση.

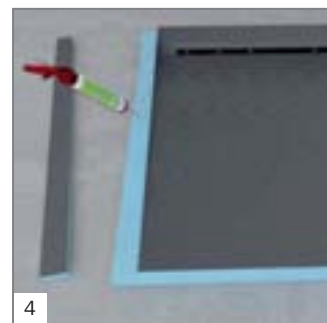

4
Απλώστε κόλλα και στεγανοποιητικό υλικό 610 της wedi κατά μήκος της οριζόντιας και κατακόρυφης επιφάνειας από αφρό.



5
Στεγανοποιήστε περιμετρικά τους αρμούς με το σετ στεγανοποίησης Fundo.



6
Τα παρεχόμενα στοπ πλακιδίων διευκολύνουν την διάστρωση των πλακιδίων.



7
Τοποθετήστε το δεύτερο τμήμα της οσμοπαγίδας. Βιδώστε το κάλυμμα με τα περικόχλια. Προσαρμόστε το κάλυμμα στο κατάλληλο ύψος με τα περικόχλια.



Εξαρτήματα συστήματος της wedi:

- Fundo *Riolito*
- Κόλλα και στεγανοποιητικό υλικό 610 της wedi
- Σετ στεγανοποίησης Fundo
- Απορροή/καλύμματα απορροής Fundoo

Τοποθέτηση Fundo Riolito σε ξύλινα υποστρώματα



1
Αποκόψτε το απαιτούμενο τεμάχιο δαπέδου, για να τοποθετήσετε το στοιχείο απορροής.



2
Τοποθετήστε μια φέρουσα υποκατασκευή για την απορροή.




3
Τοποθετήστε την τσιμούχα απορροής και ευθυγραμμίστε την στο ίδιο ύψος με το ξύλινο δάπεδο.



4
Πληρώστε το στοιχείο του καλουπιού με κονίαμα έως την άνω άκρη της τσιμούχας απορροής και τοποθετήστε ξανά τα αποκομμένα τεμάχια δαπέδου.



5
Διαστρώστε ολόκληρη την επιφάνεια του Fundo Riolito με κοινή κόλλα πλακιδίων.

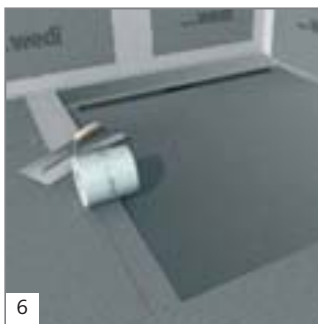

6
Το ξύλινο δάπεδο που πρόκειται να τοποθετηθεί θα εξομαλυνθεί με πλάκες της wedi πάχους 50 mm. Στεγανοποιήστε τους αρμούς με το σερβιέτ στεγανοποίησης Fundo.



Εξαρτήματα συστήματος της wedi:

- Fundo *Riolito*
- Πλάκα εξομάλυνσης της wedi
- Σερβιέτ στεγανοποίησης Fundo
- Απορροή/καλύμματα απορροής Fundo

Για απεριόριστη ελευθερία στο μπάνιο

Υποστρώματα PVC στο
επίπεδο του δαπέδου



Fundo *Solso*

Το Fundo Solso αποτελεί μια πραγματική καινοτομία, εφόσον αποτελεί το πρώτο στοιχείο ντους στο επίπεδο του δαπέδου που τοποθετείται κάτω από PVC. Ειδικά σχεδιασμένο για ντους και μπάνια που παρέχουν απόλυτη ελευθερία κινήσεων, αυτό το στοιχείο δαπέδου δεν χρησιμοποιείται μόνο σε ιδιωτικές οικίες, αλλά και σε νοσοκομεία, κλινικές, ξενοδοχεία και κοινόχρηστους χώρους.



Χρήσιμη πληροφορία: Παρέχουμε όλα τα υλικά τοποθέτησης.


Γρήγορα & απλά

Σύστημα βάσης Fundo Primo Easy Set



Fundo *Primo Easy Set*

Με το Fundo Primo Easy Set είναι δυνατή η γρήγορη και απλή τοποθέτηση ντους της σειράς Fundo της wedi στο επίπεδο του εδάφους και στο κατάλληλο ύψος. Δεν απαιτείται η δαπανηρή πλήρωση με κονίαμα και η επίστρωση του δαπέδου. Το συνολικό ύψος κατασκευής του Fundo Primo Easy Sets ανέρχεται στα 14 cm.

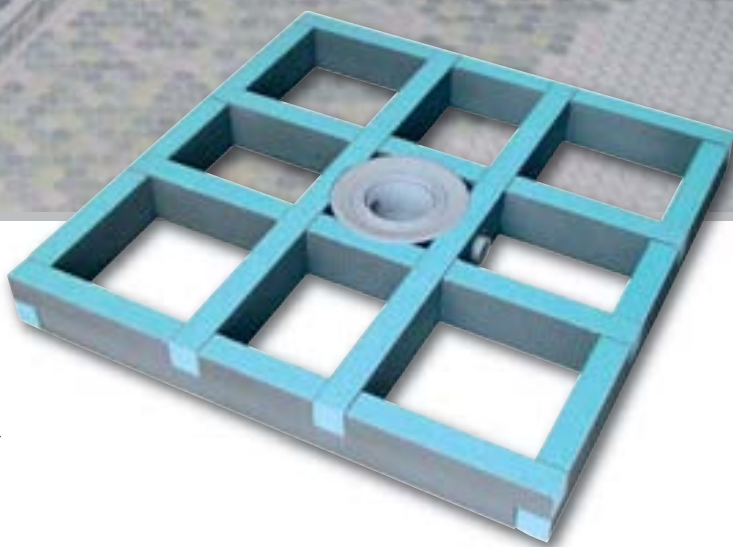

Αποτελεσματική προστασία


Προφίλ πλακιδίων της wedi

Στις εφαρμογές κεραμικών πλακιδίων, τα προφίλ πλακιδίων της wedi αποδεικνύονται ιδανικοί συνεργάτες, μιας και διασφαλίζουν την προστασία των ακμών, τη διαμόρφωση όμορφων τελειωμάτων στα πλακίδια, των απαιτούμενων αρμών διαστολής και ανθεκτικών

τελειωμάτων στα μπαλκόνια. Χάρη στη στιβαρή κατασκευή τους και τις διακοσμητικές λεπτομέρειές τους χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο τόσο στις ιδιωτικές οικίες όσο και στον επαγγελματικό τομέα.

Πλαστικά προφίλ πλακιδίων της wedi

Τα πλαστικά προφίλ πλακιδίων Jolly και Tubby της wedi χαρίζουν μια ξεχωριστή νότα σε κάθε μπάνιο. Αναδεικνύουν τα πλακίδια, τονίζουν οριζόντια και κάθετα τις λειτουργικές περιοχές και εξασφαλίζουν ένα ιδανικό τελείωμα στις ακμές των πλακιδίων.

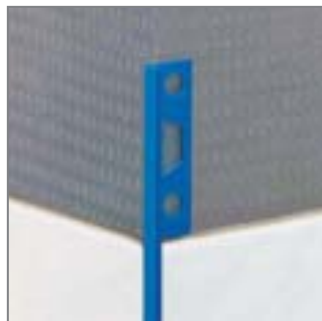

Καθαρές γραμμές και διαχρονικότητα – Ακμές πλακιδίων με ευθύγραμμο τελείωμα Jolly της wedi



Κομψότητα και ποικιλία – Στρογγυλεμένα πλαστικά προφίλ Tubby της wedi

Ορειχάλκινα προφίλ πλακιδίων

Τα προφίλ πλακιδίων Sun της wedi παρέχουν τόσο υψηλή προστασία στα πλακίδια, ώστε αυτά να μην κινδυνεύουν ούτε από ανυψωτικά οχήματα σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Παράλληλα, όμως, αυτά τα προφίλ διακρίνονται για την κομψότητά τους.





Προφίλ πλακιδίων από ανοξείδωτο χάλυβα

Κορυφαία ποιότητας και αντοχή –

Τα **προφίλ πλακιδίων Arena** της wedi με ευθύγραμμο τελείωμα Όπως και σε όλα σχεδόν τα ανοξείδωτα προφίλ πλακιδίων της wedi το βασικό υλικό των προφίλ Arena της wedi είναι ο ανοξείδωτος χάλυβας V₄A. Αυτό καθιστά τα προφίλ ανθεκτικά στη διάβρωση από θαλασσινό νερό και βιομηχανικά περιβάλλοντα και ανθεκτικά στη ρηγματική διάβρωση, όπως π.χ. στην περίπτωση στεγανοποιήσεων και επικαθήσεων. Η υψηλή τεχνολογία αυτών των προφίλ επιτρέπει μεταξύ άλλων τη δημιουργία μοναδικών σχημάτων που προσαρμόζονται πλήρως στα πλακίδια.

Μοναδικά και εντυπωσιακά –

Τα **στρογγυλεμένα προφίλ πλακιδίων VIP** της wedi

Τα προφίλ πλακιδίων VIP της wedi παρέχουν κορυφαία ποιότητα και χαρίζουν μια νότα πολυτέλειας ακόμη και στο πιο μικρό μπάνιο. Οι εξαιρετικές ιδιότητες πρόσφυσής τους στην κόλλα πλακιδίων και στο κονίαμα εξασφαλίζουν το ιδανικό τελείωμα και συνάμα προστασία των ακμών. Διατίθεται μάλιστα η κατάλληλη γωνία VIP της wedi που συνδυάζεται ιδανικά με τα στιλβωμένα προφίλ. Πρέπει να σημειωθεί ένα μικρό, αλλά αξιοσημείωτο ατού αυτών των προφίλ: Τα προφίλ αυτά “στρογγυλεύουν” όλες τις ακμές των πλακιδίων αποτρέποντας τη φθορά τους.

Διαρκής προστασία –

Με τα **προφίλ προστασίας ακμών Stop** της wedi

Στις περιπτώσεις όπου χρειάζεται μια μεταγενέστερη τοποθέτηση προφίλ σε αντικείμενα ξενοδοχείων ή εγκαταστάσεις εστίασης, απαιτούνται προφίλ που προεξέχουν οπτικά και διαθέτουν τεχνολογία που διασφαλίζει διαρκή προστασία, ακόμη και σε συνθήκες υψηλής καταπόνησης. Τα προφίλ προστασίας ακμών Stop της wedi προσφέρουν όλα τα παραπάνω. Η ποιότητα V₄A και το πάχος 1,5 mm προστατεύουν ιδανικά από τυχόν δυνάμεις κρούσης και στα δύο σκέλη του προφίλ. Κάθε προφίλ διαθέτει μια αποσπώμενη προστατευτική μεμβράνη και μπορεί να τοποθετηθεί σε όλες τις επιφάνειες τοίχου με την κόλλα και το στεγανοποιητικό υλικό 610 της wedi.

Αόρατοι αρμοί –

Χάρη στα ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος προφίλ **Combi** της wedi

Τα ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος προφίλ Combi της wedi από ανοξείδωτο χάλυβα V₄A επιτρέπουν μια ανεπαίσθητη μετάβαση μεταξύ των επιφανειών διαφορετικού ύψους. Η επεξεργασία είναι πολύ απλή: Τα προφίλ Combi της wedi κόβονται στο κατάλληλο μήκος εξοπλίζονται με ένα καλούπι στο πίσω μέρος, το οποίο πληρώνεται με κόλλα πλακιδίων, και ενσωματώνονται στην κόλλα πλακιδίων με το διάτρητο σκέλος αγκύρωσης.



Εξαιρετική σταθερότητα –

Με τα **προφίλ σκαλοπατιών Step** της wedi

Οι ακμές των σκαλοπατιών θέτουν διαρκώς υψηλές απαιτήσεις. Χρησιμοποιούν ειδικής προστασίας. Τα προφίλ σκαλοπατιών Step της wedi από ορείχαλκο και ανοξείδωτο χάλυβα είναι το ίδιο στιβαρά και αποτελούν την ιδανική λύση για επενδύσεις με φυσική πέτρα και πλακίδια υψηλής ποιότητας. Παρέχουν μόνιμη προστασία από φθορά, αποτρέπουν τυχόν ολίσθηση λόγω της υπερύψωσης του προφίλ και είναι εξαιρετικά ανθεκτικά χάρη στο εξαιρετικά πλατύ σκέλος στερέωσης. Τα ελαφρώς στρογγυλεμένα προφίλ σκαλοπατιών εξασφαλίζουν μια κομψή εναλλαγή στις επιφάνειες κεραμικών πλακιδίων, καθαρίζονται εύκολα και προσδίδουν κομψότητα στα σκαλοπάτια.

Προφίλ πλακιδίων από αλουμίνιο

Για οικιακή χρήση, τα προφίλ πλακιδίων City της wedi παρέχουν μια κορυφαία λύση προστασίας με ποικίλες εφαρμογές. Ωστόσο, σε περίπτωση χημικών και μηχανικών καταπονήσεων τα προφίλ αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο υπό προϋποθέσεις. Γι' αυτό κατά την τοποθέτηση, πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι το κονίαμα και τα υλικά πλήρωσης πρέπει να αφαιρούνται αμέσως στις ορατές επιφάνειες.



Προφίλ της wedi για αρμούς διαστολής και κίνησης

Σταθερά και ανθεκτικά –

Τα κολλητά προφίλ της wedi για αρμούς διαστολής

Τα κολλητά προφίλ για αρμούς διαστολής Objekt της wedi με ανθεκτική στη διάβρωση επιφάνεια συνιστάται για την τοποθέτηση με τη μέθοδο λεπτού στρώματος κόλλας. Σε περίπτωση τοποθέτησης των πλακιδίων στο επίπεδο του δαπέδου, αυτά τα προφίλ εξασφαλίζουν κατά κύριο λόγο τη βέλτιστη προστασία των ακμών σε επιφάνειες που εκτίθενται σε υψηλή καταπόνηση (έκθεση δοκιμής της ένωσης τεχνιτών τοποθέτησης πλακιδίων της Γερμανίας (Säurefließner-Vereinigung e.V.), Ινστιτούτο έρευνας για τοίχους και δάπεδα). Τα κωνικά σκέλη των προφίλ τους επιτρέπουν την απλή τοποθέτησή τους κάτω από τα πλακίδια. Η τοποθέτησή τους πραγματοποιείται απευθείας κατά τη διάστρωση των πλακιδίων. Η αμφίπλευρη αυλάκωση τους προσδίδει καλή πρόσφυση στην κόλλα πλακιδίων.

Στιβαρά αλλά και εύκαμπτα –

Τα προφίλ αρμών διαστολής Objekt της wedi

Τα προφίλ αρμών διαστολής 501 Objekt της wedi παρέχουν μια ασφαλή και ισχυρή προστασία των ακμών σε περίπτωση διάστρωσης σε κονίαμα. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλες τις επενδύσεις πλακιδίων και φυσικής πέτρας, καθώς και σε επιστρώσεις δαπέδου για υφασμάτινες και πλαστικές επιφάνειες χωρίς μεταγενέστερο ψεκασμό. Τα προφίλ αρμών διαστολής 502 και 503 Objekt της wedi αποτελούν σταθερούς αρμούς διαστολής με τεχνολογία κορυφαίας ευκαμψίας, ιδανικά για τη διάστρωση με δονητική μέθοδο, καθώς και για επενδύσεις με πλακίδια, φυσική πέτρα και επιστρώσεις δαπέδου.

Τριπλή αντοχή –

Τα προφίλ αρμών διαστολής Triolos της wedi

Τα προφίλ αρμών διαστολής Triolos της wedi αποτελούν την κατάλληλη λύση για τους αρμούς διαστολής εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Η ειδική διαμόρφωση του σκέλους στερέωσης με τα στιβαρά προκαθορισμένα σημεία θραύσης εξασφαλίζει ύψιστη ευκαμψία κατά τη διάρκεια της διάστρωσης. Τα προφίλ τοποθετούνται απευθείας κατά τη διάστρωση, ενώ οι ραβδώσεις που διαθέτουν και στις δύο πλευρές των προφίλ επιτυγχάνουν μια βελτιωμένη πρόσφυση ανάμεσα στο προφίλ αρμών διαστολής και την κόλλα πλακιδίων. Η κοπή και των δύο εξωτερικών πλευρικών σκελών διευκολύνει τη διαμόρφωση στρογγυλεμένων αρμών. Λόγω της κοπής ενός πλήρους πλευρικού σκέλους, η επεξεργασία σε υφιστάμενες στρώσεις δεν παρουσιάζει προβλήματα. Έτσι, διασφαλίζεται η βέλτιστη απορρόφηση της μετακίνησης.





Προφίλ πλακιδίων Balco της wedi για μπαλκόνια και βεράντες

Τα προφίλ πλακιδίων Balco της wedi από ανοξείδωτο χάλυβα V₄A είναι ανθεκτικά στη διάβρωση από θαλασσινό νερό και βιομηχανικά περιβάλλοντα, ενώ παρουσιάζουν αντοχή στη διάβρωση κοιλοτήτων. Διατίθενται δύο διαφορετικές εκδόσεις ανάλογα το πεδίο εφαρμογής: Τα προφίλ Balco της wedi για τη μέθοδο λεπτού στρώματος κόλλας και τα προφίλ Balco της wedi για τη μέθοδο παχέος στρώματος κόλλας.


Προφίλ πλακιδίων Balco της wedi – Μέθοδος παχέος στρώματος κόλλας

Αυτά τα προφίλ πλακιδίων έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη συγκόλληση πλακιδίων με τη μέθοδο παχέος στρώματος κόλλας και συνιστώνται για ξηρές επιστρώσεις δαπέδου. Για τη διάστρωση με τη μέθοδο παχέος στρώματος κόλλας, διατίθενται συνδετήρες συμβατοί με τα προφίλ πλακιδίων Balco της wedi (για μήκη μπαλκονιών και βεραντών άνω του 2,50 m), καθώς και γωνιακά τεμάχια για τη διαμόρφωση άψογων ακμών.


Προφίλ πλακιδίων Balco της wedi – Μέθοδος λεπτού στρώματος κόλλας

Πίσω από τα προφίλ Balco της wedi που χρησιμοποιούνται για τη διάστρωση πλακιδίων με τη μέθοδο λεπτού στρώματος κόλλας κρύβονται ανοξείδωτα κολλητά προφίλ με βουρτσισμένη επιφάνεια. Σε συνδυασμό με την πλάκα εξομάλυνσης Balco της wedi αποτελούν το ιδανικό τελείωμα για εξωτερικούς χώρους και διασφαλίζουν μια τεχνικά πλήρη και αισθητικά όμορφη κάλυψη των ακμών.

Διατίθενται επίσης συνδετήρες συμβατοί με αυτά τα προφίλ για τη γεφύρωση μήκους 2,50 m. Δεν απαιτούνται γωνιακά τεμάχια, επειδή η ακμή διαμορφώνεται απλά λυγίζοντας το προφίλ μετά από την αντίστοιχη κοπή του σκέλους αγκύρωσης.

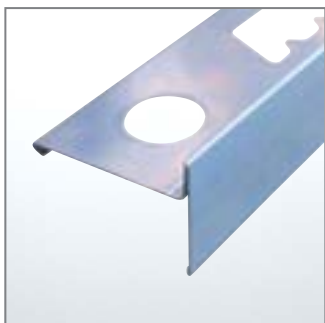

Προφίλ πλακιδίων Balco της wedi, μέθοδος παχέος στρώματος κόλλας

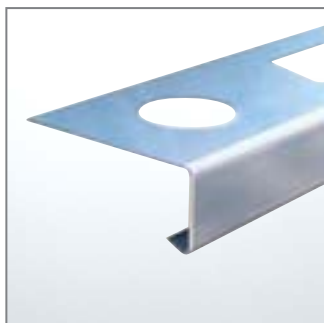

Προφίλ πλακιδίων Balco της wedi, μέθοδος λεπτού στρώματος κόλλας



Εφαρμογή μεθόδου λεπτού στρώματος κόλλας με προφίλ πλακιδίων Balco της wedi



Πρακτικά βοηθήματα

για μια πιο ευχάριστη και άνετη
διαδικασία επένδυσης

Τα “Πρακτικά βοηθήματα” της wedi αποτελούν ουσιαστικά, συμπληρωματικά προϊόντα και βοηθήματα επεξεργασίας. Σε αυτά συγκαταλέγονται ιδίως οι υψηλής ποιότητας πλάκες μείωσης κτυπογενούς θορύβου, τα συστήματα μόνωσης και στεγανοποίησης, η δοκιμασμένη προστατευτική επένδυση fleece, καθώς και η κόλλα και το στεγανοποιητικό υλικό υψηλής πρόσφυσης 610 της wedi. Διατίθεται μια ευρεία γκάμα εκδόσεων με ευρεία εφαρμογή και εγγύηση ποιότητας.

Κόλλα και στεγανοποιητικό
υλικό **610** wedi

Η κόλλα και το στεγανοποιητικό υλικό της wedi χαρακτηρίζεται από υψηλή πρόσφυση και είναι ιδανικό για τη συγκόλληση των πλακιδίων.



Μόνωση έναντι του κτυπογενούς θορύβου της wedi *Nonstep Plus*

Η ηχομόνωση έναντι του κτυπογενούς θορύβου Nonstep Plus της wedi για σταθερά, ομοιόμορφα υποστρώματα αποτελείται από ένα ανακυκλώσιμο, ελαστικό υλικό 6 mm και αφρό εξηλασμένης πολυστερίνης (XPS) μαζί με πολυουρεθάνη. Συγκολλείται με πλάκα εξομάλυνσης 6 mm της wedi έτσι, ώστε να δημιουργείται μια σύνδεση αλληλοεπικάλυψης. Μετά από την πλήρη ενίσχυση με ταινία ενίσχυ-

σης αρμών Tools της wedi είναι δυνατή η απευθείας επίστρωση των πλακιδίων χωρίς περαιτέρω προεπεξεργασία. Μοναδική εξαίρεση: Ανωμαλίες στο δάπεδο, οι οποίες πρέπει προηγουμένως να έχουν εξομαλυνθεί με κατάλληλο κονίαμα (υλικά επιπέδωσης και εξομάλυνσης δαπέδου). Συντελεστής μείωσης κτυπογενούς θορύβου σε κεραμικές επιστρώσεις: 16 dB.



1 Τοποθετήστε τις πλάκες μείωσης του κτυπογενούς θορύβου σε κατάλληλο, ομοιόμορφο υπόστρωμα. Εξομαλύνετε τις ανωμαλίες του υποστρώματος πριν από την επίστρωση των πλακιδίων.



2 Τοποθετήστε δρομικά και αποφύγετε τους εγκάρσιους αρμούς.



3 Το υπόστρωμα του δαπέδου έχει τοποθετηθεί πλήρως, έχει οπλιστεί με ταινία ενίσχυσης αρμών Tools της wedi, έχει επιστρωθεί με κοινή κόλλα πλακιδίων και είναι έτοιμο για τη διάστρωση των πλακιδίων.

Ηχομόνωση έναντι του κτυπογενούς θορύβου της wedi *Nonstep Plan*

Όταν η στρώση του δαπέδου που χρήζει ανακαίνισης παρουσιάζει μικρές ανωμαλίες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Nonstep Plan της wedi. Η πλάκα μείωσης του κτυπογενούς θορύβου αποτελείται από ανακυκλώσιμο, ελαστικό υλικό 6 mm και αφρό εξηλασμένης πολυστερίνης (XPS) μαζί με πολυουρεθάνη, το οποίο έχει επιστρωθεί με ειδικά, ορυκτά, εύκαμπτα ασφαλτικά στεγανοποιητικά υλικά. Η επίστρωση


των πλακιδίων πάνω στο Nonstep Plan της wedi μπορεί να πραγματοποιηθεί απευθείας μετά από πλήρη ενίσχυση με ταινία ενίσχυσης αρμών Tools της wedi. Προηγουμένως χρειάζεται απλά η εξομάλυνση των μεγάλων ανωμαλιών (με υλικά επιπέδωσης και εξομάλυνσης δαπέδου). Συντελεστής μείωσης κτυπογενούς θορύβου σε κεραμικές επιστρώσεις: 14 dB.



1 Οι ανωμαλίες πρέπει να εξομαλυνθούν πριν από την επίστρωση των πλακιδίων. Η κοπή του υλικού μπορεί να πραγματοποιηθεί απλά με ένα ειδικό μαχαίρι.



2 Καλύψτε τους αρμούς με αυτοκόλλητη ταινία, για να μην προκληθεί ακουστική γέφυρα.

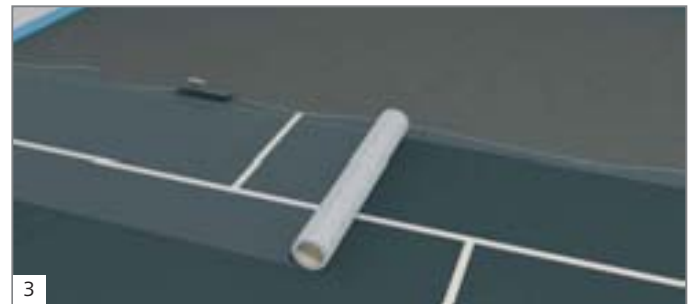

3 Καλύψτε όλη την επιφάνεια με λεπτή στρώση κόλλας πλακιδίων. Ενσωματώστε στην κόλλα πλακιδίων με μια σπάτουλα την ταινία ενίσχυσης αρμών Tools της wedi με επικάλυψη 5–6 cm. Προχωρήστε στη διάστρωση των πλακιδίων.

Εξαρτήματα συστήματος της wedi:

- wedi *Nonstep Plus*
- wedi *Nonstep Plan*
- Ταινία ενίσχυσης αρμών *Tools* της wedi



Στεγανοποιητική μεμβράνη *Subliner Dry* wedi

Διαρκής στεγανοποίηση με το Subliner Dry της wedi. Πρόκειται για μια λεπτή, ανθεκτική στεγανοποιητική μεμβράνη για την αγκύρωση ρωγμών που αποτελείται από ανθεκτική στο σχίσμο πολυαιθυλενική μεμβράνη, η οποία λόγω της αμφίπλευρης, ειδικής επίστρωσης fleece προσφέρει μια βέλτιστη αγκύρωση σε όλες τις επιστρώσεις δαπέδων. Ενδείκνυται, όταν χρειάζεστε μια γρήγορη λύση στεγανοποίησης σε έργα με καθορισμένο χρόνο παράδοσης όπου απαιτείται η επίστρωση κεραμικών πλακιδίων και πλακών, καθώς και στρώσεων φυσικής πέτρας σε επιφάνειες τοίχων και δαπέδων εσωτερικών χώρων.



Πεδία εφαρμογής

Το Subliner Dry της wedi αποτελεί μια στεγανοποιητική μεμβράνη για χώρους μέτριας υγρασίας κατηγορίας 0, A01, A02 σύμφωνα με το δελτίο δεδομένων ασφαλείας της γερμανικής βάσης δεδομένων ZDB, όπως π.χ. ιδιωτικά μπάνια και μπάνια ξενοδοχείων. Το Subliner Dry της wedi συμμορφώνεται με όλους τους τεχνικούς κανονισμούς της Γερμανίας για την κατασκευή στεγανοποιη-

τικών στρώσεων σε χώρους υψηλής υγρασίας της κλάσης A1, A2, C, όπως π.χ. σε ντους, κολυμβητικές δεξαμενές, επαγγελματικές κουζίνες και πλυντήρια. Στις περιοχές όπου απαιτείται ειδική τεχνική άδεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο εγκεκριμένο κοινάμα λεπτής στρώσεως. Περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στο γενικό πιστοποιητικό τεχνικό ελέγχου της Γερμανίας.

Μονωτική μεμβράνη *Subliner Flex* wedi

Ασφαλής μόνωση με το Subliner Flex της wedi. Χρησιμοποιείται για την μόνωση και τη μείωση της τάσης ανάμεσα στις επιφανειακές στρώσεις κεραμικών πλακιδίων, πλακών και φυσικής πέτρας και το υπόστρωμα σε εσωτερικούς χώρους. Προσφέρει υψηλή γεφύρωση των ρωγμών και ενδείκνυται για εργασίες ανακαίνισης και αποκατάστασης λόγω της χαμηλής δομικής αντοχής του.



Πεδία εφαρμογής

Ανθεκτική μονωτική μεμβράνη με υφαντό οπλισμό για τη γεφύρωση ρωγμών, το οποίο χάρη στην αμφίπλευρη επίστρωσή του με ειδικό fleece προσφέρει μια βέλτιστη αγκύρωση για τη διάστρωση πλακιδίων. Ενδείκνυται για όλα τα ανθεκτικά υποστρώ-

ματα και μεικτά υποστρώματα, όπως π.χ. δάπεδα σκυροδέματος, τσιμέντου, ανυδρίτη και ασφαλτικής μαστίχης, παλιά παρκέ με καλή πρόσφυση, τσιμεντοσοβάδες, σοβάδες ασβέστου με τσιμέντο και γυψοσοβάδες.

Φύλλο στεγανοποίησης / μόνωσης *Subliner Dry & Flex* wedi

Το Subliner Dry & Flex της wedi αποτελεί ένα στεγανοποιητικό και ένα μονωτικό υλικό ταυτόχρονα. Πρόκειται για μια εύκαμπτη, ανθεκτική, στεγανοποιητική και μονωτική μεμβράνη για τη γεφύρωση των ρωγμών που αποτελείται από ανθεκτική στο σχίσιμο πολυαιθυλενική μεμβράνη, η οποία λόγω της αμφίπλευρης, ειδικής επίστρωσης fleece προσφέρει μια βέλτιστη αγκύρωση σε όλες τις επιστρώσεις δαπέδων. Ενδείκνυται, όταν χρειάζεστε μια γρήγορη λύση στεγανοποίησης σε έργα με καθορισμένο χρόνο παράδοσης όπου απαιτείται η επίστρωση κεραμικών πλακιδίων και πλακών, καθώς και στρώσεων φυσικής πέτρας σε επιφάνειες τοίχων και δαπέδων εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Η ειδική ταινία επιτυγχάνει μια βελτιωμένη εξισορρόπηση της τάσης στις απότομες αλλαγές θερμοκρασίας.



Πεδία εφαρμογής

Το Subliner Dry & Flex της wedi αποτελεί μια στεγανοποιητική μεμβράνη για χώρους μέτριας υγρασίας κατηγορίας 0, A01, A02 και B0 σύμφωνα με το δελτίο δεδομένων ασφαλείας της γερμανικής βάσης δεδομένων ZDB, όπως π.χ. ιδιωτικά μπάνια, μπάνια ξενοδοχείων, μπαλκόνια και βεράντες. Το Subliner Dry & Flex της wedi συμμορφώνεται με όλους τους τεχνικούς κανονισμούς της Γερμανίας για την κα-

τασκευή στεγανοποιητικών στρώσεων σε χώρους υψηλής υγρασίας της κλάσης A1, A2, C, όπως π.χ. σε ντους, κολυμβητικές δεξαμενές, επαγγελματικές κουζίνες και πλυντήρια. Στις περιοχές όπου απαιτείται ειδική τεχνική άδεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο εγκεκριμένο κοινότυπο λεπτής στρώσεως. Περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στο γενικό πιστοποιητικό τεχνικό ελέγχου της Γερμανίας.

Ξαπλώστρες Wellness Sanoasa

Για απόλυτη χαλάρωση

Οι ξαπλώστρες Wellness Sanoasa διατίθενται σε τέσσερις εκδόσεις. Η σειρά ξεκινά με την κουνιστή ξαπλώστρα "Letizia" με την κομψή ξύλινη έδρα και συνεχίζει με τις εκδόσεις "Onda", "Calma" και "Oscilla", οι οποίες ποικίλουν σε σχήματα και σχεδίαση και ικανοποιούν διάφορα γούστα καλύπτοντας πολλούς τομείς εφαρμογής.



Sanoasa *Letizia*
Κουνιστή ξαπλώστρα Wellness



Sanoasa *Onda*
Ξαπλώστρα Wellness



Sanoasa *Calma*
Ξαπλώστρα Wellness



Sanoasa *Oscilla*
Ξαπλώστρα Wellness

i Χρήσιμη πληροφορία:
Μπορείτε να παραγγείλετε όλες τις ξαπλώ-
στρες Wellness Sanoasa με θέρμανση.

Πάγκοι Wellness Sanoasa

Sanoasa *Collina* & Sanoasa *Forma*

Το μεγάλο πλάτος των πάγκων καθισμάτων Wellness Sanoasa Collina και Forma προσφέρει ευρυχωρία και άνεση, ενώ το ιδιαίτερο σχήμα τους σας προσκαλεί να καθίσετε αναπαυτικά σε αυτούς και να απολαύσετε χαλάρωση.



Sanoasa *Collina*
Πάγκος Wellness



Sanoasa *Collina* *linea*
Πάγκος Wellness



Sanoasa *Forma*
Πάγκος Wellness



Sanoasa *Forma* *linea*
Πάγκος Wellness

Sanoasa *Comoda* & Sanoasa *Bellina*, κτιστοί πάγκοι καθισμάτων Wellness



Sanoasa *Comoda* linea
γωνιακό στοιχείο 90°,
στρογγυλό



Sanoasa *Bellina* linea
γωνιακό στοιχείο 90°,
στρογγυλό

Οι πάγκοι καθισμάτων Wellness Sanoasa Comoda διατίθενται σε τόσες πολλές εκδόσεις που επιτρέπουν σχεδόν κάθε δυνατή διαμόρφωση. Είτε πρόκειται για ευθύγραμμους πάγκους καθισμάτων, γωνιακές κατασκευές ή όμορφα τελειώματα, οι πάγκοι καθισμάτων της wedi μπορούν να επενδυθούν με πλακίδια και προσδίδουν ένα ιδιαίτερο τόνο σε όλα τα μπάνια και εγκαταστάσεις Wellness.

Οι πάγκοι καθισμάτων Wellness Sanoasa Bellina δεν διαθέτουν ενσωματωμένες πλάτες σε αντίθεση με τους πάγκους καθισμάτων Comoda. Γι' αυτό είναι ιδανικοί, αν θέλετε να επιτύχετε μια ομαλή και όμορφη αισθητική ένωση με τους τοίχους (που θα έχουν διαστρωθεί ιδανικά με πλάκα εξομάλυνσης της wedi).

i Χρήσιμη πληροφορία:

Μπορείτε να παραγγείλετε όλους τους πάγκους καθισμάτων Wellness Sanoasa με θέρμανση.



Sanoasa *Comoda*
Πάγκος Wellness



! Πληροφορίες σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά, καθώς και τα κατάλληλα αξεσουάρ συμπεριλαμβάνονται στο πλαίσιο παράδοσης.

Ντους ατμού Sanoasa της wedi

Ολόκληρο το σπίτι σας σε ένα μπάνιο

Τα ντους ατμού Wellness της wedi προσφέρουν όλα αυτά που μετατρέπουν ένα κανονικό ντους σε μια πλήρη όαση χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Με το προϊόν αυτό σας παρέχεται μια ευρεία γκάμα δυνατοτήτων όπως ντους με μασάζ και πλευρικά ακροφύσια, χαλαρωτικά και ευεργετικά για την κυκλοφορία ντους ατμού ή εντυπωσιακά παιχνίδια φωτισμού με ρυθμιζόμενα χρώματα, αλλά και μια πληθώρα σχημάτων που μπορούν να προσαρμοστούν σε κάθε χώρο. Αυτό το ντους ατμού μπορεί να εξοπλιστεί με πολλά αξεσουάρ, όπως π.χ. τα πάνελ ντους Exklusiv, τα ντους Raindance, επιπρόσθετη τεχνολογία LED, καλώδιο οπτικών ινών με 50 φωτεινά σημεία ή ακροφύσια εξαγωγής ατμού από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας.

Παράδειγμα:

Sanoasa *Agola*

Ντους ατμού Wellness

Αυτή η έκδοση ενδείκνυται για τοποθέτηση σε γωνία.
Μικρό, συμπαγές και παρόλα αυτά πλήρως εξοπλισμένο.



wedi Sanoasa Vario

Οάσεις χαλάρωσης που χωρούν και στους πιο μικρούς χώρους

Οι καμπίνες Vario της wedi αποτελούν ειδικές καμπίνες ντους, οι οποίες χάρη στην ποικιλία των σχημάτων, των μεγεθών και των δυνατοτήτων εξοπλισμού μπορούν να τοποθετηθούν σε μπάνια όλων των ειδών. Είτε πρόκειται για γωνιακή είτε για επιτοίχια τοποθέτηση, με ή χωρίς διαμορφωμένη οροφή, δεν διαθέτουν σκόπιμα καλώδια, τεχνολογία ατμού και ντους και μπορούν συνεπώς να συνδεθούν με ευελιξία στον εκάστοτε χώρο και να εξοπλιστούν με γνώμονα τις επιθυμίες του χρήστη.

Παράδειγμα:

Sanoasa *Toretta*

Καμπίνα Vario

Τα ευθύγραμμα σχήματα, η προαιρετική κεκλιμένη οροφή, ο ενσωματωμένος πάγκος καθισμάτων Wellness, καθώς και η δυνατότητα γωνιακής τοποθέτησης είναι τα στοιχεία αυτά που χαρακτηρίζουν την έκδοση Toretta.



Sanoasa Toretta, με επίπεδη οροφή



Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ντους ατμού Wellness Sanoasa και τις καμπίνες Vario Sanoasa, καθώς και όλα τα τεχνικά στοιχεία και τα συμβατά αξεσουάρ παρατίθενται στο πλαίσιο της παράδοσης.

Ντους Sanbath της wedi

Μοναδικά έπιπλα μπάνιου

.... Ξεφύγεται από τους νιπτήρες, τις μπανιέρες και τα ντους λευκού χρώματος! Η σχεδιαστική σειρά Sanbath της wedi σας δίνει τη δυνατότητα να ενσωματώσετε με ευκολία νέα σχήματα και χρώματα στο μπάνιο. Είτε τα επιλέξετε για τις απέρριπτες γραμμές τους, τις δημιουργικές μορφές τους είτε για τα ξεχωριστά χρώματά τους τα προϊόντα Sanbath της wedi θα μετατρέψουν το μπάνιο σε σαλόνι και τα είδη υγιεινής σε πραγματικά έπιπλα.



Sanbath *Wave*
Στήλες ντους

Ξεχωριστές στήλες ντους σε κυματιστή γραμμή με ενσωματωμένο ibox της Hansgrohe για την εγκατάσταση μπαταρίας ντους κεφαλής και χειρός.



Sanbath *Wave*
Νιπτήρες

Ορθογώνιοι εξωτερικά, κυματιστοί εσωτερικά – το τυπικό σχήμα νιπτήρα της σειράς Wave.



Sanbath *Flat*
Νιπτήρας

Η νέα γενιά νιπτήρων με κομψή σχεδίαση που συνδυάζεται ιδανικά με το ντους στο επίπεδο του δαπέδου Fundo Primo.



Sanbath *Wave*
Μπανιέρα

Έτοιμη για τοποθέτηση μπανιέρα με κεκλιμένη εσωτερική επιφάνεια που προσφέρει υψηλά επίπεδα άνεσης.



Sanbath *Cube*
Νιπτήρας

Πλήρως εξοπλισμένος νιπτήρας σε κυβική μορφή. Ένας νιπτήρας που τραβά τα βλέμματα.



Sanbath *Cube*
Στήλες ντους

Καθαρές γραμμές που ενσωματώνονται σε μια κυβική σχεδίαση. Λιτό, κομψό, αλλά ταυτόχρονα αποτελεσματικό.




Sanbath *Cube*
Μπανιέρα

Μια διαφορετική μπανιέρα. Τοποθετήστε, συνδέστε, επενδύστε με πλακίδια και είναι πανέτοιμη!

Επιτοίχιο σύστημα ντους *Moltoromo* wedi

Κτιστά και μοναδικά για μεγαλύτερη ευρυχωρία

Με το κτιστό σύστημα Moltoromo της wedi είναι δυνατή η αποτελεσματική διαμόρφωση πολλών επιτοίχιων σχημάτων για διάφορες εφαρμογές σε μπάνια και εγκαταστάσεις Wellness. Στρογγυλές φόρμες, γωνίες ή κυματιστές γραμμές μπορούν να διακοσμήσουν εύκολα και γρήγορα το χώρο.

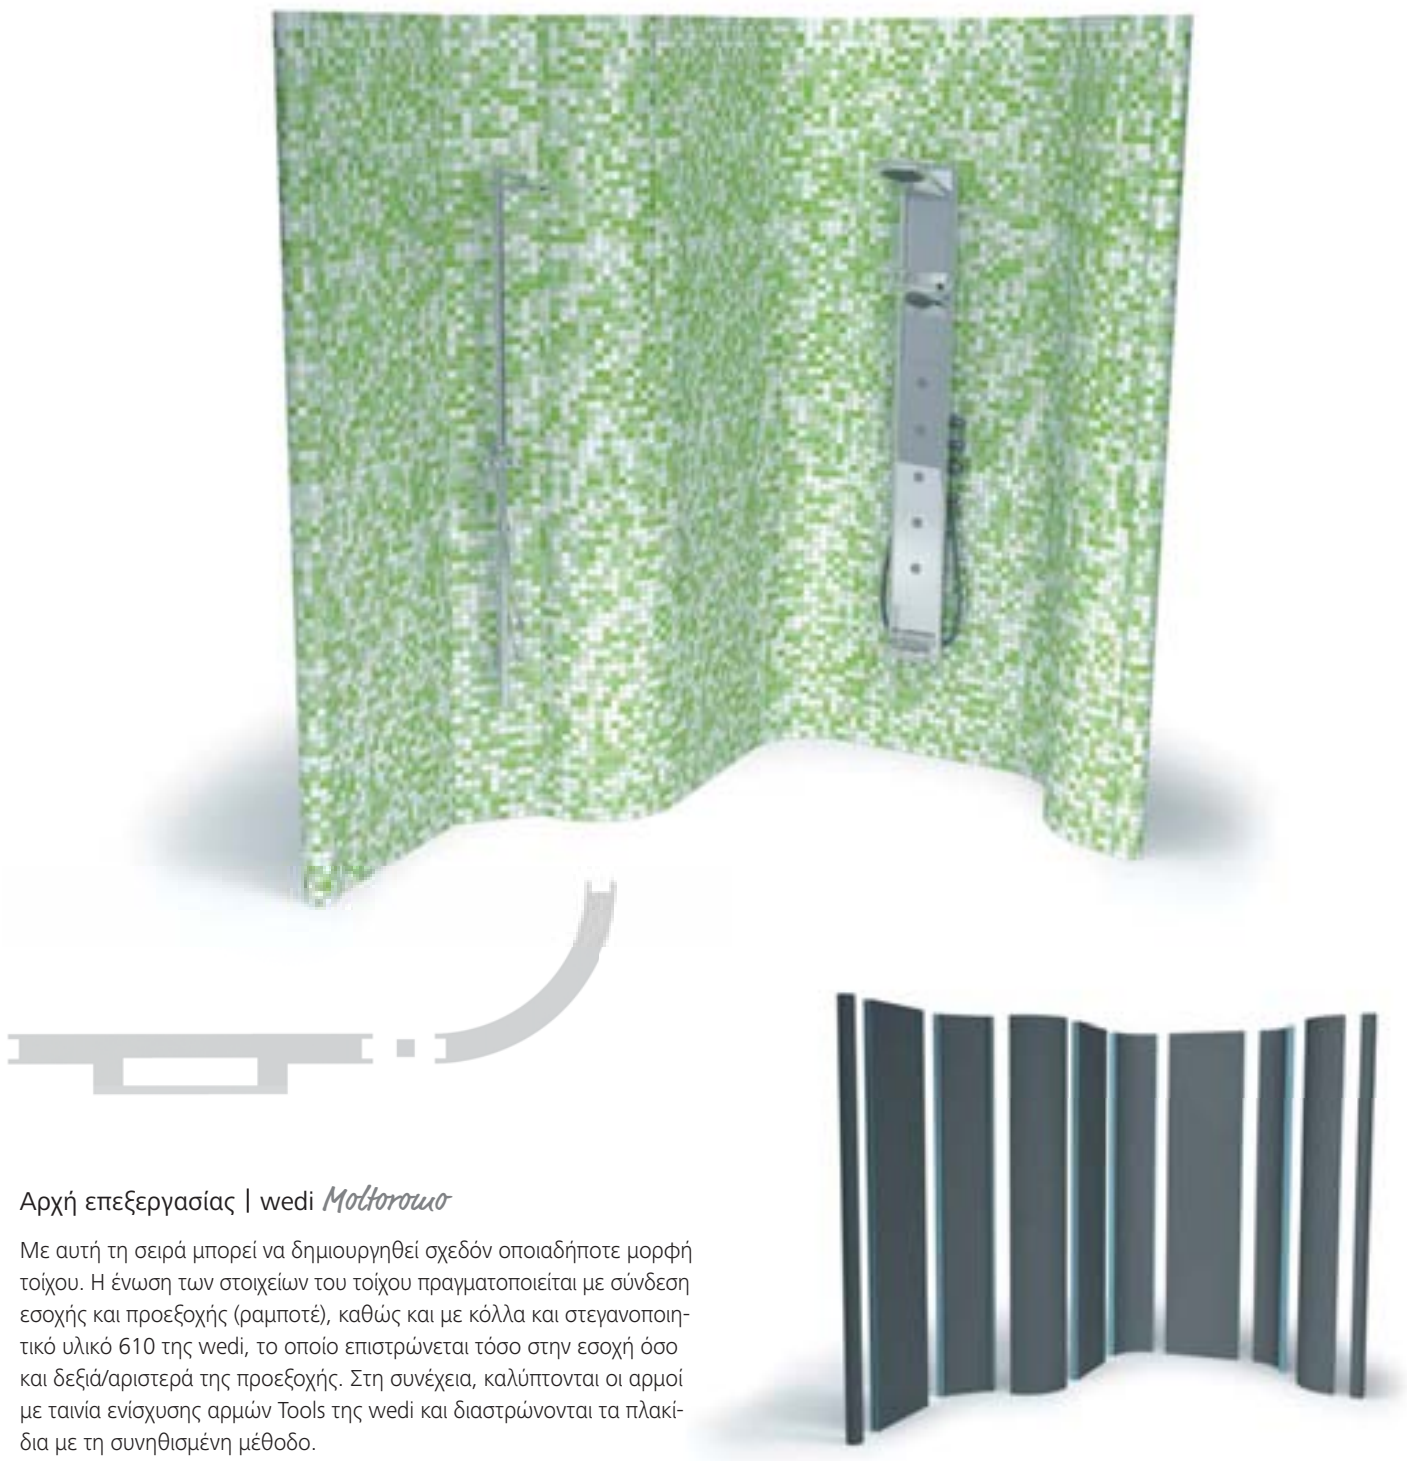

Αρχή επεξεργασίας | wedi *Moltoromo*


Με αυτή τη σειρά μπορεί να δημιουργηθεί σχεδόν οποιαδήποτε μορφή τοίχου. Η ένωση των στοιχείων του τοίχου πραγματοποιείται με σύνδεση εσοχής και προεξοχής (ραμποτέ), καθώς και με κόλλα και στεγανοποιητικό υλικό 610 της wedi, το οποίο επιστρώνεται τόσο στην εσοχή όσο και δεξιά/αριστερά της προεξοχής. Στη συνέχεια, καλύπτονται οι αρμοί με ταινία ενίσχυσης αρμών Tools της wedi και διαστρώνονται τα πλακίδια με τη συνηθισμένη μέθοδο.

Πρωτότυπα ντους και λύσεις διαχωριστικών

Τα διάφορα κτιστά στοιχεία Moltoromo της wedi δεν επιτρέπουν μόνο ποικίλες διαμορφώσεις ντους και λύσεις διαχωριστικών, αλλά μπορούν να συνδυαστούν επιπλέον με πολλά άλλα προϊόντα μπάνιου της wedi.

Ο συνδυασμός για παράδειγμα με στοιχεία δαπέδου Fundo είναι ιδανικός, μιας και επιτρέπει την κατασκευή εντυπωσιακότατων ντους. Τα στοιχεία Moltoromo διατίθενται με ή χωρίς κανάλι παροχής. Η στιβαρή κατασκευή των στοιχείων παροχής δεν παρέχει μόνο το χώρο για τους

υδραυλικούς σωλήνες και τις συνδέσεις, αλλά εξυπηρετεί επίσης ως σταθερός φορέας για τη συναρμολόγηση αξεσουάρ, όπως π.χ. κρεμάστρες για πετσέτες, ράγες ντους, κ.λπ. Υπάρχει ένα ιδιαίτερο επιπρόσθετο όφελος: Τα ντους και τα διαχωριστικά μπορούν να τοποθετηθούν ελεύθερα στο χώρο, επειδή ο χώρος για τις συνδέσεις έχει ήδη ενσωματωθεί στο σύστημα και δεν χρειάζεται να συνδεθεί με τον τοίχο.

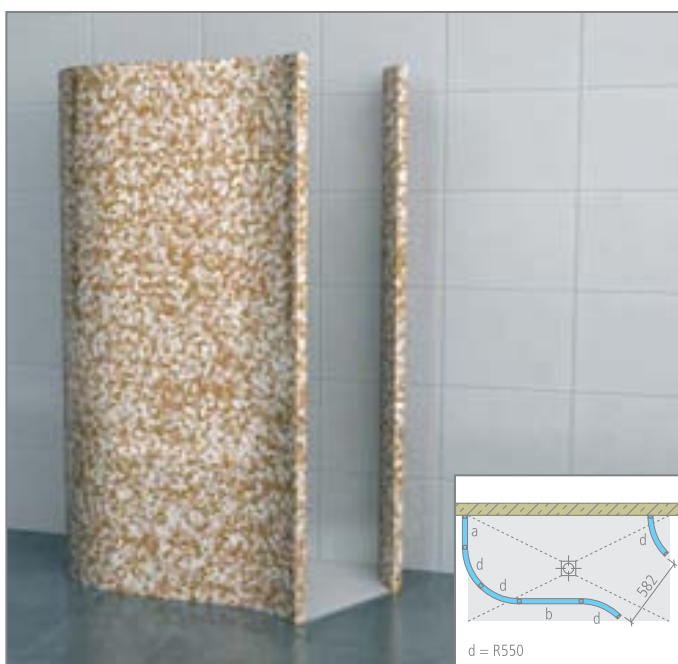

Παράδειγμα 1:
Επιτοίχια κατασκευή ντους με πλάκα εξομάλυνσης Fundo της wedi (1800 x 900 mm) ως βασικό κατασκευαστικό στοιχείο



Παράδειγμα 2:
Ανεξάρτητη οβάλ κατασκευή ντους



Παράδειγμα 3:
Επιτοίχια ημικυκλική κατασκευή




Παράδειγμα 4:
Ανεξάρτητη κατασκευή σε σχήμα Π



Παράδειγμα 5:
Επιτοίχια κατασκευή με πλάκα εξομάλυνσης Fundo της wedi (1800 x 900 mm) ως βασικό κατασκευαστικό στοιχείο

Ντους σχεδίασης Fundo

Εκφράσεις δημιουργικότητας με
ντους στο επίπεδο του δαπέδου

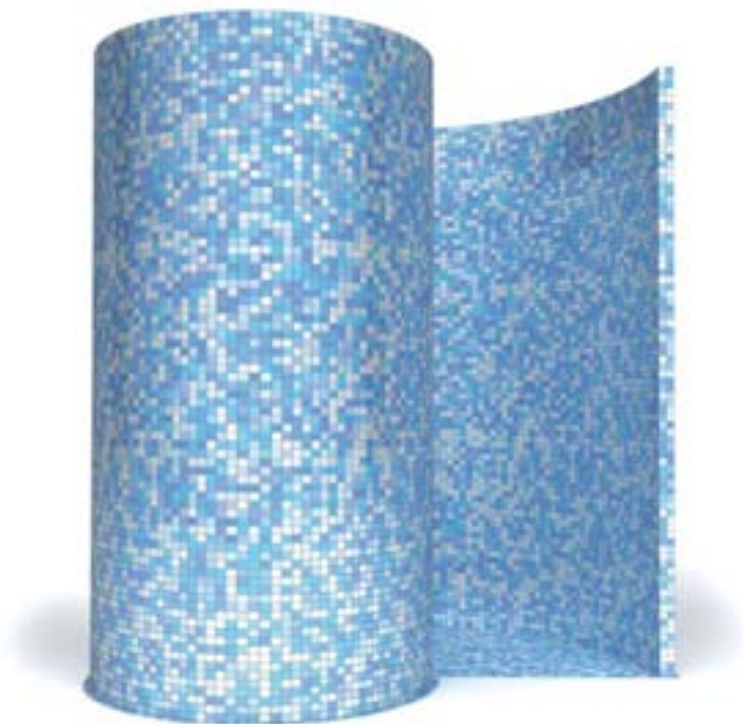


Fundo *Nautilo*

Ντους υψηλής σχεδίασης,
διαθέσιμο με είσοδο δεξιά και αριστερά

Τα ντους στο επίπεδο του δαπέδου είναι κάτι πολύ περισσότερο από μόδα. Αυτού τους είδους των ντους βρίσκουν ήδη εφαρμογή ολοένα και περισσότερο στα ιδιωτικά μπάνια, επειδή συνδέουν την κομψότητα με την υψηλή λειτουργικότητα.

Όμως, τι μορφή έχει το ίδιο το ντους; Η σχεδιαστική σύλληψη Fundo συνενώνει δημιουργικές γραμμές με φυσικές φόρμες και η εφαρμογή της είναι το ίδιο απλή και ασφαλής όπως όλα τα σχεδιαστικά προϊόντα της κορυφαίας μάρκας wedi.


Αρχή επεξεργασίας | Παράδειγμα wedi Fundo *Trollø*

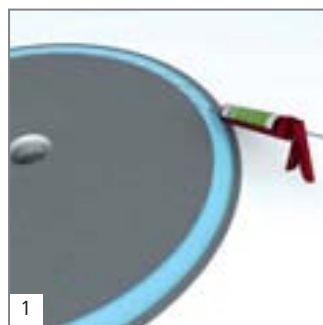

Μετά από την τοποθέτηση του στοιχείου δαπέδου της wedi, απλώστε σε όλο το μήκος της εγκαπής κόλλα και στεγανοποιητικό υλικό 610 και τοποθετήστε, στη συνέχεια, τα μεμονωμένα στοιχεία τοίχου.




Η ένωση των στοιχείων του τοίχου πραγματοποιείται με σύνδεση εσοχής και προεξοχής (ραμποτέ), καθώς και με κόλλα και στεγανοποιητικό υλικό 610 της wedi, το οποίο επιστρώνεται τόσο στην εσοχή όσο και δεξιά/αριστερά της προεξοχής.

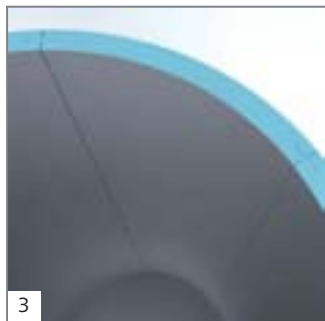


Τα στοιχεία τοίχου τοποθετούνται, στη συνέχεια, σύμφωνα με τις οδηγίες τοποθέτησης.




Καλύψτε τους αρμούς ανάμεσα στις πλάκες εξομάλυνσης εσωτερικά και εξωτερικά με ταινία ενίσχυσης αρμών Tools της wedi.

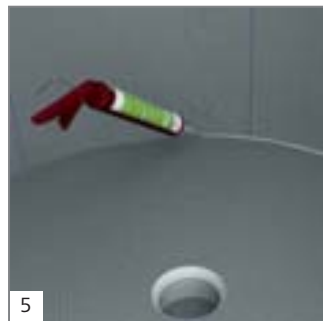


Στεγανοποιήστε εσωτερικά τον αρμό ανάμεσα στο τοίχωμα του ντους και την πλάκα του δαπέδου με κόλλα και στεγανοποιητικό υλικό 610 της wedi.

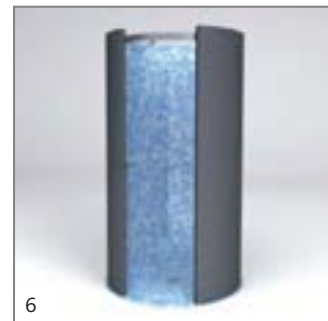

Στη συνέχεια, διαστρώστε τα πλακίδια με τη συνηθισμένη μέθοδο και τοποθετήστε τα επιθυμητά εξαρτήματα μπάνιου.

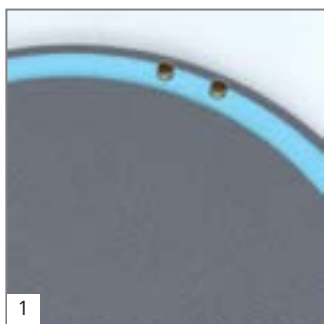


Κατά την εγκατάσταση του στοιχείου δαπέδου τοποθετήστε τους σωλήνες τροφοδοσίας κρύου και ζεστού νερού σύμφωνα με το σχέδιο εγκατάστασης.

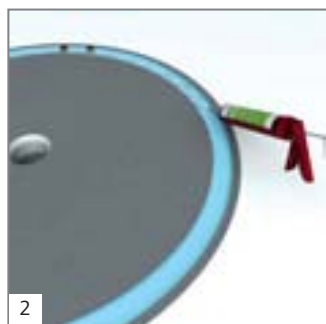


Απλώστε κατά μήκος της εγκοπής κόλλα και στεγανοποιητικό υλικό 610 και, στη συνέχεια, τοποθετήστε τα μεμονωμένα στοιχεία τοίχου.




Η ένωση των στοιχείων του τοίχου πραγματοποιείται με σύνδεση εσοχής και προεξοχής (ραμποτέ), καθώς και με κόλλα και στεγανοποιητικό υλικό 610 της wedi, το οποίο επιστρώνεται τόσο στην εσοχή όσο και δεξιά/αριστερά της προεξοχής.

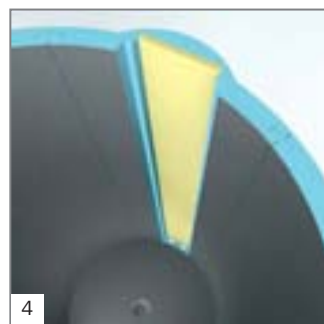


Τοποθετήστε, στη συνέχεια, τα στοιχεία τοίχου σύμφωνα με τις οδηγίες συναρμολόγησης.

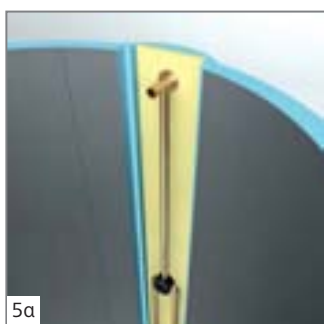

Χωνευτή τοποθέτηση υδραυλικών σωληνώσεων: Στερεώστε τις παροχές με κοχλίες srax στην πίσω ενισχυτική πλάκα και συνδέστε.

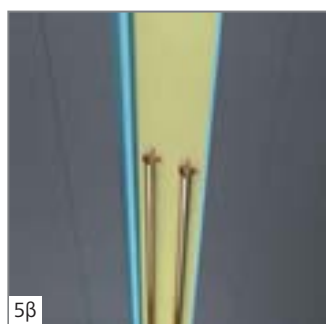

Εμφανής εγκατάσταση υδραυλικών σωληνώσεων: Στερεώστε τα τοιχώματα με κοχλίες srax στην πίσω ενισχυτική πλάκα και, αν χρειάζεται, τοποθετήστε την κατάλληλη επέκταση βρύσης.

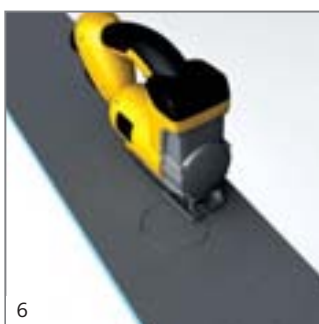

Διανοίξτε εσοχές στην πλάκα για τις σωληνώσεις και τα εξαρτήματα και, σε περίπτωση χωνευτής εγκατάστασης για τη μπαταρία ντους κεφαλιού, και επικολλήστε την πλάκα στην περιοχή της σύνδεσης αλληλοεπικάλυψης του στοιχείου τοίχου και στην περιοχή του δαπέδου.




Σε περίπτωση χωνευτής εγκατάστασης, στεγανοποιήστε τις οπές με κόλλα και στεγανοποιητικό υλικό 610 της wedi και κατάλληλα στεγανοποιητικά χιτώνια Tools της wedi.




Σε περίπτωση εμφανούς εγκατάστασης στεγανοποιήστε ανάλογα τις εσοχές των καλωδίων.



Καλύψτε τις αρμολογήσεις εσωτερικά και εξωτερικά με ταινία ενίσχυσης αρμών Tools της wedi.

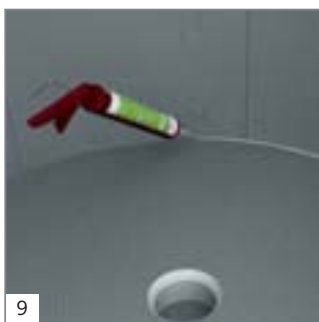


Στεγανοποιήστε εσωτερικά τον αρμό ανάμεσα στο τοίχωμα του ντους και την πλάκα δαπέδου με κόλλα και στεγανοποιητικό υλικό 610 της wedi.

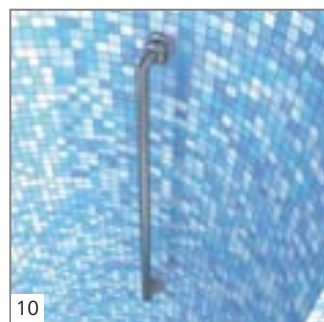

Στη συνέχεια, διαστρώστε τα πλακίδια με τη συνηθισμένη μέθοδο και τοποθετήστε τα επιθυμητά εξαρτήματα και, αν χρειάζεται, ράγες ντους στο ενισχυμένο στοιχείο τοίχου.

Ποικιλία Wellness

Ο συνεργάτης σας
από το Α έως το Ω

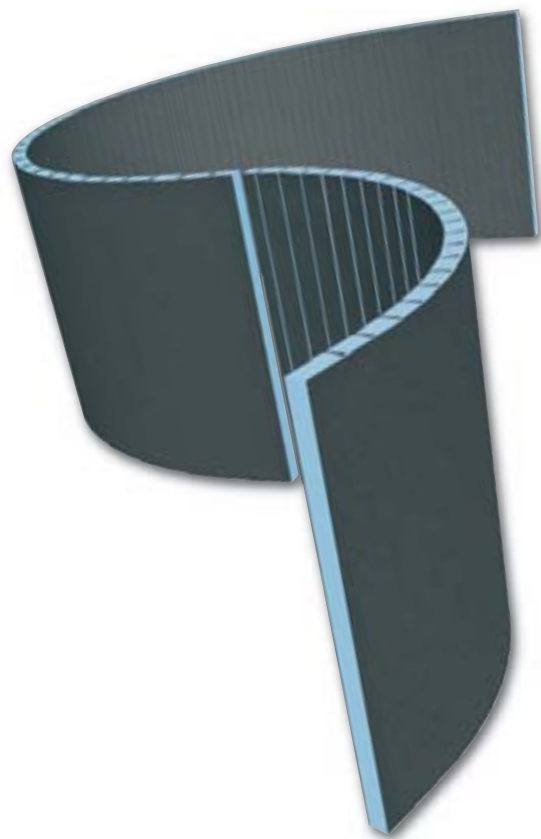

Μια υπόσχεση: Η wedi θα βρίσκεται στο πλάι σας από την αρχή της κατασκευής. Μετά από την ανάθεση θα σας προτείνουμε μεμονωμένες σχεδιαστικές προτάσεις μέσω λογισμικού CAD με γνώμονα τις ιδέες και τα σχέδιά σας. Θα προσαρμόζουμε κατασκευές βάσει των αναγκών σας από εξηλασμένο σκληρό αφρό πολυστυρενίου, ένα αδιάβροχο υλικό για χώρους υψηλής υγρασίας, θα δημιουργούμε δοκιμαστικές κατασκευές και θα σας παρέχουμε όλα τα συστατικά εντελώς έτοιμα για συναρμολόγηση. Τόσο στην επιλογή του φωτισμού, τις επιλογές θέρμανσης, όσο και στην επιλογή ήχου και ντους, η wedi θα σας παράσχει υποστήριξη σε όλους τους τομείς.

1

Έχετε την ιδέα...

- Έχετε ένα όραμα ή συγκεκριμένες ιδέες για ένα αντικείμενο Wellness; Τότε πρέπει να τις μοιραστείτε μαζί μας!

2

...άψογη συνεργασία

- Στο αρχικό σχέδιό σας ενσωματώνουμε κατασκευαστικά στοιχεία, κατασκευές ντους, διατάξεις εκροής και σωλήνες παροχής.

3

...κατασκευή υψηλής ακριβείας

- Με βάση την προσφορά, την ανάθεση και τη συγκατάθεσή σας δημιουργούμε κατασκευές υψηλής ακριβείας και διασφαλίζουμε την απόλυτη προσαρμογή στο χώρο κατασκευάζοντας μια δοκιμαστική κατασκευή του συνολικού προϊόντος Wellness στις εγκαταστάσεις μας.

4

...συνέπεια στην παράδοση

- Σας παραδίδουμε με ακρίβεια και συνέπεια όλα τα προκατασκευασμένα κατασκευαστικά στοιχεία συμπεριλαμβανομένων λεπτομερών και εύκολων οδηγιών εγκατάστασης βήμα προς βήμα.



Ουσιαστικά πλεονεκτήματα

Ασφάλεια με την ποιότητα wedi

Ο εξηλασμένος σκληρός αφρός πολυστυρενίου χωρίς υδροχλωροφθοράνθρακες (HCFC) και η επιπρόσθετη επίστρωσή του συνενώνουν απαιτητικές ιδιότητες σε ένα μόνο προϊόν. Όχι μόνο προστατεύει από την υγρασία, αλλά παρέχει επίσης αποτελεσματική θερμομόνωση και υψηλή λειτουργικότητα ως υπόστρωμα για πλακίδια και άλλες επιστρώσεις. Στα χέρια του ειδικού κάθε προϊόν που δημιουργείται με πλάκες εξομάλυνσης της wedi αποτελεί ένα μοναδικό υλικό διαμόρφωσης, οι φόρμες και οι εφαρμογές του οποίου φαίνεται να είναι απεριόριστες.

Χάρη στα διάφορα διαθέσιμα πάχη και την ελαφριά και ευέλικτη επεξεργασία τους, οι πλάκες εξομάλυνσης της wedi προσφέρονται πραγματικά για μια πληθώρα εφαρμογών. Είτε ως φέρον υλικό σε τοίχους είτε ως επένδυση παλαιών υποστρωμάτων και σωλήνων είτε ως υπόστρωμα σε δάπεδα ή για την κατασκευή π.χ. επίπλων μπάνιου, οι πλάκες εξομάλυνσης της wedi επιτρέπουν την δημιουργία και των πιο απαιτητικών κατασκευών με βάση τις προσωπικές ανάγκες του πελάτη. Επιπλέον, η μοναδική επιφάνεια των πλακών εξομάλυνσης της wedi δημιουργεί ένα ιδανικό υπόστρωμα υψηλής πρόσφυσης όχι μόνο για την τοποθέτηση πλακιδίων, αλλά και για την επίστρωση σοβά, κόλλας πλακιδίων ή άλλων υλικών.

Ποικιλία σε σχήματα και τεχνική

Μπορούμε να κατασκευάσουμε οποιοδήποτε σχήμα και να υλοποιήσουμε οποιαδήποτε επιθυμία χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα. Μπορούμε να αναλάβουμε την κατασκευή συστημάτων θέρμανσης νερού, ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και κάθε είδους ντους.

Στις παρεχόμενες υπηρεσίες συγκαταλέγονται τα στοιχεία από γυαλί και οι γυάλινες πόρτες, καθώς επίσης και τα κατάλληλα στηρίγματα.

Παρέχουμε επίσης συμβουλές από το Α έως το Ω για την επιλογή φωτισμού (LED, αλογόνου) και ήχου. Γι' αυτό το σκοπό, συνεργαζόμαστε με έμπειρους ειδικούς σε διεθνές επίπεδο.




Συστάσεις

Παραδείγματα κατασκευών





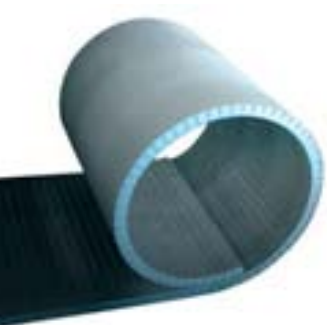

wedi GmbH
Hollefeldstraße 51 · 48282 Emsdetten
Τηλέφωνο +49 2572 156-0 · Φαξ +49 2572 156-133
info@wedi.de · www.wedi.de