



smart Sol plus

Dotazione >Excellence<

Istruzioni per il montaggio e per l'uso

Regolatore di temperatura differenziale per impianti solari termici per la produzione di acqua calda potabile e l'integrazione al riscaldamento

Queste istruzioni per il montaggio e per l'uso sono parte del prodotto.

- > Prima dell'impiego, leggere con attenzione le istruzioni per il montaggio e per l'uso.
- > Conservare per tutta la durata del prodotto.

Traduzione dell'edizione originale tedesca ©emz 2012 - Salvo modifiche.

I contenuti e le illustrazioni di questo manuale di istruzioni per il montaggio e per l'uso sono proprietà intellettuale della ditta emz-Hanauer GmbH & Co.KGaA.

Sono vietati cessione, riproduzione, diffusione o rielaborazione, nonché impiego, utilizzo o pubblicazione non autorizzati di questa documentazione.

I diritti sui marchi figurativi e verbali >emz - smart solutions< e >**smart Sol plus**< sono proprietà esclusiva della ditta emz-Hanauer GmbH & Co.KGaA.

I diritti su marchi, nomi o loghi eventualmente citati sono proprietà del relativo ideatore/licenziatario.

Capitolo	Pagina
Importanti informazioni generali	4
Simboli impiegati	5
Descrizione	6
Panoramica delle misure	7
Caratteristiche tecniche	8
Denominazione dei componenti	10
Uso del regolatore	11
Display	12
Aprire il coperchio della morsetteria	13
Montaggio a parete	14
Collegamento elettrico	15
Interfacce dati	19
Schemi idraulici	20
Funzioni per il controllo della caldaia	51
Funzione termostato	54
Opzione Addolcitore AQA solar	55
Modo di messa in esercizio	57
Modo automatico	63
Modo di esercizio	64
Anomalie	78
Sostituzione del fusibile	85
Modo esperto	86
Smontaggio/Smaltimento	107
Garanzia e responsabilità	108
Rapporto di errore	109
Verbale di messa in esercizio	110
Dichiarazione di conformità CE	111
Indice analitico	112

Importanti informazioni generali

Queste istruzioni descrivono l'installazione, la messa in esercizio, l'uso, la riparazione e lo smontaggio del regolatore di temperatura differenziale **smart Sol plus** per impianti solari termici.

Nell'esercizio dell'intero impianto si deve osservare la documentazione tecnica di tutti i componenti impiegati, come collettori solari, caldaia, accumulatore, pompe, miscelatore, valvole ecc.



Pericolo!

Il montaggio, il collegamento, la messa in esercizio, la riparazione e lo smontaggio del regolatore devono essere eseguiti solo da uno specialista qualificato!



Il regolatore viene impiegato dall'utilizzatore dell'intero impianto solare/ di riscaldamento, quindi normalmente non da un tecnico specializzato.



Pericolo!

Il regolatore non può in nessun caso sostituire dispositivi di sicurezza necessari per l'impianto!



Utilizzare il regolatore solo dopo aver letto approfonditamente e compreso queste istruzioni per il montaggio e per l'uso e le avvertenze di sicurezza. Rispettare tutte le avvertenze di sicurezza e, in caso di dubbi, consultare uno specialista.



Importante!

L'installatore del regolatore deve informare l'utilizzatore dell'impianto in merito a uso, funzionamento e caratteristiche dello **smart Sol plus** !



Conservare queste istruzioni per il montaggio e per l'uso e tutta la relativa documentazione in modo che siano disponibili in caso di necessità.

In caso di trasloco o vendita dell'apparecchio, consegnare la documentazione al successore.



Pericolo!

L'accesso all'apparecchio in funzione deve essere possibile solo a persone adulte dotate di esperienza e conoscenze adeguate!



Nell'impiego del regolatore di temperatura differenziale **smart Sol plus** e dell'intero impianto osservare assolutamente le seguenti avvertenze di sicurezza contenute in queste istruzioni per il montaggio e per l'uso!



Pericolo!

Pericolo immediato di danni alle cose e lesioni anche mortali!



Importante!

Informazioni importanti che devono essere assolutamente osservate!



Avvertenza!

Avvertenze utili per l'utilizzo dell'apparecchio e dell'impianto!



Descrizione

Il regolatore di temperatura differenziale **smart Sol plus** è un regolatore elettronico indipendente per il montaggio non integrato, che viene impiegato per il controllo di impianti solari termici.

Il regolatore dispone di un resistente involucro in materiale plastico suddiviso in tre parti, che può essere aperto solo servendosi di un utensile (cacciavite PH2).

L'impiego avviene tramite due soli elementi di comando, le indicazioni vengono visualizzate su un display a colori retroilluminato.

Prima di eseguire l'installazione elettrica, il regolatore deve essere montato e fissato su una superficie verticale stabile (parete).

Per la sua alimentazione e quella delle uscite, il regolatore deve essere collegato a una rete elettrica corrispondentemente alle caratteristiche tecniche.

Avvertenza!

L'installazione elettrica dell'apparecchio deve essere eseguita in modo fisso e deve essere collegata alla rete tramite un dispositivo di separazione completa secondo le disposizioni di installazione!

Il montaggio, il collegamento, la messa in esercizio, la riparazione e lo smontaggio del regolatore devono essere eseguiti solo da un'impresa specializzata.

Per un esercizio corretto devono essere impiegate sonde termiche di tipo Pt 1000 - la forma costruttiva dei sensori non influisce sul funzionamento.

Ogni sonda termica presenta due collegamenti equivalenti, che sono cioè intercambiabili. Non si deve quindi osservare una polarità.


I cavi della sonda possono essere prolungati fino a 100 m, in questo caso si consiglia una sezione di 2 x 1,5 mm².

Importante!

Per la pulizia e la cura dell'involucro, degli elementi di comando e del display impiegare esclusivamente un panno asciutto o leggermente umido!

Non fare mai entrare a contatto le superfici con detersivi o solventi. Componenti in plastica opachi, irruviditi o in procinto di staccarsi devono essere subito sostituiti!

Non si deve mai impiegare un apparecchio il cui involucro sia danneggiato!

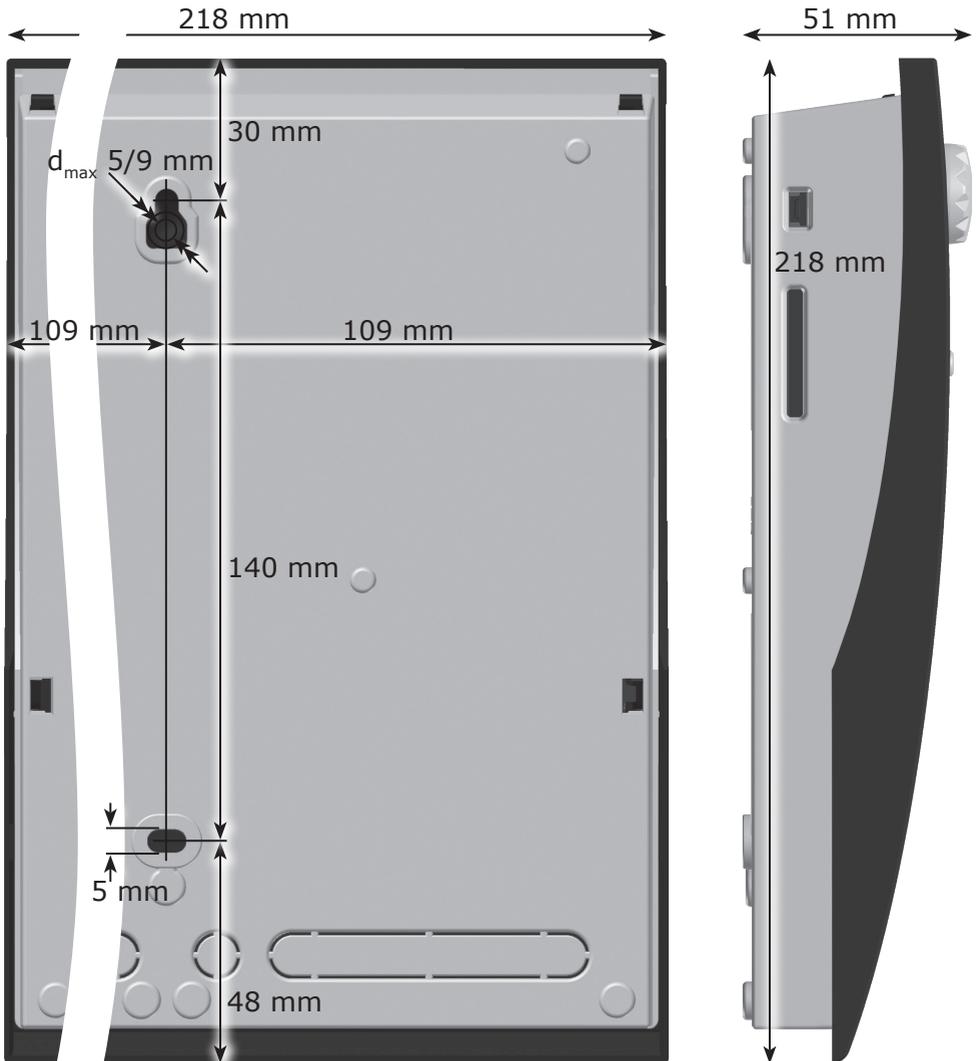

Caratteristiche tecniche

Usò previsto

Il regolatore di temperatura differenziale deve essere utilizzato esclusivamente come regolatore per il comando di impianti solari termici. L'impiego deve avvenire nell'ambito di tutte le specifiche descritte. L'installazione e la messa appunto del regolatore devono essere eseguite solo da un tecnico. L'installatore deve aver letto e capito le istruzioni per l'uso. L'installatore elencherà tutte le funzioni rilevanti all'utilizzatore. Per l'esercizio, l'involucro deve essere chiuso e non danneggiato.

Elementi forniti

1 regolatore di temperatura differenziale **smart Sol plus**

1 manuale di istruzioni per il montaggio e per l'uso

Regolatore di temperatura differenziale smart Sol plus

Tipo di montaggio	Fissaggio a parete
Involucro	Plastica, in più parti
Funzionamento	Tipo 1
Tipo di protezione	IP 20
Dimensioni [mm]	larghezza 218 x altezza 218 x profondità 51
Peso [g] versione base	725
Temperatura [°C] di conservazione/di esercizio	0-40, senza condensa
Impiego	Tramite encoder rotativo e pulsante
Display	Display TFT a colori 70 x 53 mm con retroilluminazione

Collegamento elettrico

Versione	3 morsetti a molla PE, N e L
Tensione di esercizio [VAC]	85-265
Frequenza di rete [Hz]	50 ±1%
Autoconsumo tip. [W]	1,25
Potenza assorbita max. [W]	3,1
Protezione dell'apparecchio	Fusibile a filo fine di tipo 5x20mm, T4A/250V
Tensione impulsiva nominale [V]	2500

Massime sezioni trasversali da serrare

Puntalini:	da 0,25 a 0,75 mm ²
A filo singolo:	da 0,50 a 1,50 mm ²
A fili fini:	da 0,75 a 1,50 mm ²

Interfacce TS1 - TS8

Versione	2 morsetti a molla cad.
Assegnazione come ingressi termosonde consentite	Sonda di temperatura Pt 1000
Assegnazione opzionale con sensore a palette su TS6-TS8	DFZ 1-100 impulsi/litro
Assegnazione opzionale come uscita su TS7/TS8	Segnale PWM 100Hz...2kHz od uscita analogica 0...10V, 10mA max.

Interfacce TS9 - TS10

Versione	2 morsetti a molla cad.
Assegnazione sensore a palette	DFZ 1-100 impulsi/litro
Assegnazione come uscita	Segnale PWM 100Hz...2kHz

Uscite Triac RO1 - RO4

Versione	3 morsetti a molla PE, N e L cad.
Tensione di uscita [VAC]	85-265
Potenza di uscita massima per uscita [VA]	200
Corrente di uscita massima per uscita [A]	1

Uscita di commutazione REL: contatto di commutazione senza potenziale

Versione	3 morsetti a molla
Tensione di commutazione massima [V]	253
Potenza di commutazione massima [VA]	230
Corrente di commutazione massima [A]	1

Interfaccia per sensori di portata analogici Vortex

Versione	1 connettore maschio
----------	----------------------

Morsetti di alimentazione 5V/24V



Versione	1 morsetto a molla cad.
Tensione di uscita [VDC]	5V/24V
Intensità di corrente max. per uscita [mA]	15

Morsetti di alimentazione L

Versione	1 morsetto a molla cad.
Tensione di uscita [VAC]	85-265

La somma dell'intensità di corrente di tutte le uscite, incluse RO1-RO4, non deve essere superiore a 4A!

Denominazione dei componenti

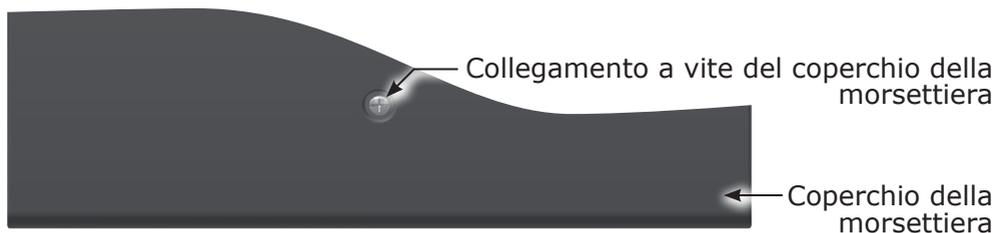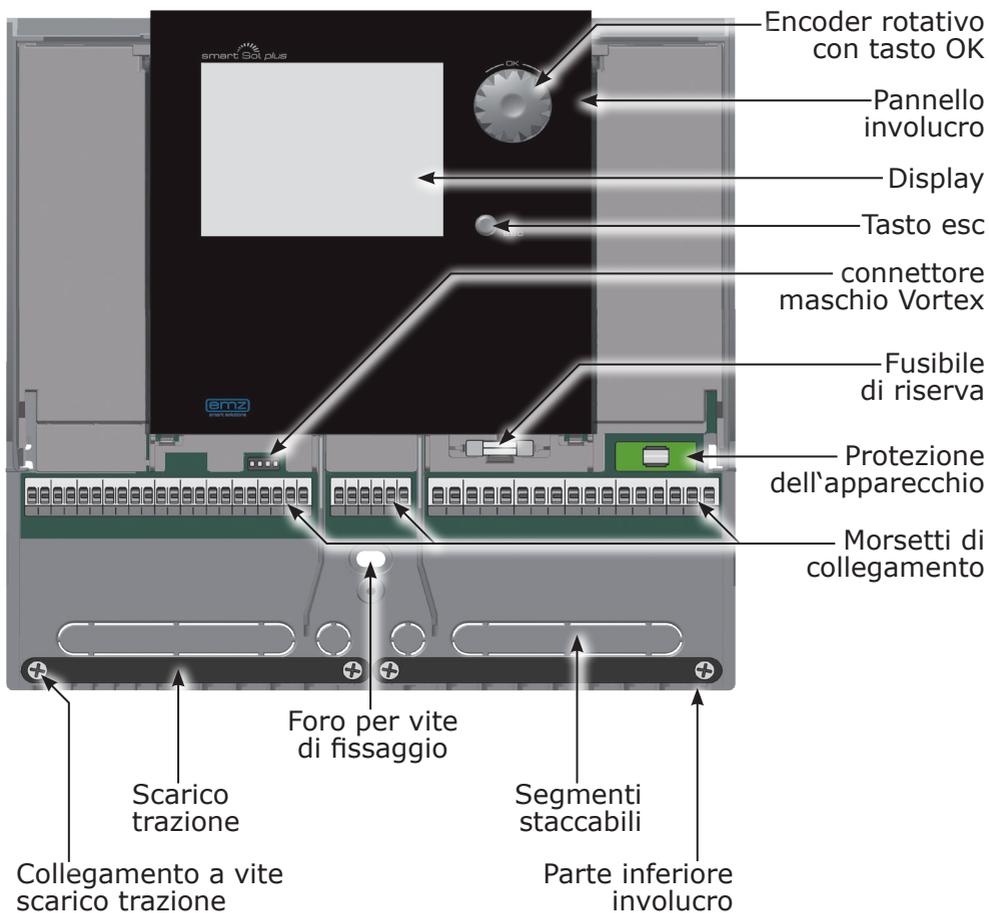


La messa a punto e l'impiego del regolatore di temperatura differenziale **smart Sol plus** avvengono interamente tramite due soli elementi di comando, situati sul lato anteriore dell'apparecchio.

Tutte le impostazioni e le interrogazioni avvengono tramite l'encoder rotativo.

Per cercare il punto del menu desiderato, ruotare l'encoder con il menu >A scorrimento<; sul display viene visualizzata su sfondo colorato l'opzione di volta in volta selezionabile.


Premendo l'encoder si conferma il punto del menu selezionato.

Viene richiamato il sottomenu corrispondente, ovvero viene attivata la selezione.

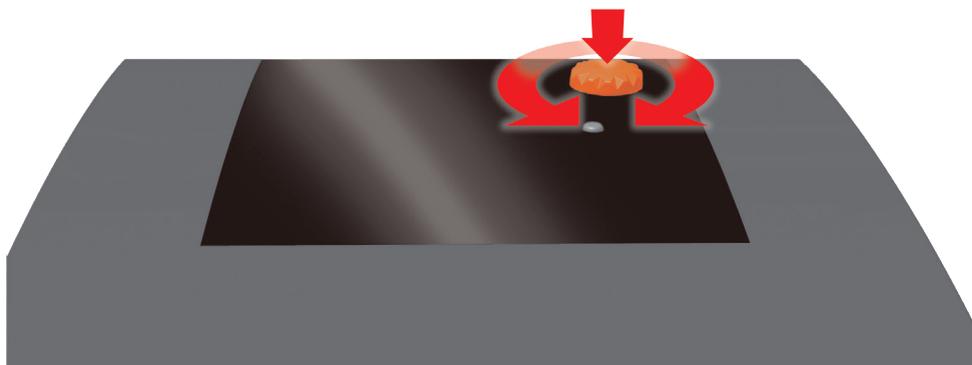

Premendo il tasto esc a partire da un qualunque sottopunto, si torna al livello di menu precedente.

Se per un tempo preimpostato (30-255 s) non viene effettuata alcuna immissione, il regolatore torna automaticamente al livello iniziale.

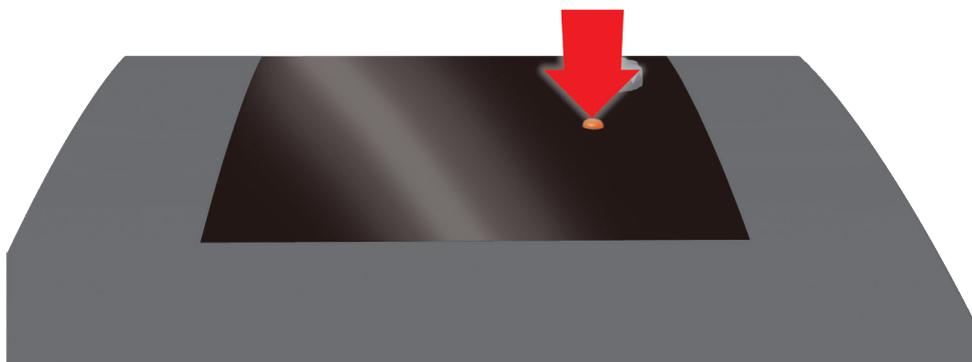


Display

Per la visualizzazione dello stato di esercizio e per comunicazioni relative a messa a punto, anomalie, modifiche e analisi, il regolatore di temperatura differenziale **smart Sol plus** dispone di un display a colori completamente grafico costantemente retroilluminato.

Il display è attivo per tutto il tempo in cui la tensione di alimentazione giunge al regolatore.

Dopo un tempo preimpostato (30-255 s), la retroilluminazione viene ridotta al 10%.

Schema 11

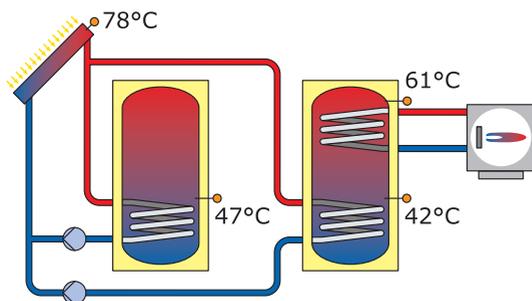

Schema attivo
con temperature
attuali

25.08.2012

10:35

Data e ora

Elementi indicati sull'esempio di una schermata di informazione

N. e nome del menu

1.3.2 Collettori a tubi



Modo esperto

Esercizio manuale

Messaggio

Attivazione



Check box

Avvio



Freccia sottomenù

t ON

10min

Menu di selezione

T ON

20.0°C

t solare 1

20s

Punto del
menu attivabile

n solare 1

100%

t solare 2

0s

Freccia scrolling

25.08.2012

10:35

Data e ora


Elementi indicati sull'esempio di una schermata di comunicazione

Aprire il coperchio della morsettieria



Pericolo!

Pericolo di morte a causa di scosse elettriche!
Durante tutti i lavori con coperchio della morsettieria aperto,
l'alimentazione di corrente deve essere scollegata su tutti
i poli in modo sicuro e assicurata contro il reinserimento!

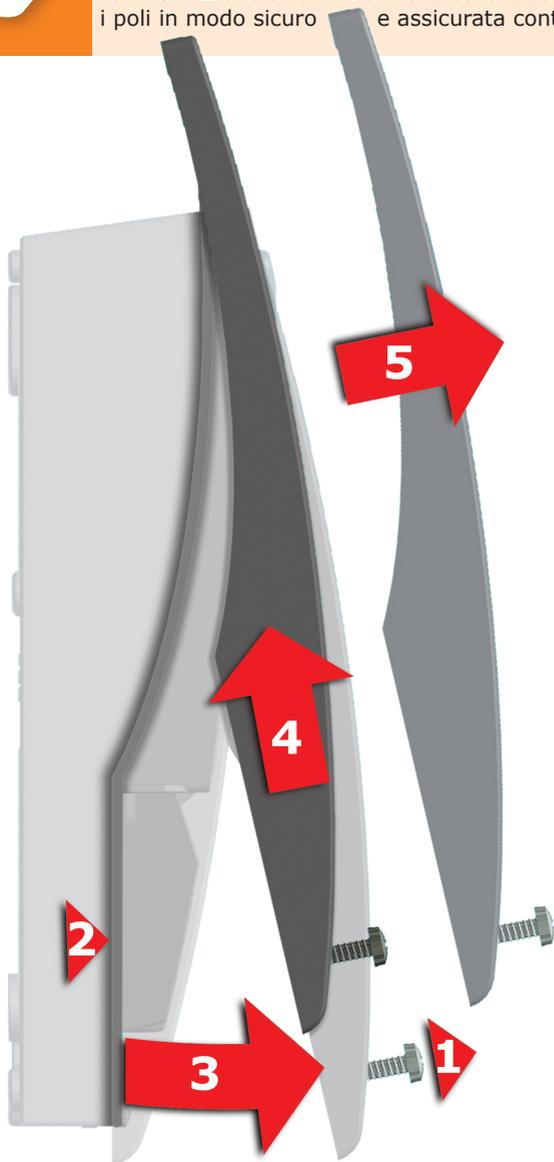

- 1** Allentare la vite di chiusura.
- 2** Allargare leggermente i lati del coperchio della morsettieria nella parte inferiore...
- 3** ... sollevare in avanti il coperchio della morsettieria...
- 4** ... spingerlo verso l'alto ...
- 5** ... e toglierlo.

Conservare con cura il coperchio della morsettieria e proteggerlo da danni!


Il coperchio della morsettieria viene chiuso nell'ordine inverso.

Importante!

Il tipo di protezione dell'apparecchio corrisponde a IP 20.
Provvedere affinché nel luogo di montaggio previsto
siano presenti le condizioni corrispondenti!

Non usare la parte inferiore dell'involucro come maschera per foratura!

Non si deve mai impiegare un apparecchio
il cui involucro sia danneggiato!

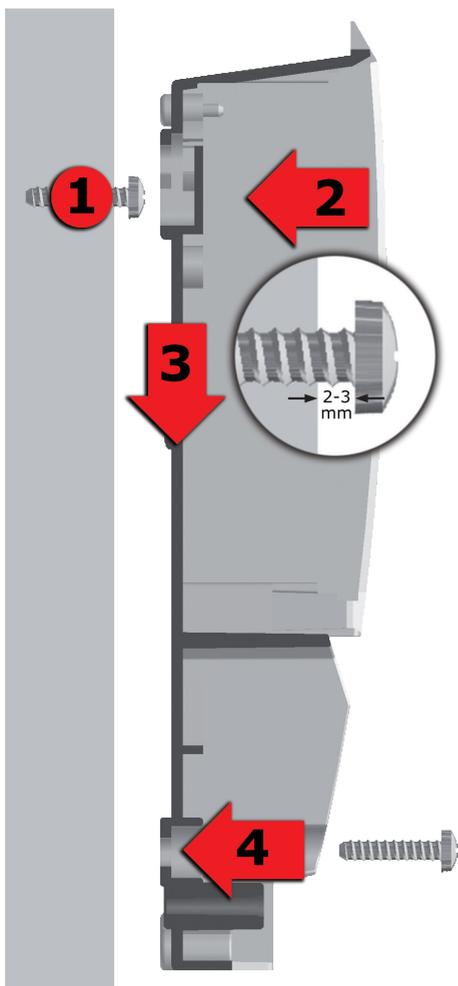

- 1** Avvitare la vite di fissaggio superiore in modo che tra la parete e la testa della vite ci sia una distanza di 2-3 mm.
- 2** Portare l'apertura di fissaggio superiore dell'apparecchio sopra alla testa della vite...
- 3** ... e spingerlo verso il basso.
- 4** Avvitare la vite di fissaggio inferiore.

Per il fissaggio alla parete, se necessario usare dei tasselli!



Pericolo!

Pericolo di morte a causa di scosse elettriche!
Durante tutti i lavori con coperchio della morsettieria aperto, l'alimentazione di corrente deve essere scollegata su tutti i poli in modo sicuro e assicurata contro il reinserimento!



Il collegamento elettrico del regolatore di temperatura differenziale **smart Sol plus** avviene tramite tre gruppi di morsetti a molla, visibili dopo aver aperto il coperchio della morsettieria. Per inserire i cavi, le tre viti del dispositivo di scarico della trazione devono essere allentate e, se necessario, si deve rimuovere il dispositivo di scarico stesso.


Se i cavi vengono posati sottotraccia, è possibile rimuovere con attenzione i segmenti staccabili, situati nella parte inferiore dell'involucro, e inserire i cavi attraverso queste aperture.

La morsettieria centrale è l'interfaccia a un contatto di commutazione senza potenziale.

I morsetti a molla per rete, RO1 - RO4 e REL, nonché per TS1 - TS10 possono accogliere fili animati con una sezione fino a 1,5 mm².


Le trecce corrispondenti devono essere preconfezionate o intrecciate con puntalini.

Per la funzione del dispositivo di scarico per TS1 fino a TS10 è necessario un diametro del cavo di almeno 5 mm e per Power, RO1 - RO4 e REL di almeno 7 mm.

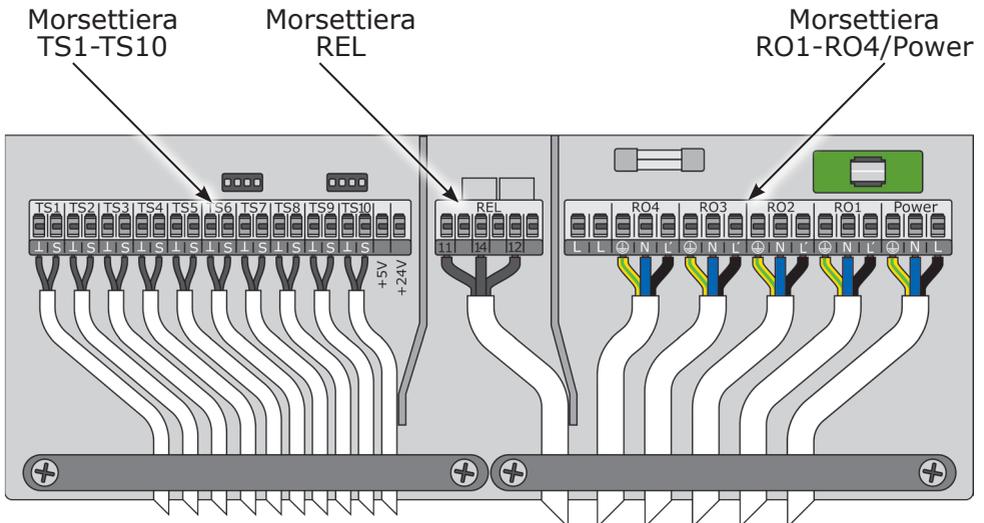


Collegamento di una valvola di commutazione a RO1 - RO4

Schema di collegamento di una valvola di commutazione senza alimentazione di tensione a RO4:

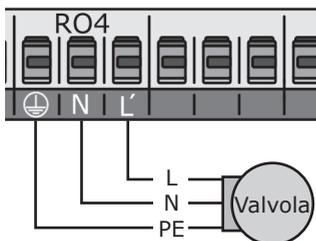


Schema di collegamento di una valvola di commutazione con alimentazione di tensione a RO4:

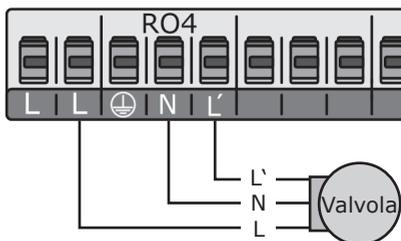


Collegamento di una valvola di commutazione a REL

Schema di collegamento di una valvola di commutazione senza alimentazione di tensione a REL:

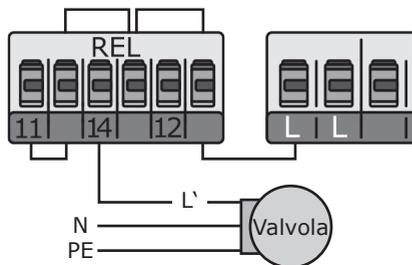


Schema di collegamento di una valvola di commutazione con alimentazione di tensione a REL:

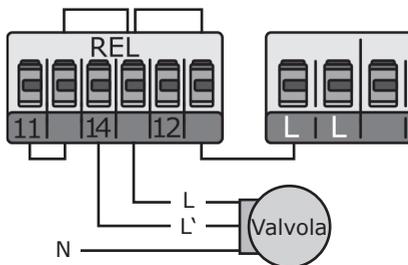

Collegamento di una pompa a REL

Schema di collegamento di una pompa a REL:

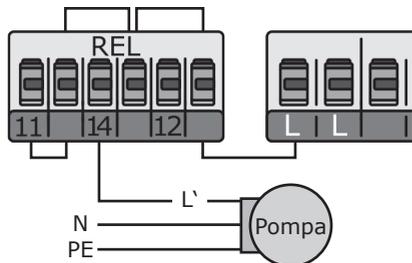

Sensore di portata in volume

Misura del rendimento solare (quantità di calore):
 il rendimento solare viene calcolato in base a portata e differenza di temperatura.
 La differenza di temperatura è la differenza termica tra la sonda del collettore e
 la sonda sul ritorno del circuito solare. Ci sono diverse possibilità tecniche:

a) Utilizzo di un sensore di portata Vortex con 2 segnali analogici per flusso
 e temperatura. Il sensore Vortex può essere inserito direttamente nell'apposito
 listello dietro ai morsetti TS. La misura del rendimento solare è possibile per
 tutti gli schemi.


Assegnazione
 dei pin listello:



b) Sensore a palette (ingresso incrementale):
 un sensore a palette può essere collegato a TS6 / TS7 / TS8 e deve
 essere impostato durante l'installazione. Il sensore della temperatura per
 il ritorno solare deve essere impostato nel menù >1.1.4 Quantità di calore<.
 La misura del rendimento solare con sensore a palette è possibile con tutti gli schemi.

Pompa ad alta efficienza

È possibile collegare una pompa ad alta efficienza tramite RO1 - RO4.
 Il relativo segnale di comando viene emesso su TS7 - TS10.
 TS7 - TS10 non è pertanto più disponibile come ingresso.
 Il segnale di controllo può essere una tensione analogica 0 - 10V o un segnale PWM.


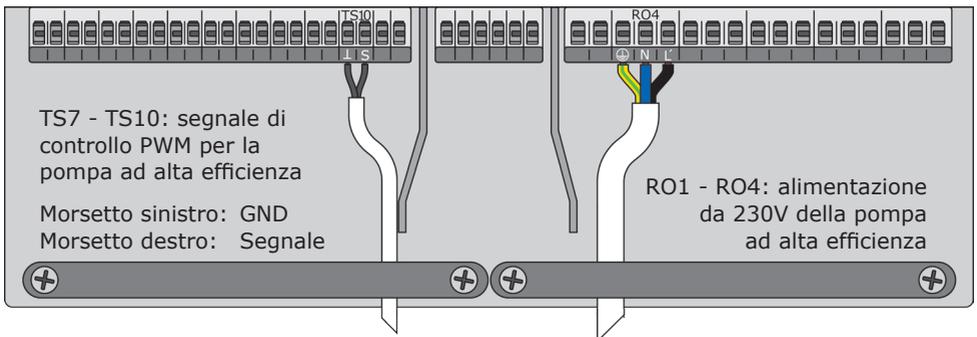


Per ulteriori particolari si vedano le specifiche della pompa.
 La definizione e l'impostazione avvengono nel modo esperto al punto 1.2.9.

Il dispositivo di scarico della trazione può garantire un fissaggio stabile solo se i cavi non vengono denudati per più di 35 mm.

Per ottenere un contatto elettrico sicuro nel morsetto a molla, l'isolamento dei singoli conduttori deve essere tolto per 9-10 mm.

I cavetti devono essere provvisti di puntalini!

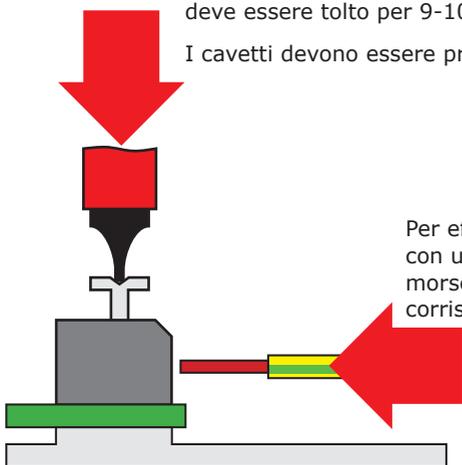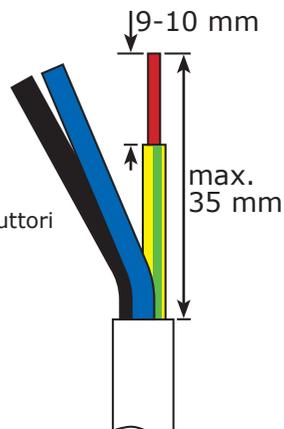

Per effettuare il collegamento, premere con un cacciavite il tasto di azionamento del morsetto a molla e inserire il filo nell'apertura corrispondente fino alla battuta.

Lasciar andare il tasto di azionamento, e, tirando leggermente il cavo, accertarsi che il morsetto faccia presa.

Importante!

Prima di chiudere il coperchio della morsettieria si deve avvitare saldamente il dispositivo di scarico della trazione!

Controllare ancora una volta che nessun cavo sia danneggiato e che tutti i cavi siano collegati correttamente!


Il regolatore solare è dotato delle seguenti interfacce dei dati: negli incavi sul lato sinistro del basamento del carter si trovano una porta USB e uno slot per un mezzo di salvataggio (Scheda SD).

Attraverso tali interfacce possono, ad esempio, essere letti i messaggi d'errore o dati di logging o caricate le aggiornamenti del software. Attraverso la porta USB si ha accesso alla scheda SD.

Devono essere utilizzate solo schede SD autorizzate da emz.

Il regolatore riconosce automaticamente la scheda SD.

Prima di togliere la scheda SD, selezionare alla voce >1.2 Impostazioni< il punto >Rim.sic.scheda SD<, altrimenti si corre il pericolo di perdere i dati.

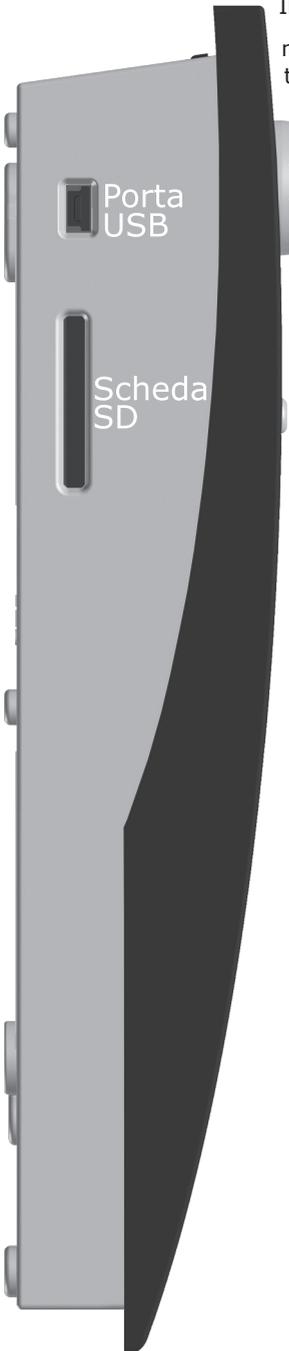

Avvertenza!

Determinare la struttura e la disposizione dell'impianto già durante la progettazione dell'intero sistema solare termico e uniformare la struttura a uno degli schemi idraulici del regolatore!


Nel caso di integrazione in un sistema già esistente o di sostituzione di un altro regolatore, chiarire se lo **smart Sol plus** possa essere impiegato per tale configurazione!


I sensori vengono collegati in ordine libero a TS1 - TS10, le pompe e le valvole a RO1 - RO4 / REL - L'assegnazione delle interfacce alla rispettiva funzione avviene con la messa in esercizio.


 Tubazione di mandata
 Tubazione di ritorno


 Pompa del riscaldamento

 Valvola di commutazione

 Scambiatore di calore idraulico

 Campo di collettori solari
Alto rendimento

 Campo di collettori solari
Basso rendimento


 Caldaia, alimentata per es. con combustibili fossili/solidi/pompa di calore ecc.


 Caldaia con disabilitazione accumulo in base a orario/temperatura combinata



 Caldaia con disabilitazione accumulo ottimizzata

 Termosonda



 Piscina


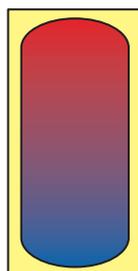
 Accumulatore acqua calda/tampone senza scambiatore di calore

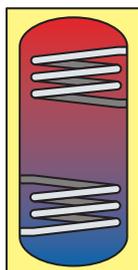 Accumulatore acqua calda/tampone con scambiatori di calore

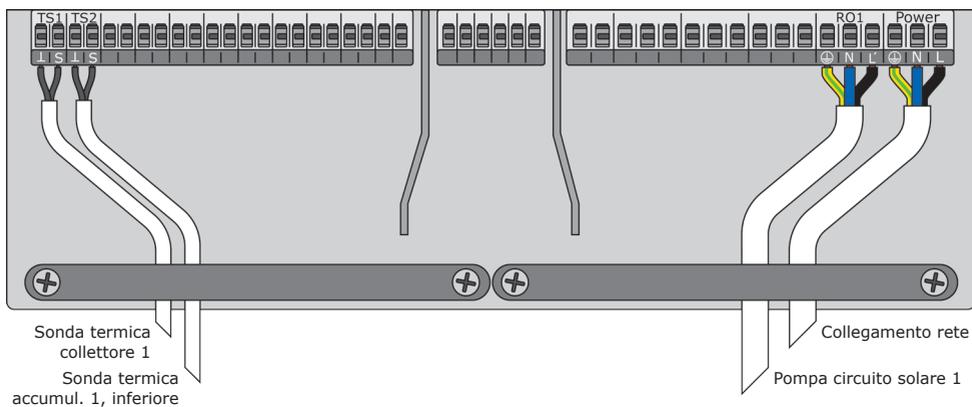
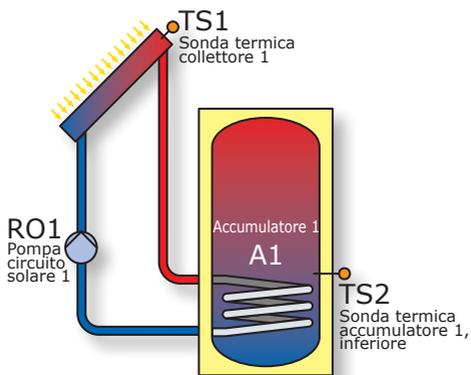




Schema idraulico 2

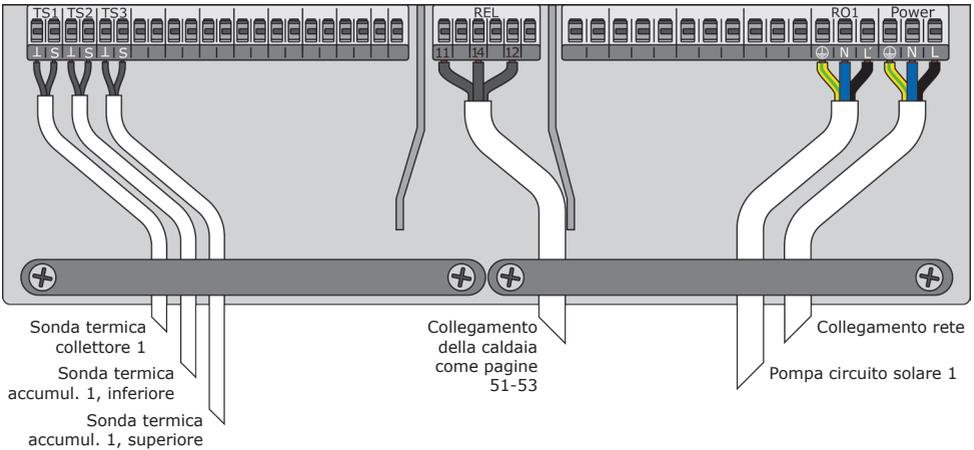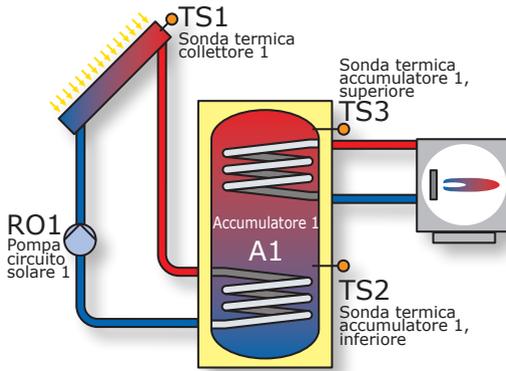

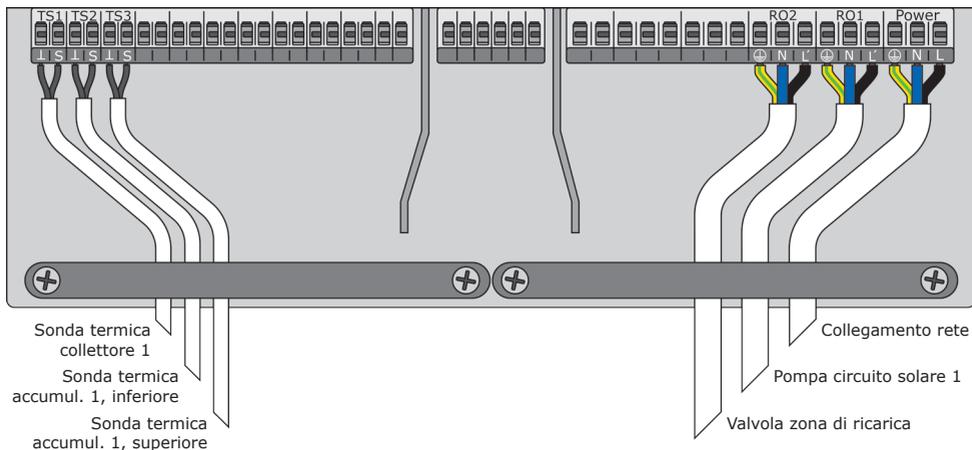
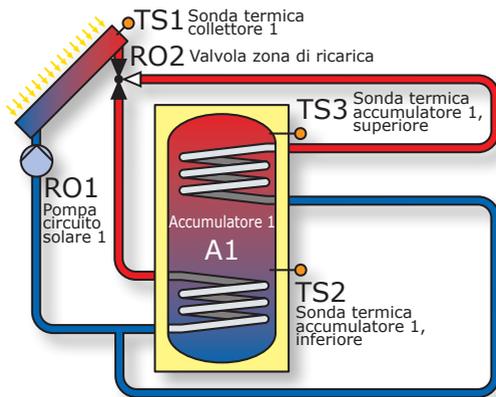




Schema idraulico 4

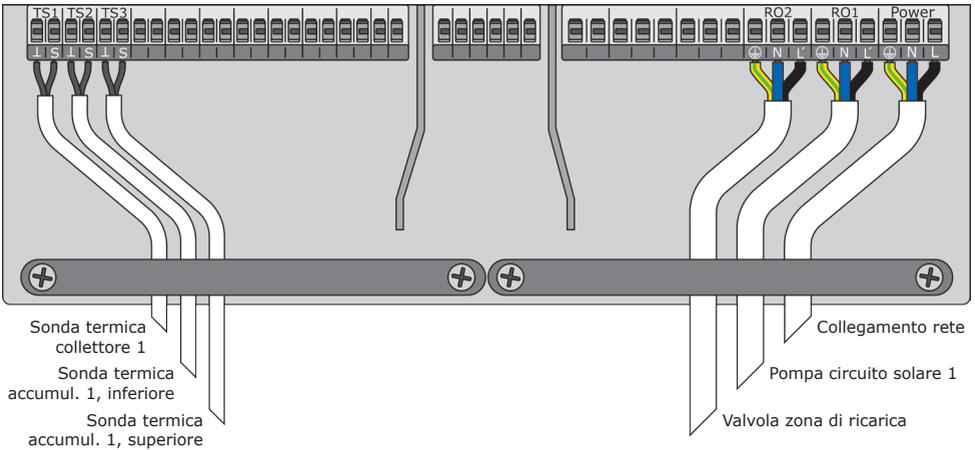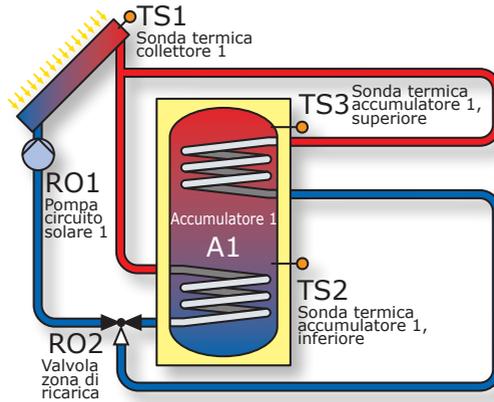

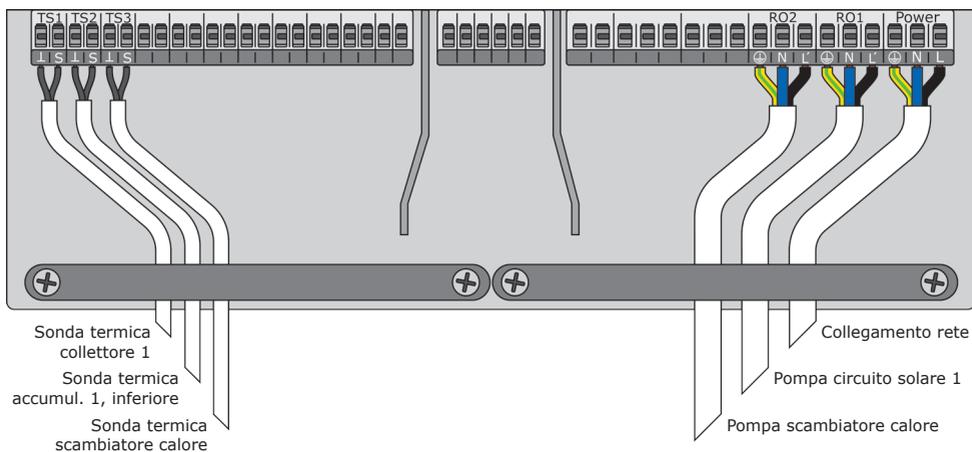
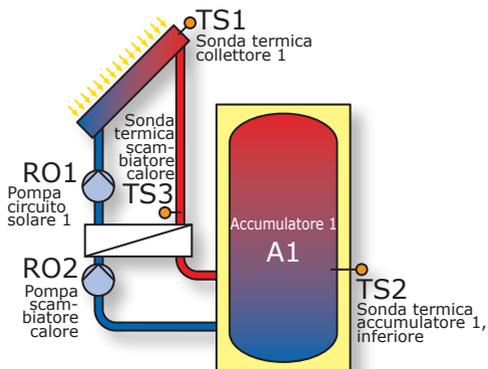




Schema idraulico 6

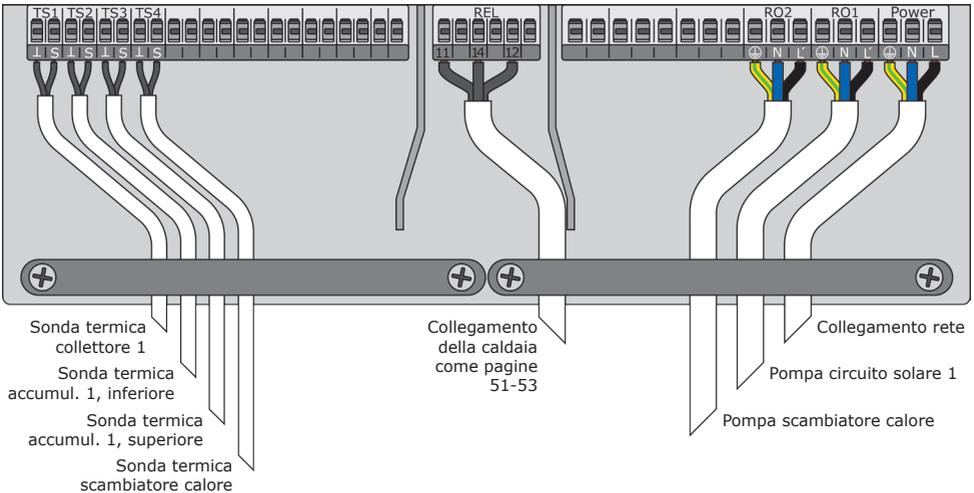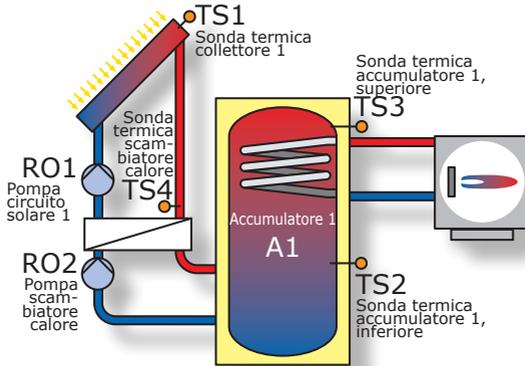

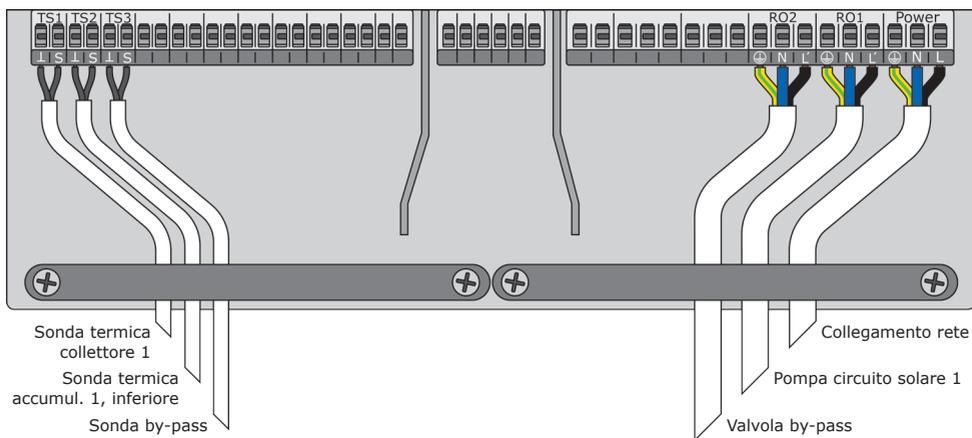
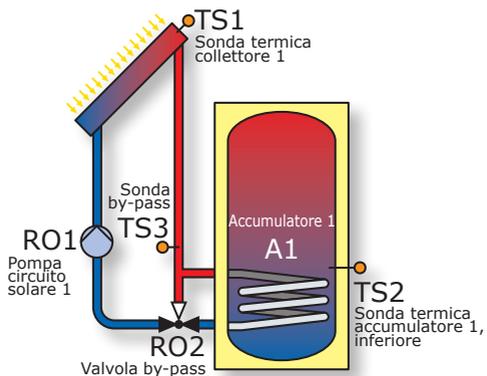




Schema idraulico 8

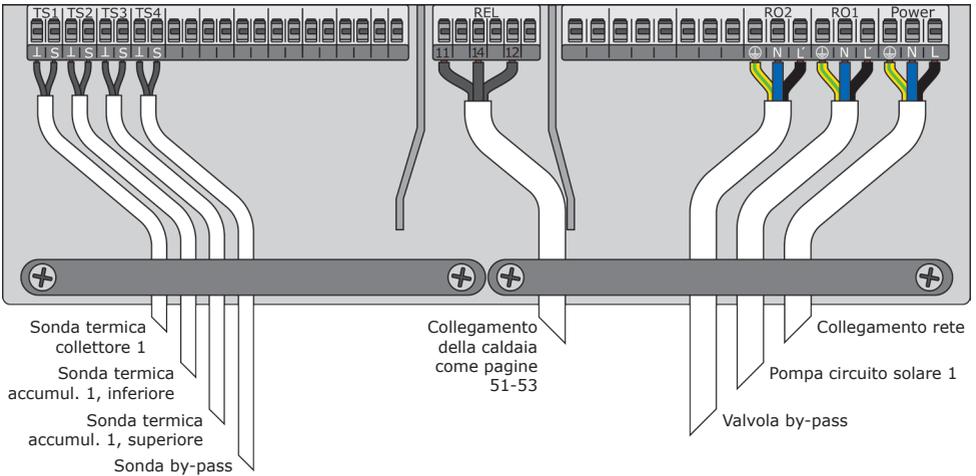
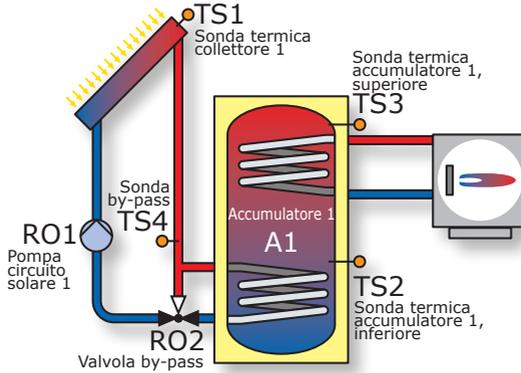


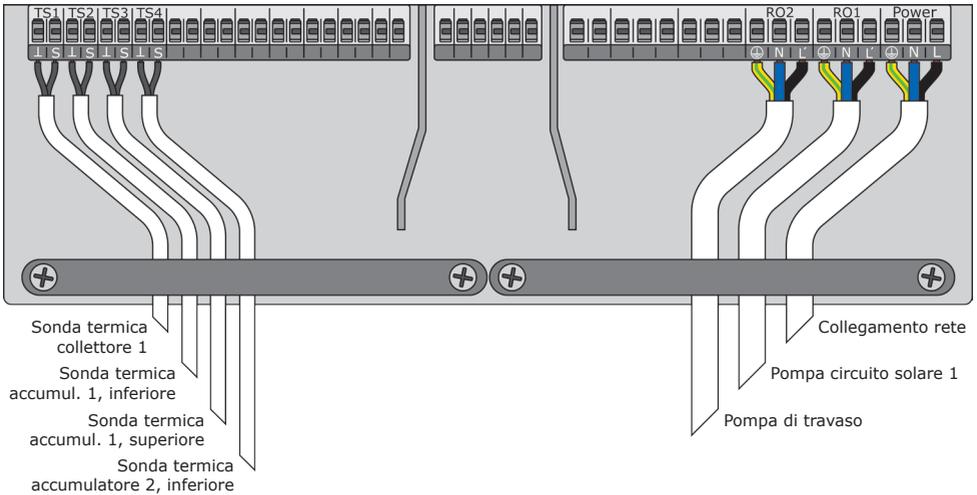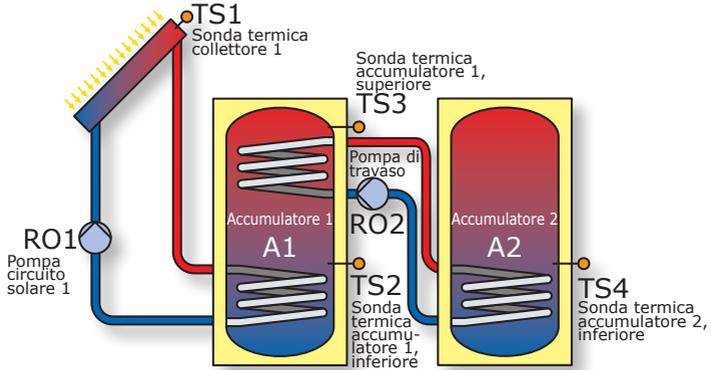



Schema idraulico 10

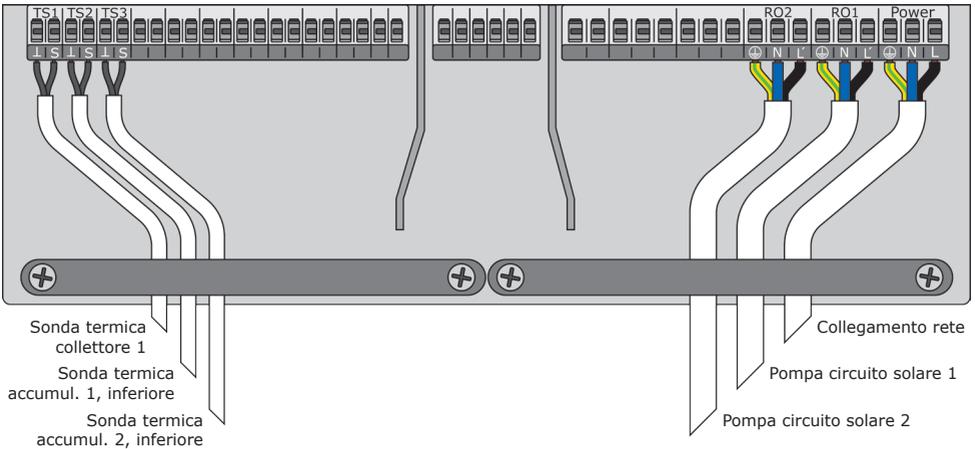
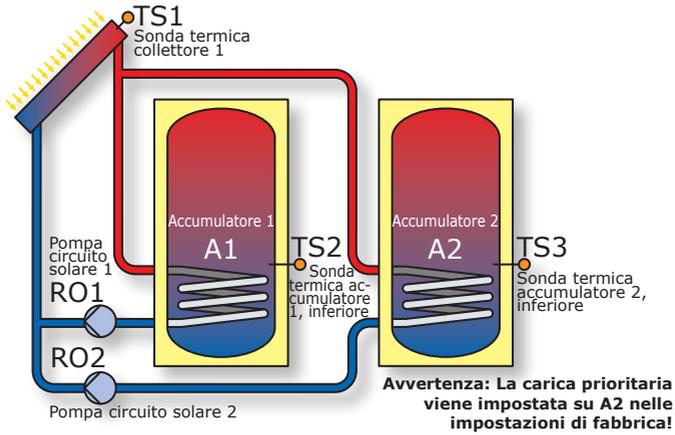


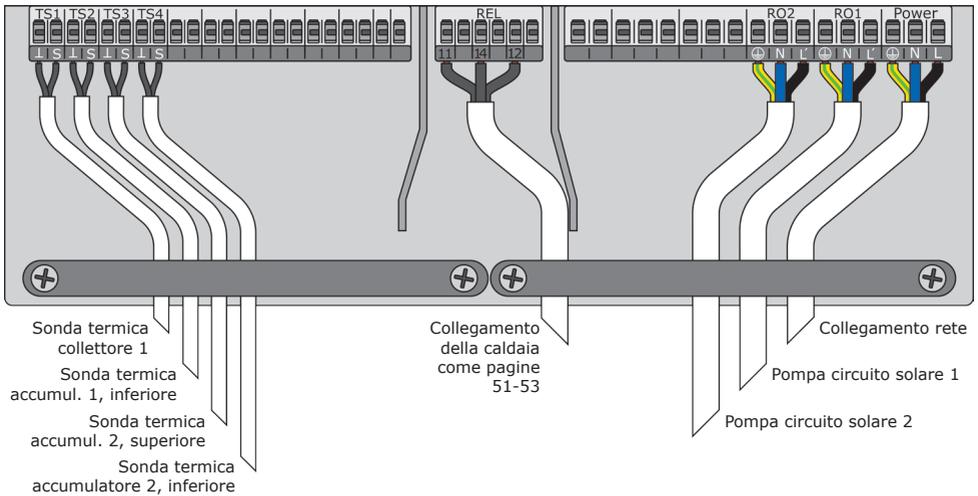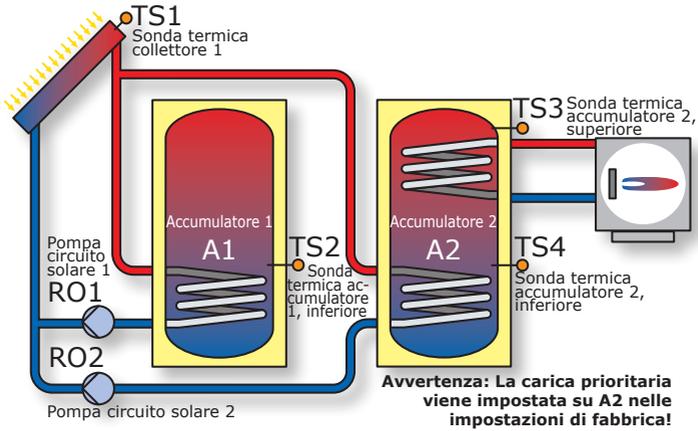

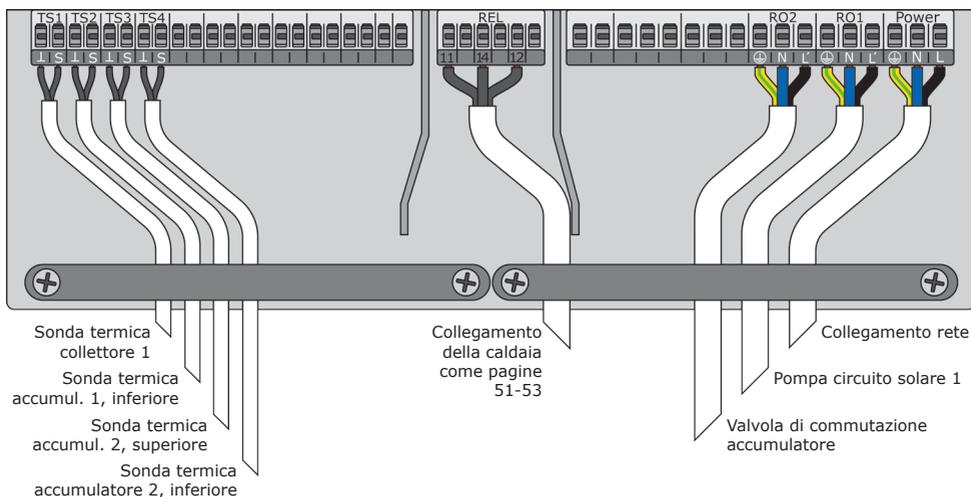
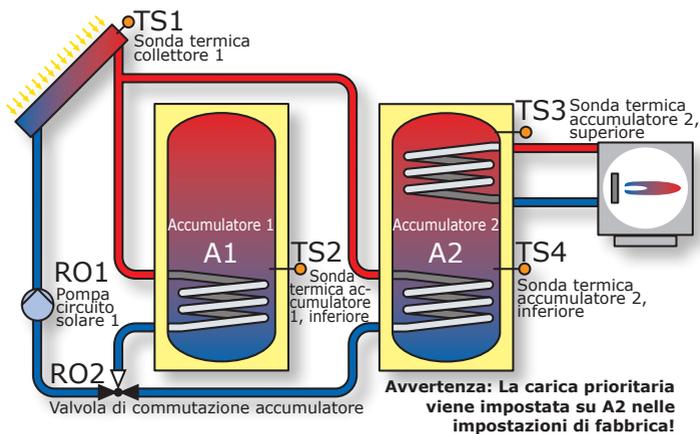




Schema idraulico 14

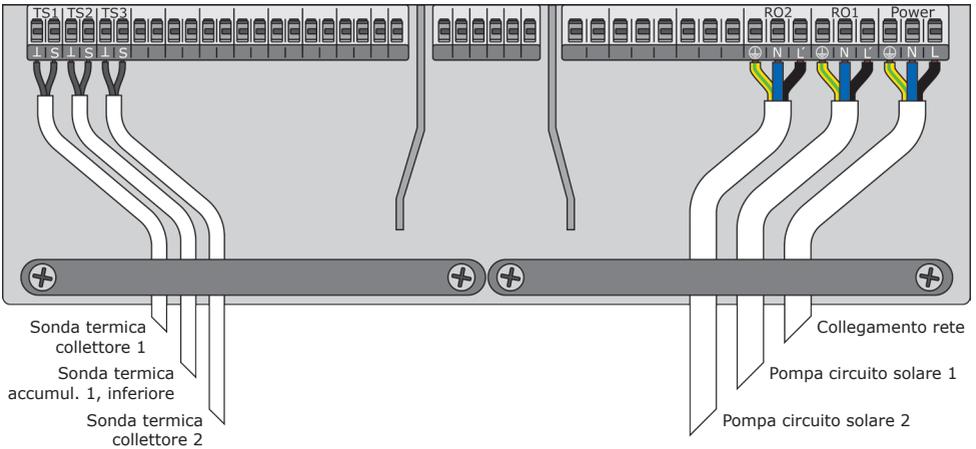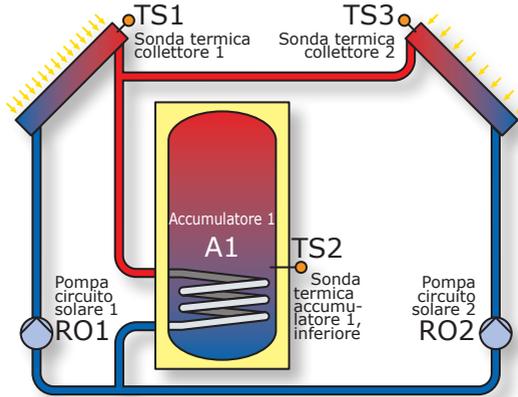

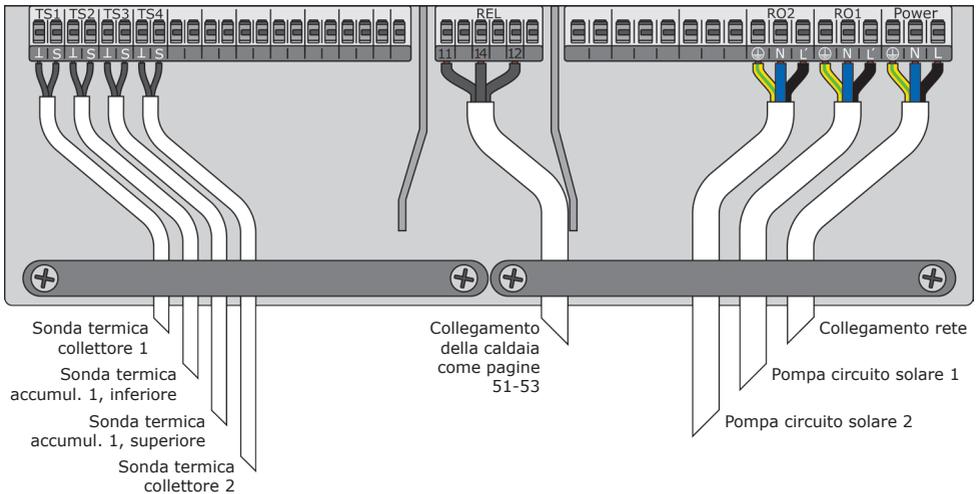
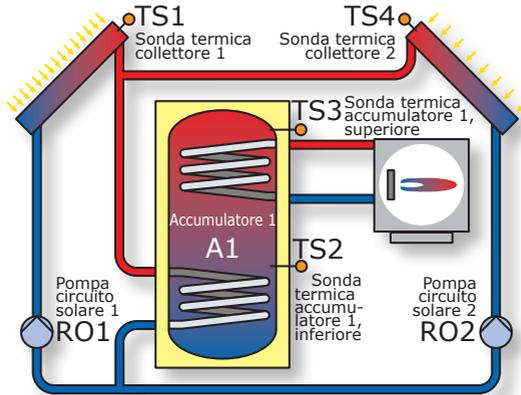




Schema idraulico 16

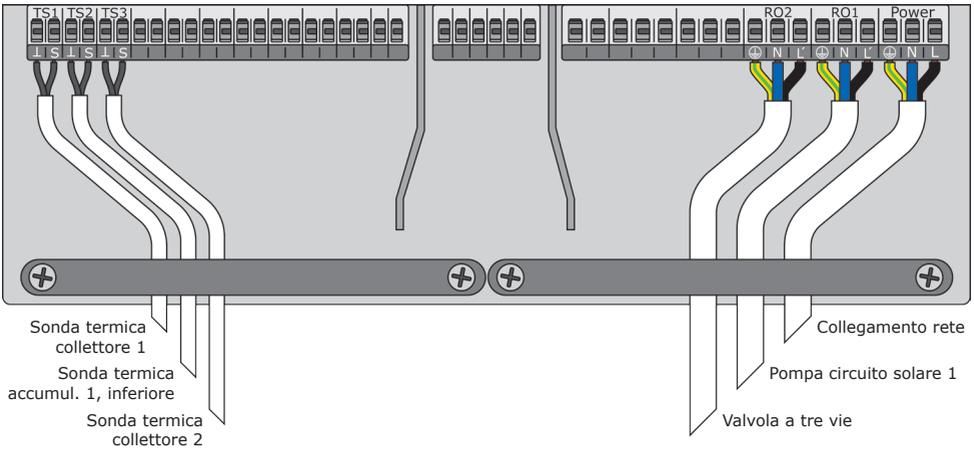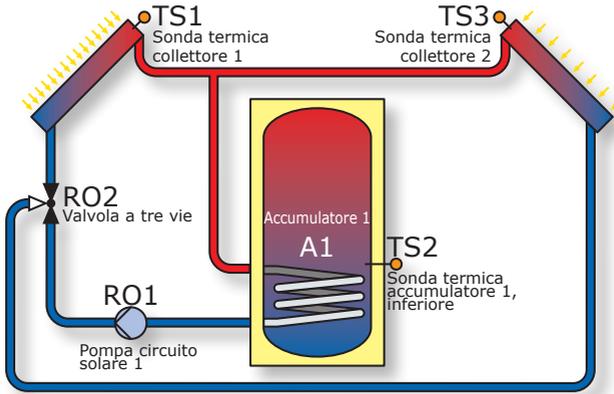

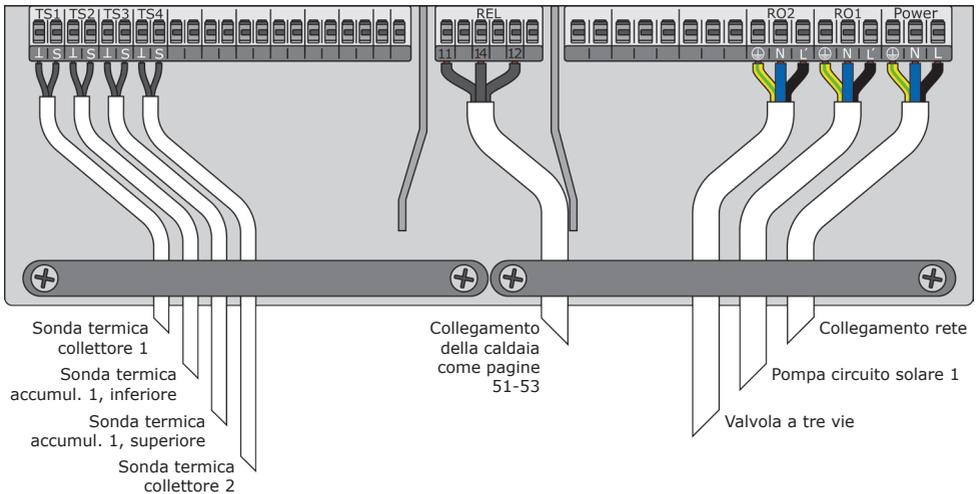
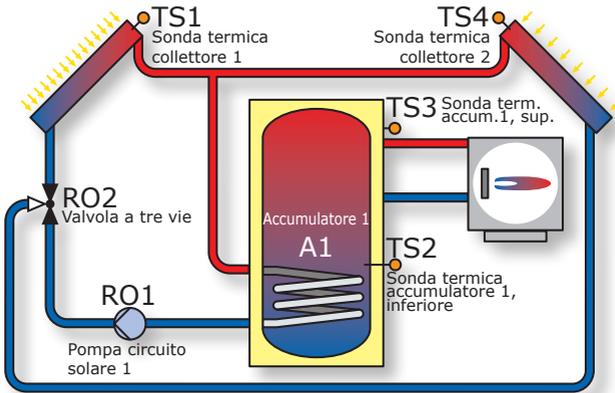




Schema idraulico 18

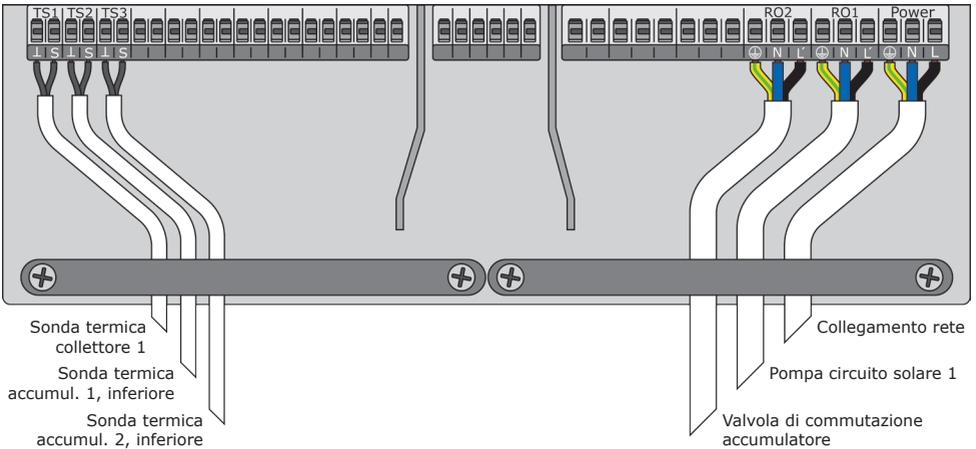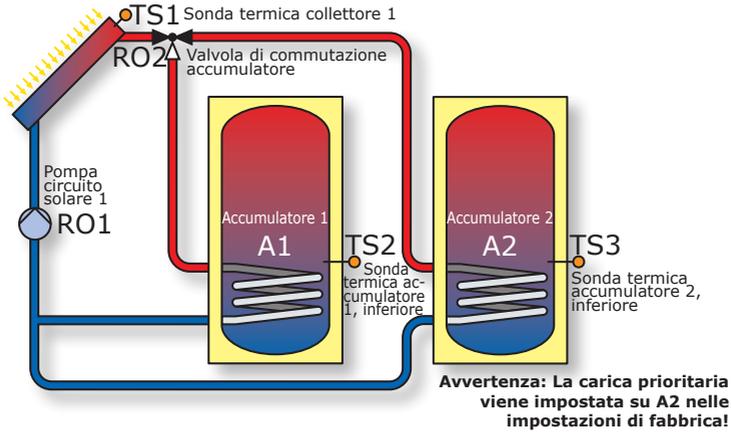

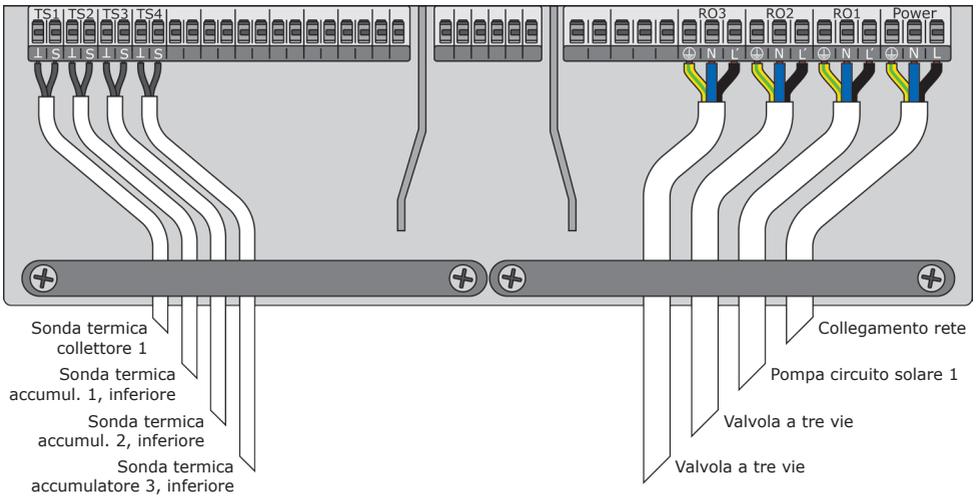
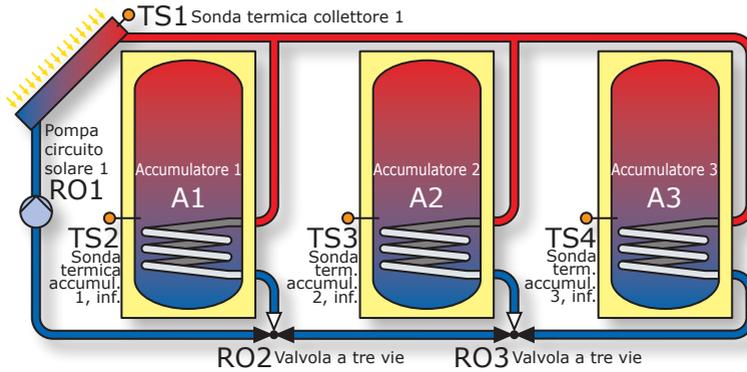




Schema idraulico 20

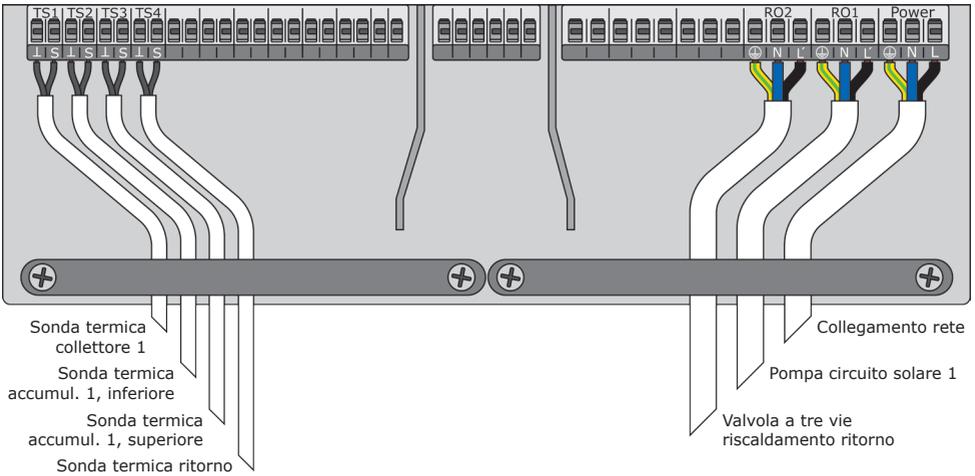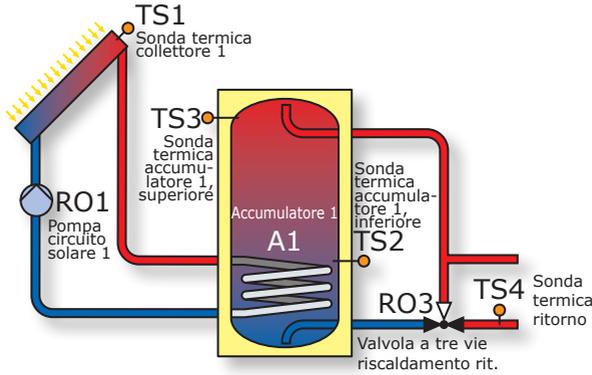

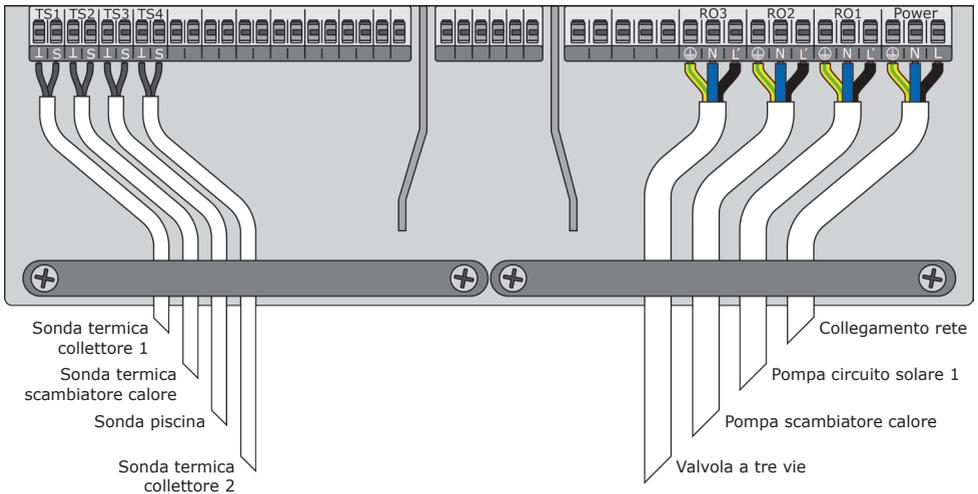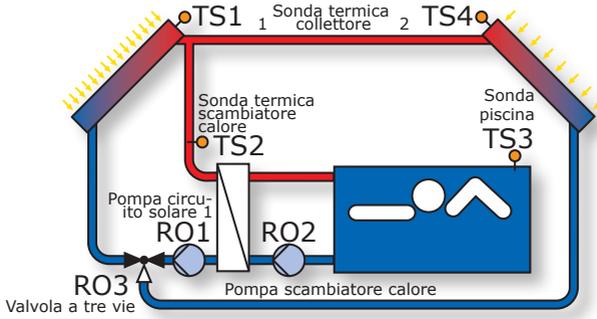


Schema idraulico 22

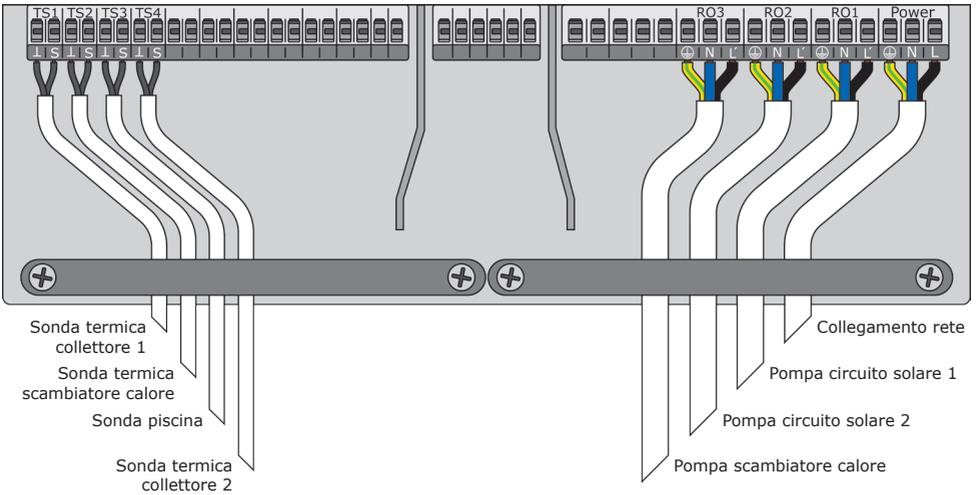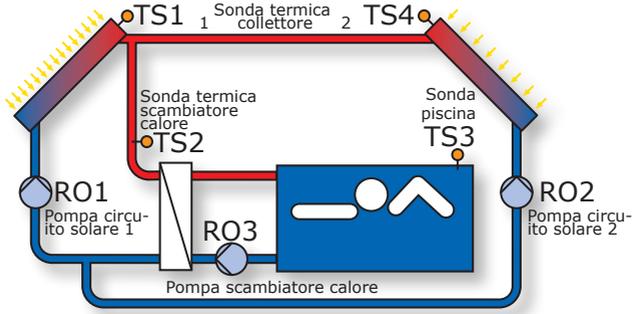


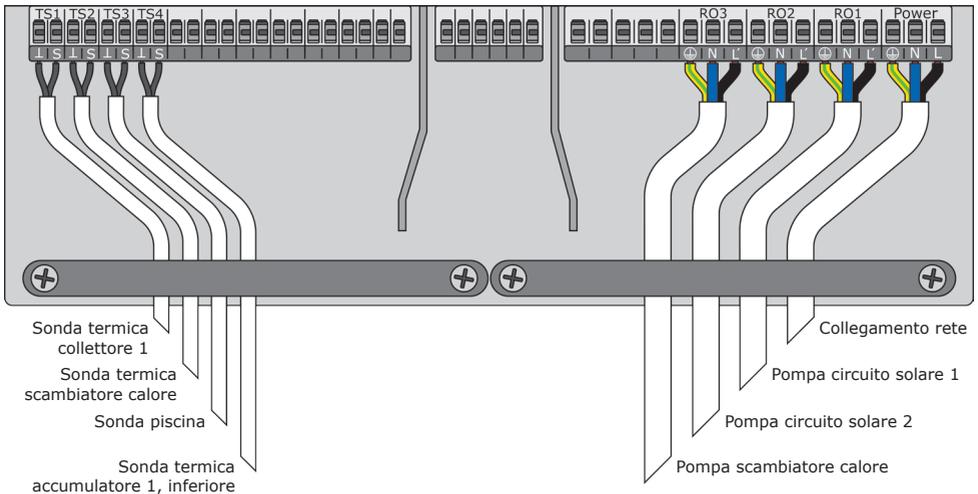
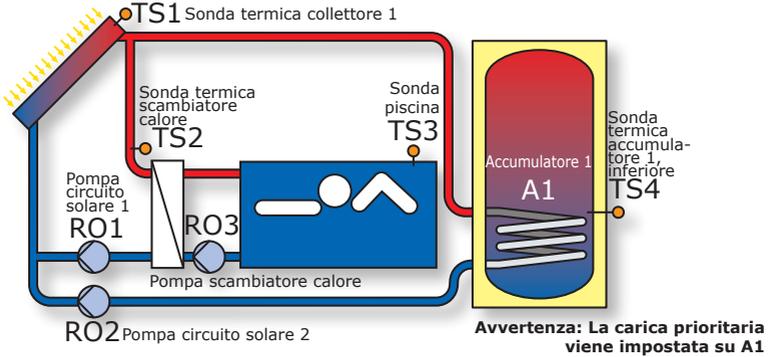


Schema idraulico 24


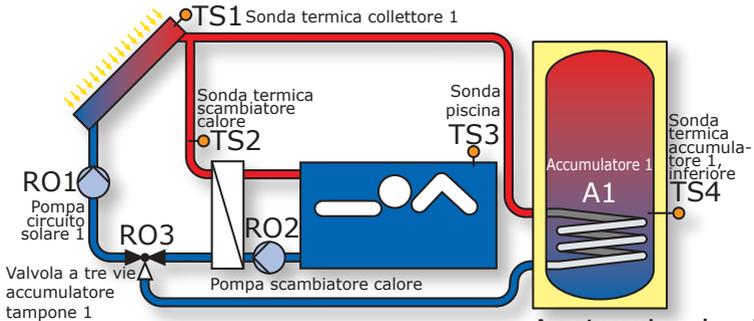



Avvertenza: La carica prioritaria viene impostata su A1

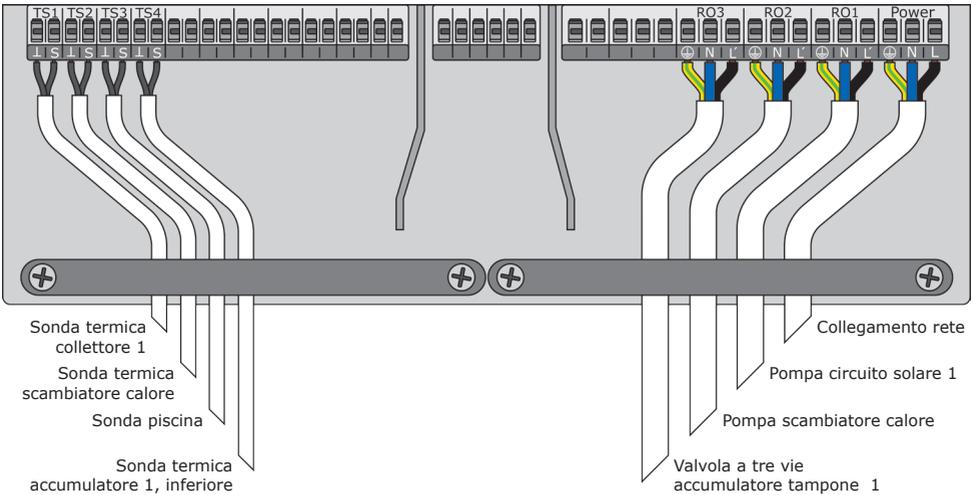

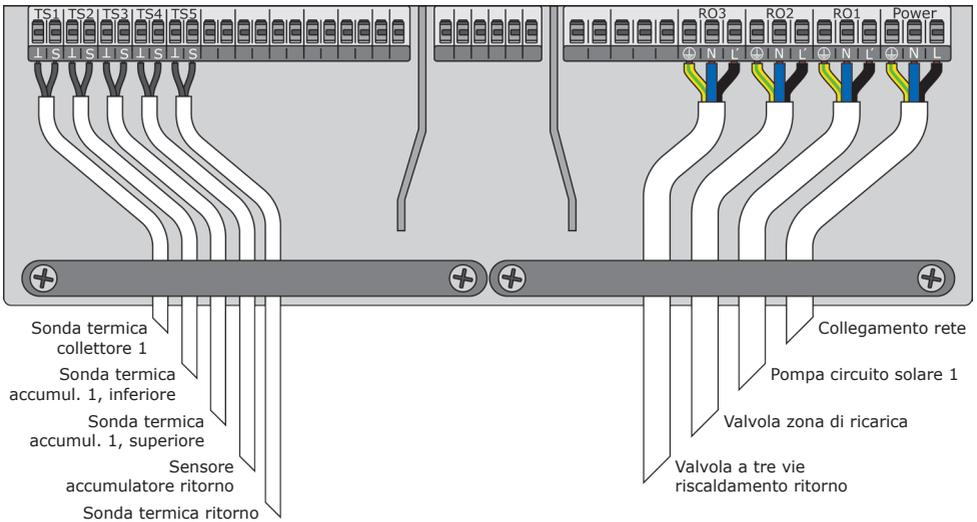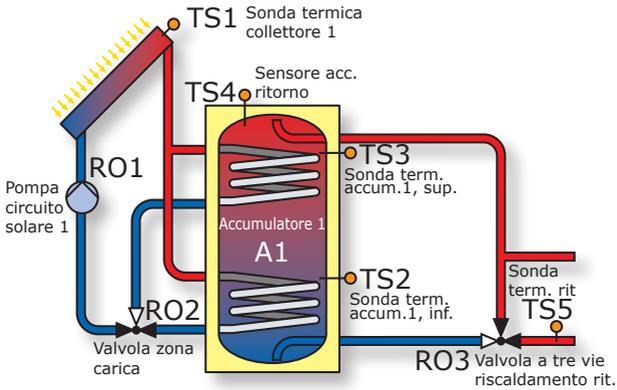


Schema idraulico 26

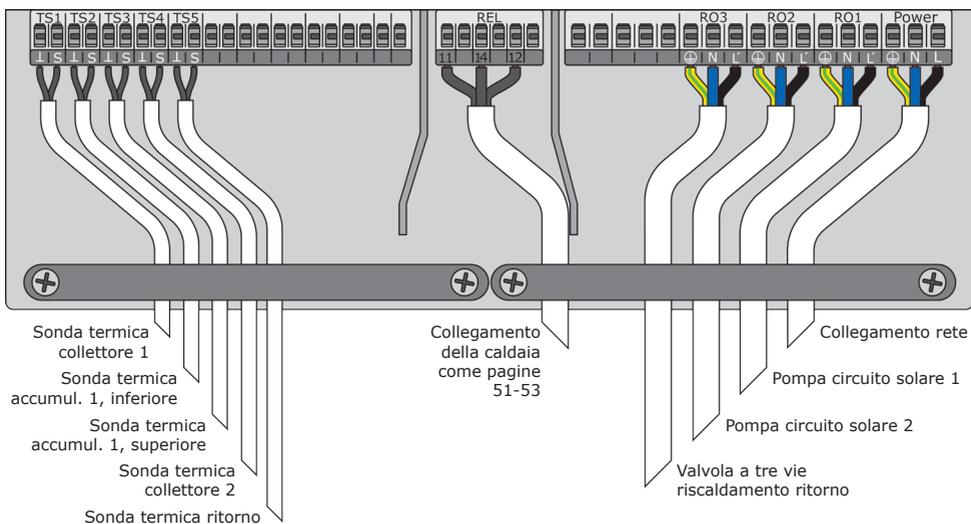
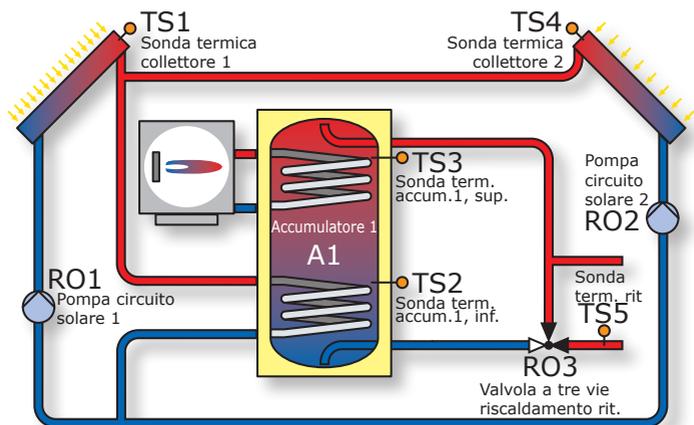


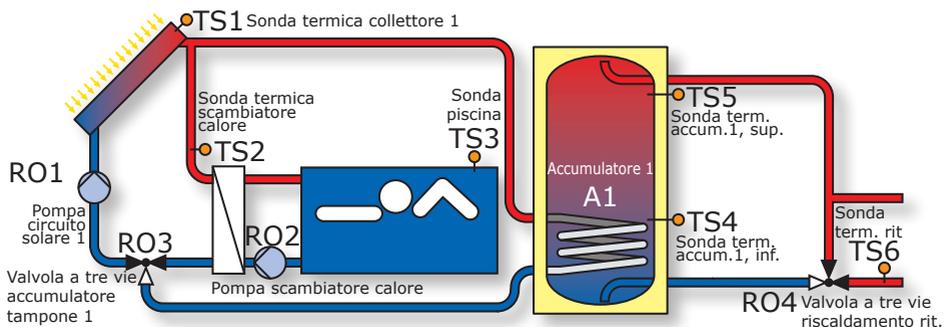



Avvertenza: La carica prioritaria viene impostata su A1

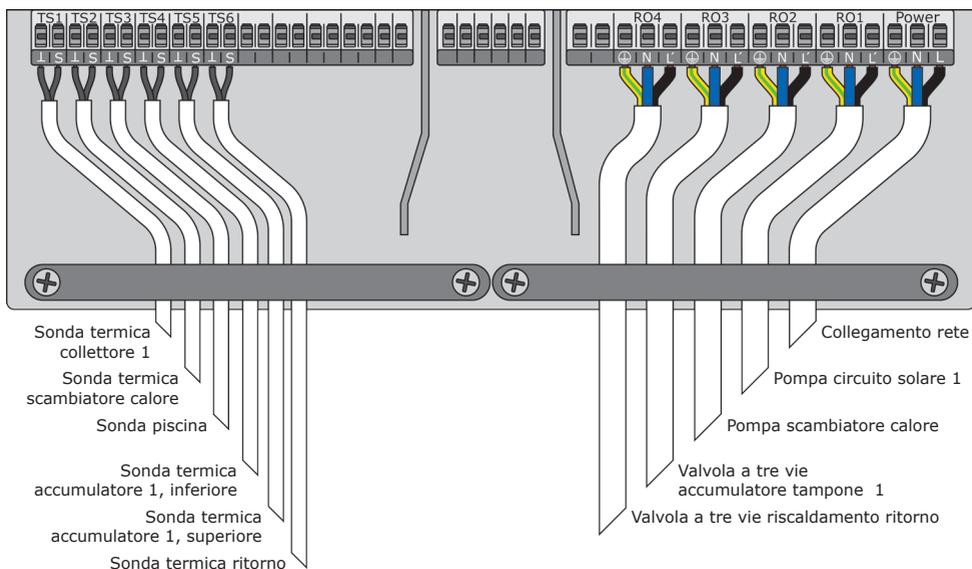

Schema idraulico 28

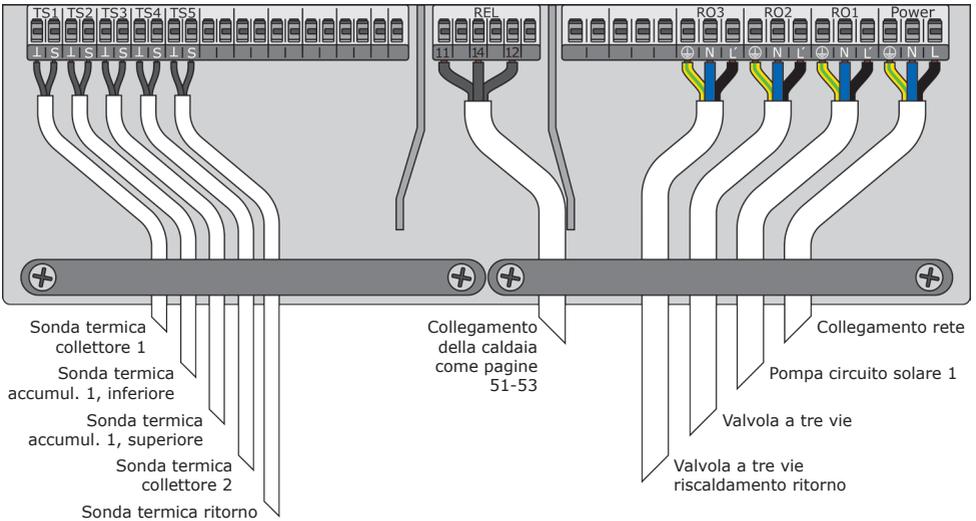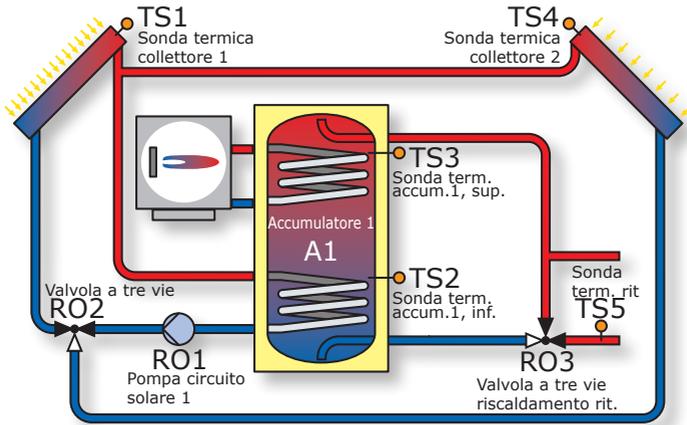


Schema idraulico 30

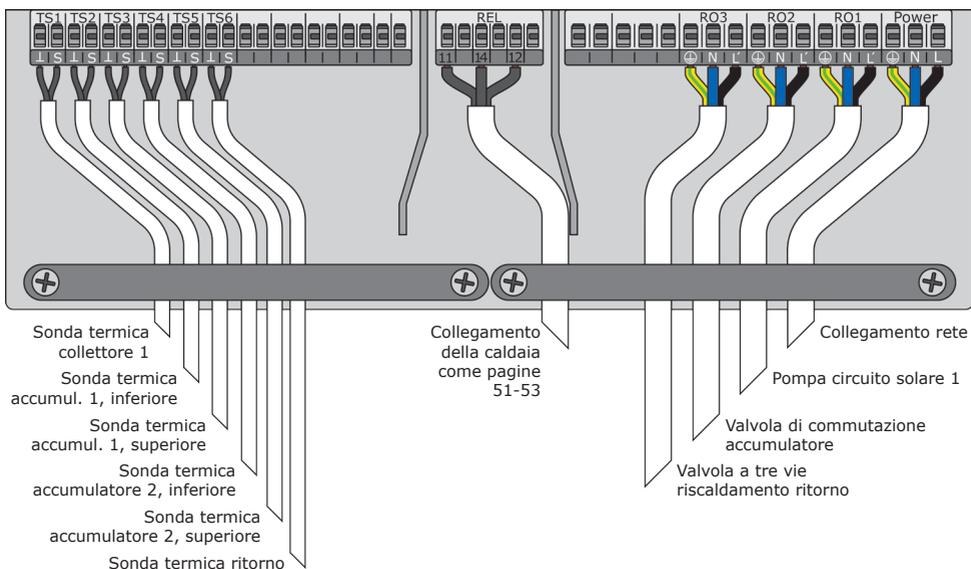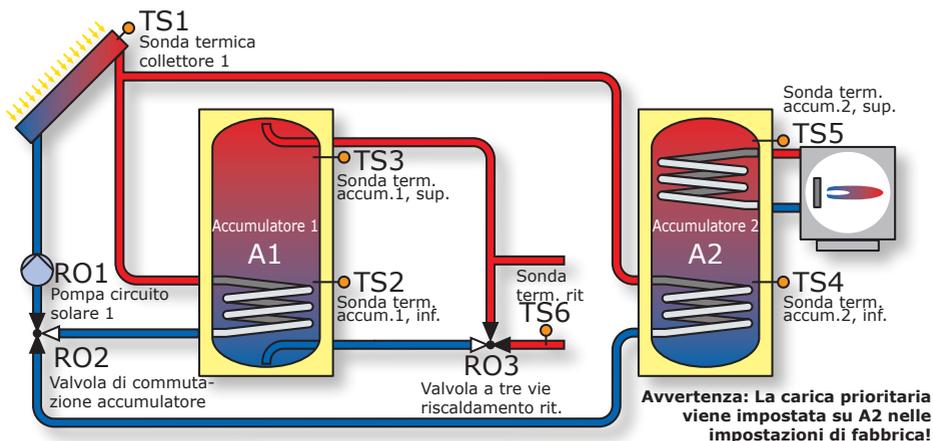

Le funzioni per il controllo della caldaia sono espletate attraverso il contatto a relè privo di potenziale, collegato alla relativa interfaccia della caldaia.

Alle singole funzioni sono assegnate le seguenti priorità:

- | | | |
|---|--|------------|
| A | Anti-legionelle | priorità 1 |
| B | Disabilitazione della funzione di accumulo | priorità 2 |
| C | Post-riscaldamento | priorità 3 |

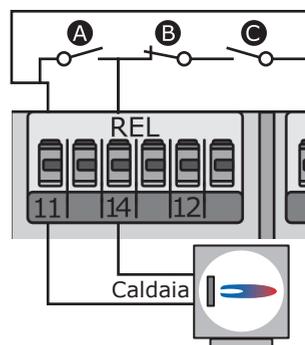

Funzione anti-legionelle

La funzione anti-legionelle controlla se, nell'ambito dell'intervallo regolato, si è verificato il riscaldamento minimo per la riduzione delle legionelle nell'accumulatore mediante attività di riscaldamento o del calore solare.

Qualora in questo modo non si sia verificato il riscaldamento sufficiente, il regolatore avvia un processo di post-riscaldamento specificamente per la riduzione delle legionelle. L'installatore dovrà stabilire i parametri in conformità alle direttive generali e le disposizioni locali.

Il momento del ciclo di disinfezione può essere determinato liberamente.

Funzionamento del post-riscaldamento

Il sensore della temperatura nella parte superiore dell'accumulatore fornisce i valori per il post-riscaldamento.

Negli impianti azionati a gasolio o gas, il post-riscaldamento avviene attraverso la caldaia. In caso di caldaie a combustibile solido, il post-riscaldamento avviene tramite il calore contenuto nell'accumulatore dell'acqua potabile. Per questo, la temperatura nell'accumulatore deve essere entro determinati limiti preimpostati.

Il controllo della temperatura è accoppiato a sei blocchi temporali.

Il post-riscaldamento è attivato quando, nel blocco temporale attuale, la temperatura nominale scende per il valore d'isteresi sotto la temperatura preimpostata.

Con il superamento del valore nominale, il ciclo di post-riscaldamento termina.

Disabilitazione della funzione di accumulo

L'efficienza di un impianto solare aumenta in modo inversamente proporzionale agli interventi della caldaia per riscaldare l'accumulatore. La disabilitazione della funzione di accumulo indica il blocco (la disabilitazione) della produzione di acqua calda per l'accumulatore da parte della caldaia.

Disabilitazione della funzione di accumulo in base all'orario

La produzione di acqua calda da parte della caldaia viene disabilitata per determinati intervalli mediante un programma di temporizzazione. Entro l'intervallo impostato (per es. dalle ore 7 alle 19), la produzione di acqua calda da parte della caldaia viene bloccata in generale, non tenendo comunque conto della temperatura minima.


Disabilitazione della funzione di accumulo in base all'orario/alla temperatura

Se la temperatura nell'accumulatore supera una soglia minima, la produzione di acqua calda viene disattivata. Questa funzione può essere attivata parallelamente al programma di temporizzazione. Se la temperatura nell'accumulatore supera la soglia minima impostata (per es. 45°C), la produzione di acqua calda da parte della caldaia viene disabilitata. Se, invece, la temperatura scende al di sotto di tale soglia minima, la produzione di acqua calda da parte della caldaia viene abilitata, indipendentemente dal fatto che il programma di temporizzazione la disabiliti o meno.

Disabilitazione della funzione di accumulo ottimizzata

Se la temperatura nell'accumulatore supera la soglia minima calcolata, la disabilitazione dell'accumulo viene attivata. Ai fini del calcolo della soglia di temperatura minima vengono utilizzati due fattori di ponderazione che l'installatore può impostare nel menu 1.4.3:

- Fattore 1  Valori di parametro da 1 a 10, per cui:
 1 = maggiore rendimento solare, minore accumulo della caldaia
 :
 10 = minore rendimento solare, maggiore accumulo della caldaia
- Fattore 2  Valori di parametro da 1 a 10, per cui:
 1 = minore comfort, minore accumulo della caldaia
 :
 10 = maggiore comfort, maggiore accumulo della caldaia

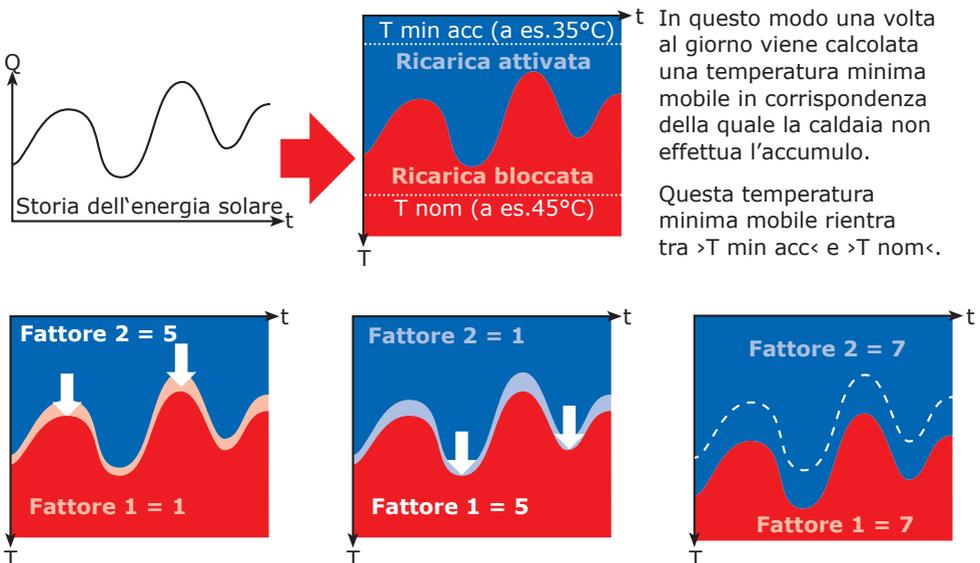

Avvertenza!


Nelle caldaie che non sono dotate di un ingresso di comando, la simulazione di un valore di temperatura consente di eseguire le funzioni di controllo della caldaia.

Per poter attivare la funzione di post-riscaldamento o antilegionelle, è necessario impostare un valore più elevato della relativa temperatura sul comando della caldaia.

In questo caso il regolatore di temperatura differenziale **smart Sol plus** regola le funzioni di comando della caldaia facendo in modo che una resistenza di valore fisso simuli un accumulatore carico a beneficio della caldaia.

Il valore di resistenza dipende dal tipo di sensore per il quale è stato impostato il riscaldamento. Tale informazione deve essere reperita sul manuale della caldaia.

Tipo di sensore	Pt 100	Pt 500	Pt 1000
R Morsetto 12	130 Ω	620 Ω	1,3 kΩ
Codice colore			

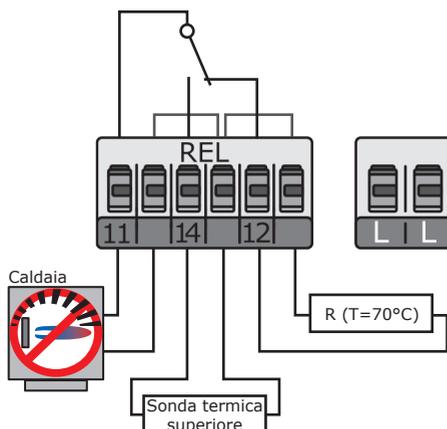

Il collegamento avviene al blocco di morsetti REL, come raffigurato.

Funzione termostato


Le uscite libere del regolatore possono essere utilizzate come termostato per varie applicazioni.

Le impostazioni al riguardo si trovano nel modo esperto, al punto >1.3.1 Termostato<.

Il segnale di comando può essere impostato come termostato temperatura, timer, termostato con timer oppure confronto di temperatura.


Termostato temperatura >Riscaldamento<:

$T_{OFF} > T_{ON}$. L'uscita si disattiva non appena viene raggiunta la temperatura > T_{OFF} < per poi riattivarsi quando la temperatura scende a > T_{ON} <.

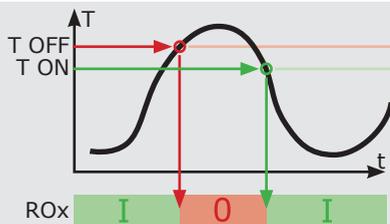

Termostato temperatura >Raffreddamento<:

$T_{ON} > T_{OFF}$. L'uscita si attiva non appena viene raggiunta la temperatura > T_{ON} < per poi disattivarsi nuovamente quando la temperatura scende a > T_{OFF} <.

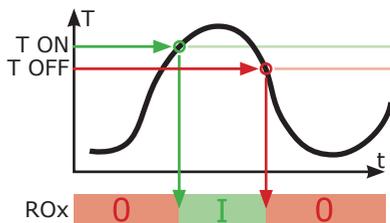


Funzione timer

L'uscita si attiva in un periodo di tempo impostato.



Schaltuhr-Thermostat


Combinazione di timer e termostato. L'uscita si attiva non appena viene soddisfatto almeno uno dei due criteri.

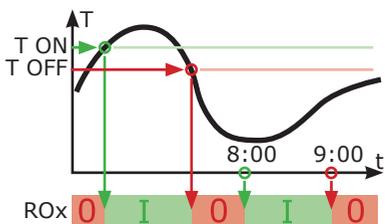

Confronto di temperatura

La differenza di temperatura rilevata dal sensore responsabile del confronto genera un segnale di comando.

L'uscita si attiva non appena viene raggiunto > dT_{ON} < per poi disattivarsi nuovamente quando la differenza scende a > dT_{OFF} <.

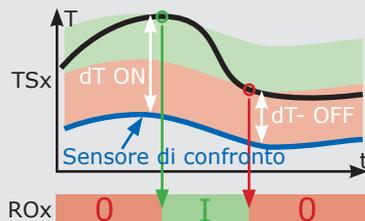


Opzione Addolcitore AQA solar

In una variante di equipaggiamento speciale (con un modulo di ampliamento), il regolatore di temperatura differenziale **smart Sol plus** può essere collegato all'addolcitore AQA solar della BWT Wassertechnik GmbH di Schriesheim.

AQA solar è un impianto di decalcificazione basato su uno scambiatore di ioni che fa sì che le tubazioni che trasportano acqua e gli scambiatori di calore collegati all'impianto non subiscano danni a causa di depositi di calcare.


Nel caso di un riscaldamento talvolta molto intenso dell'acqua potabile, e in particolare con sistemi solari termici, la decalcificazione è estremamente indicata per mantenere l'efficienza.

La messa a punto e l'esercizio della combinazione **smart Sol plus** e AQA solar sono descritti in una documentazione separata, ovvero nelle istruzioni per l'uso della BWT.

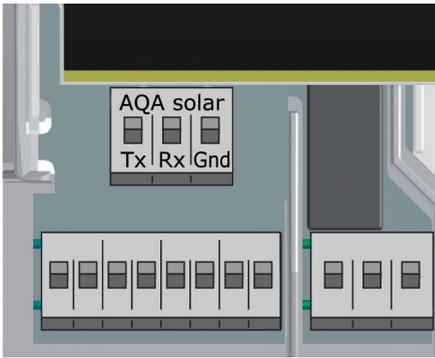

Il collegamento avviene sui morsetti >Tx<, >Rx< e >Gnd< sopra ai morsetti delle interfacce da TS1 a TS10 del modulo di ampliamento.

L'integrazione dell'addolcitore è possibile in tutti i sistemi di riscaldamento **smart Sol plus** e viene visualizzata sul display, per es.:

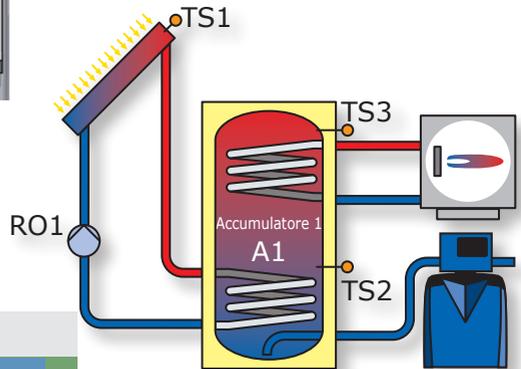

1.8 AQA solar	
Acqua dolce	<input checked="" type="checkbox"/>
Flusso	421l/h
Quantità acqua dolce	317m3
25.08.2012 10:30	

Al punto >1.8 AQA solar< del menu principale possono essere richiamate le informazioni trasmesse dall'addolcitore.

Importante!

Per la messa in esercizio, il regolatore deve essere montato correttamente, tutti gli ingressi e le uscite devono essere collegati e pronti per l'esercizio, il dispositivo di scarico della trazione deve essere avvitato e il coperchio della morsettiera chiuso!

La messa in esercizio del regolatore di temperatura differenziale **smart Sol plus** viene esposta qui sulla base di un esempio, i particolari possono variare a seconda della configurazione idraulica e della versione del software.

La messa in esercizio viene comunicata con testo in chiaro, l'utente deve effettuare diverse scelte consecutive, confermare ed eventualmente passare al punto successivo del menu.

Il regolatore di temperatura differenziale **smart Sol plus** accompagna l'utente per tutta la durata della configurazione e chiede tutto quello che gli serve sapere per un esercizio ottimale.

Ora si deve inserire l'alimentazione di tensione del regolatore, con la conseguente accensione del display.

0.1 Selezione lingua

Deutsch	<input checked="" type="checkbox"/>
English	<input type="checkbox"/>
Français	<input type="checkbox"/>
Italiano	<input type="checkbox"/>
Česky	<input type="checkbox"/>
Español	<input type="checkbox"/>
Polski	<input type="checkbox"/>

Dopo una breve sequenza di avvio appare >0.1 Selezione lingua<.

Nella presente versione dello **smart Sol plus** sono memorizzate diverse lingue.

Attivare la variante desiderata e confermare con >Avanti<.

25.08.2012

09:12

Appare >0.2 Ora/data<.

Premere >Avanti<. L'ora viene evidenziata con un colore diverso.

Ruotare l'encoder rotativo fino a che venga visualizzato il numero corretto e confermare con il tasto >OK<. Il regolatore convalida il valore e passa ai minuti.

Seguire questa procedura per immettere tutti i valori per data e ora.

Se il regolatore differenziale della temperatura è installato in un posto nel quale è applicata l'ora legale, qui si può attivare lo scostamento.

Confermare con >Avanti<.

0.2 Ora/data	
Data	25.08.2012
Ora	09:12
Selettore ora solare/legale	<input checked="" type="checkbox"/>
	Avanti
25.08.2012	09:12

Appare >0.3 Ingressi<.

Selezionare le interfacce di ingresso utilizzate da TS1 a TS8, attivare e facendo scorrere definire l'assegnazione scelta.

Se tutti gli ingressi sono stati assegnati correttamente, confermare con >Avanti<.

0.3 Ingressi	
TS1	77.6°C
	Collettore 1
TS2	46.7°C
	Accumulatore 1 sotto
TS3	42.2°C
	Accumulatore 2 sotto
TS4	61.4°C
25.08.2012	09:12

Importante!

Sulle interfacce TS6/TS7/TS8 con >Ruota a pale< può essere selezionato un sensore a palette come flussometro.

0.4 Portata	
Vortex UI12	<input checked="" type="checkbox"/>
Flusso	
Grundfos 1-12l/min	
<u>collega ctrl. portata a usci RO2</u>	
Avanti	
25.08.2012	09:13

Appare >0.4 Portata<.

Se TS6/TS7/TS8 è stato già impegnato come >Ruota a pale<, qui appare come sensore anche >Ruota a pale<. Il numero degli impulsi per litro deve essere ancora scelto.

Se TS6/TS7/TS8 è impegnato diversamente o non è impegnato, qui può essere selezionato un sensore Vortex o un rilevamento di portata in volume tramite il comando della pompa.

A tale scopo deve essere anche definito il sensore di portata in volume Vortex montato ovvero il flusso massimo della pompa.

Confermare con >Avanti<.



Importante!

Su TS7-TS10 è possibile collegare una pompa ad alta efficienza.
La WILO ST 25/7 PWM è già preimpostata.



0.5 Uscite	
RO1	Pompa solare 1
Segn.contr.HE	---
RO2	---
RO3	---
RO4	---
REL	---
Avanti	
25.08.2012	09:13

Appare >0.5 Uscite<.


Selezionare le interfacce di uscita utilizzate RO1 - RO4, REL, attivare e scorrendo definire l'assegnazione scelta.

Se tutte le uscite sono assegnate correttamente, confermare con >Avanti<.

Schema 1/3

Il regolatore propone ora gli schemi idraulici possibili in base agli ingressi assegnati e alle uscite selezionate.

Ruotando l'encoder rotativo è possibile scegliere lo schema desiderato (qui lo schema 1 di 3 possibili schemi) e confermarlo con il tasto >OK<.

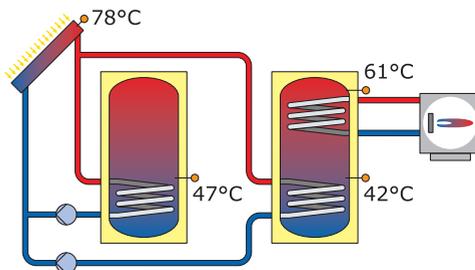

25.08.2012

09:13

Avvertenza!

Con l'opzione >Visualizza tutti schemi< qui si può accedere a tutti gli schemi a scopo di prova.

Per un esercizio regolare, scegliere uno schema suggerito dal regolatore.

Appare >0.7 Checklist<.

Qui vengono proposti i sottomenu >Test uscite< e >Funzione vacanza<.

Selezionando >Accum 1 sopra< appare uno scrollbox nel quale si può assegnare un ingresso relativo (TS1 - TS8).

Selezionare >Test uscite< e richiamare premendo il tasto >OK<.

0.7 Checklist

Test uscite ▶

Funzione vacanza ▶

Accum 1 sopra

Avanti

25.08.2012

09:14

0.7.1 Test uscite

RO1	<input type="checkbox"/>
RO2	<input type="checkbox"/>
RO3	<input type="checkbox"/>
RO4	<input type="checkbox"/>
REL	<input type="checkbox"/>

Avanti

25.08.2012 09:14

Appare >0.8 Test uscite<.

Qui è possibile attivare le uscite manualmente con il tasto >OK< per verificare il funzionamento dell'uscita di volta in volta controllata ovvero dell'unità collegata.

Se non tutte le pompe e le valvole funzionano correttamente, si devono verificare e riparare gli elementi dell'impianto interessati e il cablaggio.

Confermare con >Avanti<.

0.7 Checklist

Test uscite	▶
Funzione vacanza	▶
Accum 1 sopra	<input type="checkbox"/>

Avanti

25.08.2012 09:14

Appare nuovamente >0.7 Checklist<.

Dato che se l'impianto non viene utilizzato, il calore viene soltanto apportato, ma non sottratto, ne possono derivare surriscaldamento e danni.

Per questo motivo è stata programmata una >Funzione vacanza< che riduce al minimo l'immissione di calore.

Viene ora proposto di impostare la funzione vacanza da richiamare premendo il tasto >OK<.

Per la funzione vacanza si possono selezionare diverse opzioni.

Il raffreddamento dell'accumulatore prova a restituire calore tramite i collettori quando l'ambiente si raffredda (per es. di notte).

L'esercizio estivo è impostato in modo che l'immissione di calore nell'accumulatore sia il più contenuta possibile.

In caso di necessità modificare le temperature di inserimento e disinserimento.

Confermare con >Avanti<.

0.7.2 Funzione vacanza

Raffr. accumulatore	<input type="checkbox"/>
Esercizio estivo	<input type="checkbox"/>
T inserimento	120.0°C
T disinserim	100.0°C
	Avanti

25.08.2012

09:14

Appare nuovamente >0.7 Checklist<.

Confermare con >Avanti<.

Viene visualizzato >0.9 Conclusione<.

Premendo >Avanti<, il regolatore passa al >Modo automatico<.

0.9 Conclusione


Avete
concluso la
messa in esercizio!

Avanti

25.08.2012

10:15

Schema 11

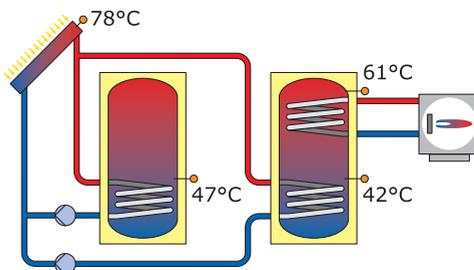


La messa in esercizio è completata.

Da questo momento, lo **smart Sol plus** regola l'impianto solare termico in modo automatico.

25.08.2012

09:16

Schema 11

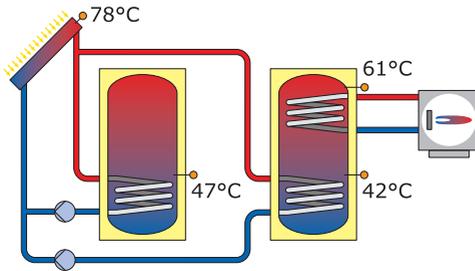

25.08.2012

09:17

In esercizio automatico, il display indica la data, l'ora e lo schema idraulico attivo.

Viene visualizzata la temperatura attuale per ogni sonda termica.

Il funzionamento della pompa viene rappresentato animato sul display.

Non è necessario alcun intervento da parte dell'installatore o dell'utilizzatore.

Avvertenza!


Controllare regolarmente le indicazioni sul display dello **smart Sol plus** per poter eliminare eventuali anomalie!

Modo di esercizio

L'utilizzatore ha la possibilità di effettuare diverse impostazioni sul regolatore e di visualizzare informazioni sugli stati e i processi.

A tale scopo premere il tasto >OK< in esercizio automatico.

Schema 11

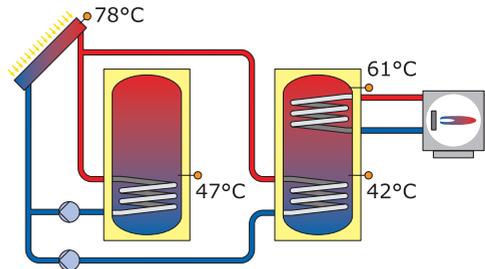

25.08.2012

09:19

Appare >1 Menu principale<.

Viene visualizzata una lista di sottopunti.

Scorrendo...

1 Menu principale

Analisi ▶

Impostazioni ▶

Funzioni di base ▶

Funzioni efficienza ▶

Funzioni di protezione ▶

Monitoraggio ▶

Login ▶

25.08.2012

10:19

...viene visualizzata la parte inferiore del menu.

Selezionando il primo sottopunto, >Analisi<...

1 Menu principale

Impostazioni ▶ ▲

Funzioni di base ▶

Funzioni efficienza ▶

Funzioni di protezione ▶

Monitoraggio ▶

Login ▶

Informazione smart Sol ▶

25.08.2012

10:19

1.1 Analisi	
Valori di misura	▶
Ore di esercizio	▶
Risparmio CO2	▶
Quantità di calore	▶
Lista errori	▶
25.08.2012	10:20

...appare >1.1 Analisi<.

Viene visualizzato un ulteriore livello di selezione.

Selezionando il primo sottopunto, >Valori di misura<...

1.1.1 Valori di misura	
Collettore 1	78.2°C
Accum 1 sotto	47.0°C
Accum 2 sotto	42.1°C
Accum 2 sopra	61.4°C
Pompa solare 1	80%
Pompa solare 2	34%
Caldaia	OFF
25.08.2012	10:20

...appare >1.1.1 Valori di misura<.

Qui vengono visualizzati i dati e le temperature relative al regolatore.

Se nella messa in esercizio sono state definite ulteriori sonde termiche dell'accumulatore, appaiono qui anche questi valori di misura.

Tornare a >1.1 Analisi<.

Selezionando il secondo sottopunto, >Ore di esercizio<...

1.1.2 Ore di esercizio	
Pompa solare 1	112h
Pompa solare 2	94h
Caldaia	361h
Resetta	
25.08.2012	10:21

...appare >1.1.2 Ore di esercizio<.

Viene visualizzata la durata di funzionamento dei componenti dell'impianto controllati in ore. Con il tasto >OK< è possibile resettare il contatore di volta in volta attivato. Azionando il punto punto del menù >Reset< tutti i contatori vengono azzerati. I valori vengono memorizzati ogni giorno, in modo che, in caso di interruzione dell'alimentazione di corrente, >vada perso< solo un giorno.

Tornare a >1.1 Analisi<.

Selezionando il terzo sottopunto, >Risparmio CO2<...

...appare >1.1.3 Risparmio CO2<.

Qui può essere attivata una stima del risparmio di anidride carbonica che può essere letta e resettata.

Selezionando >Combustibile<...

1.1.3 Risparmio CO2

Attivazione

Risparmio CO2 447 kg

Resetta CO2

Combustibile Metano

25.08.2012 10:21

...appare >Modifica<.

Qui è possibile scegliere se effettuare il calcolo della CO₂ utilizzando come combustibile metano o nafta.

Tornare a >1.1 Analisi<.

Continuare con >Quantità di calore<.

Modifica

Combustibile

Metano

Ripristina ultimo valore

Impostazioni di fabbrica

25.08.2012 10:15

Appare >1.1.4 Quantità di calore<.

Qui possono essere configurati fino a quattro contatori di calore per rilevare la quantità di energia ottenuta.

L'intervallo di tempo per l'analisi può essere scelto con il >Diagramma< - >Settimana<, >Mese< o >Anno<.

Con >Resetta<, il contatore può essere resettato a 0.

1.1.4 Quantità di calore

Quantità di calore 1

Quantità di calore 2


Quantità di calore 3

Quantità di calore 4

Diagramma Settimana

Resetta

25.08.2012 10:22

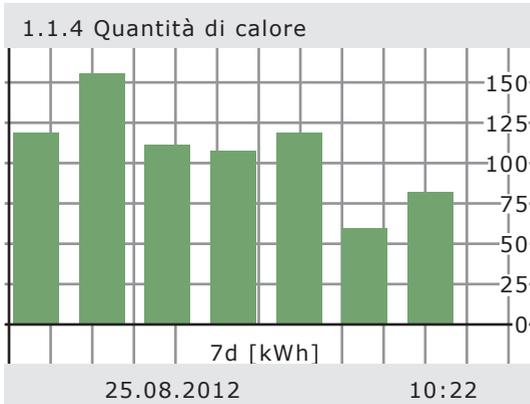

L'analisi viene mostrata come istogramma.

Selezionando un sottomenu, ad es. >Quantità di calore 1<...

1.1.4.1 Qtà di calore 1

Attivazione

Quantità di calore 0 kWh

Portata ---

Son.term.ritorno ---

Son.term.manuale ---

25.08.2012 10:22

...compare

>1.1.4.1 Qtà di calore 1<

Con Attivazione si avvia un contatore che calcola il rendimento calorifico.

Con >Flusso volumetrico< si imposta il sensore da utilizzare per il rilevamento del flusso volumetrico.

Occorre qui assegnare le sonde della mandata e del ritorno.

1.1.4.1 Qtà di calore 1

Son.term.ritorno --- ▲

Son.term.manuale ---

tipo glicole Acqua

Carica accumul.efficiente

Aggiungi a diagramma

25.08.2012 10:22

Si può definire il fluido termovettore come acqua, Tyfocor, glicole propilenico o glicole etilenico.

Con >Carica accumul.efficiente< si stabilisce se questa quantità di calore deve essere utilizzata per caricare in modo efficiente l'accumulatore.

Con >Aggiungi a diagramma< la singola quantità di calore viene aggiunta al contatore totale.

Continuare con >Lista errori<.

Appare >1.1.5 Lista errori<.

Qui viene visualizzata, a fini informativi, una tabella degli errori verificatisi più di recente.

Selezionando un errore...

1.1.5 Lista errori

M33: 4:31 03.07

M32: 6:44 03.07

M05: 7:01 03.07

25.08.2012 10:22

... viene visualizzato con testo in chiaro il messaggio di errore.

Se necessario, prendere delle misure corrispondenti.

Tornare a >1 Menu principale<.

Continuare con >Impostazioni<.

1.1.5 Lista errori

M05:

Cortocircuito
sensore su TS3!

Indietro con ESC

25.08.2012 10:22

Appare >1.2 Impostazioni<.

Viene visualizzato un ulteriore livello di selezione.

Selezionando il primo sottopunto, >Data/ora<...

1.2 Impostazioni

Data/ora ▶

Lingua ▶

Display ▶

Rimuovere sic.scheda SD

Impostaz.fabbrica

25.08.2012 10:23

1.2.1 Immissione data

Data	25.08.2012
Ora	10:23
Selettore legale/solare	<input checked="" type="checkbox"/>

25.08.2012 10:23

...appare >1.2.1 Immissione data<.

Qui si possono impostare la data e l'ora in caso di differenze o di interruzioni piuttosto lunghe della corrente .

Se il regolatore differenziale della temperatura è installato in un posto nel quale è applicata l'ora legale, qui si può attivare lo scostamento.

Selezionare il sottopunto >Data< o >Ora< con >OK<.

1.2.1 Immissione data

Data	25.08.2012
Ora	10:23
Selettore legale/solare	<input checked="" type="checkbox"/>

25.08.2012 10:23

Viene attivato un gruppo di cifre alla volta, che può essere modificato con l'encoder rotativo.

Premendo >OK< viene attivato il gruppo di cifre successivo.

Tornare a >1.2 Impostazioni<.

Continuare con >Lingua<.

1.2.2 Selezione lingua

Deutsch	<input checked="" type="checkbox"/>
English	<input type="checkbox"/>
Français	<input type="checkbox"/>
Italiano	<input type="checkbox"/>
Česky	<input type="checkbox"/>
Español	<input type="checkbox"/>
Polski	<input type="checkbox"/>

25.08.2012 10:23

Viene visualizzato >1.2.2 Selezione lingua<.

Qui si può passare ad un'altra delle lingue disponibili.

Continuare con >Display<.

Appare >1.2.7 Display<.

Con >Luminosità< è possibile impostare la retroilluminazione del display da 10% a 100% in intervalli del 5% .

Con >Tempo di retroill.< viene stabilito l'intervallo di inattività dopo il quale la retroilluminazione passa dal valore impostato a 10%.
Impostabile da 30 a 255 secondi.

Tornare a >1.2 Impostazioni<.

1.2.7 Display	
Luminosità	100%
Tempo retroill.	180s

25.08.2012 10:23

Prima di togliere la scheda SD, selezionare: >Rimuovere sic.scheda SD<.

L'ultimo punto del menu è >Impostaz.fabbrica<.

Selezionando questo punto e premendo il tasto >OK< e poi >esc<, i valori immessi vengono cancellati e sostituiti dalle impostazioni di fabbrica.

Tornare a >1 Menu principale<.

Continuare con >Funzioni base<.

1.2 Impostazioni	
Data/ora	▶
Lingua	▶
Display	▶
Rimuovere sic.scheda SD	
Impostaz.fabbrica	

25.08.2012 10:24


Appare >1.3 Funzioni base<.

Viene visualizzato un ulteriore livello di selezione.

Selezionando il primo sottopunto, >Termostato<...

1.3 Funzioni base	
Termostato	▶
Collettori a tubi	▶
Funzione vacanza	▶
Regolazione delta T	▶
Regolazione T fissa	▶
Richiesta risc. successivo	▶
Riscald.ritorno	▶

25.08.2012 10:25

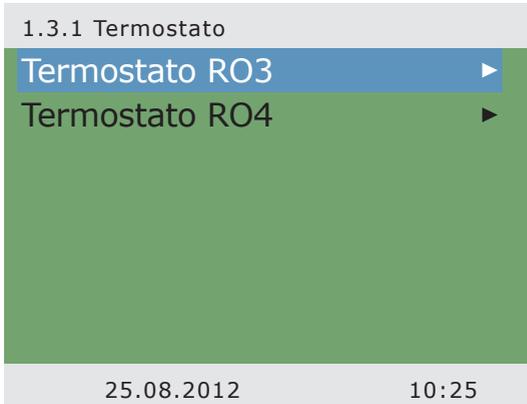

...appare >1.3.1 Termostato<.

Le uscite libere del regolatore possono essere impiegate come termostato per diverse applicazioni.

A questo scopo devono essere effettuate delle impostazioni preliminari nel modo per tecnici. Se necessario, l'installatore termosanitario può fornire ulteriori informazioni su questa funzione.

Selezionando un sottopunto...



...appare la relativa maschera di attivazione.

Tornare a >1.3 Funzioni base<.

Continuare con >Collettori a tubi<.



Appare >1.3.2 Collettori a tubi<.

Questa opzione dovrebbe essere attivata se vengono impiegati collettori a tubi sottovuoto.

Tornare a >1.3 Funzioni base<.

Continuare con >Funzione vacanza<.

Appare >1.3.3 Funzione vacanza<.

Qui è possibile immettere il periodo della prossima vacanza. Con vacanza si intende che l'impianto di riscaldamento/di produzione di acqua calda non viene impiegato in estate.

Per tutta la durata di questo periodo, il regolatore adeguerà le impostazioni in modo da evitare un surriscaldamento dell'impianto.

Selezionare con >OK< prima il sottopunto >Inizio<, poi >Fine<.

1.3.3 Funzione vacanza	
Inizio	19.07.2013
Fine	02.08.2013
25.08.2012	10:26

Appare >Modifica<.

Qui si possono immettere le date relative all'assenza.

Tornare a >1.3 Funzioni base<.

Continuare con >Regolazione delta T<.

Modifica	
Inizio	19.07.2013
Ripristina ultimo valore	
Impostazioni di fabbrica	
25.08.2012	10:26

Appare >1.3.5 Regolazione dT<.

Qui si possono modificare i parametri del regolatore.

Le impostazioni di fabbrica dello **smart Sol plus** possono essere impiegate per quasi tutti gli impianti.

Prima di effettuare modifiche qui, consultare un installatore termosantario.

Tornare a >1.3 Funzioni base<.

Continuare con >Regolazione T fissa<.

1.3.5 Regolazione dT	
dT ON 1	8.0k
dT OFF 1	4.0k
25.08.2012	10:27

1.3.6 Regolaz.temp.fi...

T fissa2 70.0°C

25.08.2012 10:27

Appare >1.3.6 Regolaz.temp.fi...<.

Qui vengono immessi i valori per i campi di collettori indicanti le temperature che devono essere raggiunte tramite la regolazione della relativa efficienza della pompa.

Le impostazioni di fabbrica dello **smart Sol plus** possono però essere impiegate per quasi tutti gli impianti.

Tornare a >1.3 Funzioni base<.

Continuare con >Riscald.ritorno<.

1.3.8 Riscald.ritorno

Attivazione

T ON 8.0K

T OFF 4.0K

T min 15.0°C

25.08.2012 10:27

Appare >1.3.8 Riscald.ritorno<.

Qui si possono definire i parametri per il riscaldamento ritorno.

Prima di effettuare modifiche qui, consultare un installatore termosanitario.

Tornare a >1.3 Funzioni base<.

Continuare con >Richiesta risc. successivo<.

1.3.10 Richiesta risc...

Isteresi 10.0K

Ora blocco 1 ▶

Ora blocco 2 ▶

Ora blocco 3 ▶

Ora blocco 4 ▶

Ora blocco 5 ▶

Ora blocco 6 ▶

25.08.2012 10:27

Appare >1.3.10 Richiesta risc...<

Il controllo del post-riscaldamento reagisce ai valori della sonda superiore dell'accumulatore. Se il valore >Temperatura riferim< scende per il valore d'isteresi sotto il parametro impostato, il controllo attiva il post-riscaldamento tramite la caldaia. Con il raggiungimento del valore nominale, è terminato il processo del post-riscaldamento.

Continuare con >Funzioni efficienza<.

Appare >1.4 Funzioni efficienza<.

Viene visualizzato un ulteriore livello di selezione.

Selezionando il primo sottopunto, >Disabilita accumulato<...




... appare >1.4.3 Disabilita accumulato<.

Questa opzione deve essere attivata se si desidera disabilitare la produzione di acqua calda per l'accumulatore da parte della caldaia in base all'orario/alla temperatura.

A questo scopo, l'installatore termosantario deve effettuare delle impostazioni preliminari.

Tornare a >1 Menu principale<.


Continuare con >Funzioni protezione<.

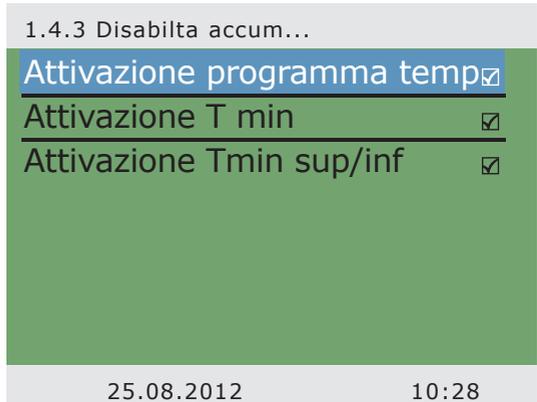

Appare >1.5 Funzioni protezione<.

Viene visualizzato un ulteriore livello di selezione.

Continuare con >Sbrinamento collettori<.

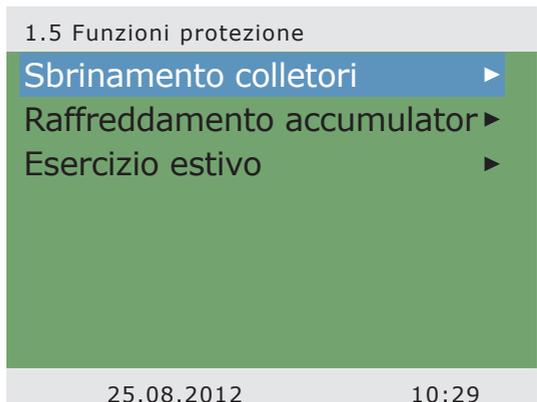

1.5.2 Sbrinamento

Attivazione

25.08.2012

10:29

Appare >1.5.2 Sbrinamento<.

Con >Sbrinamento< è possibile riscaldare collettori congelati. In questo caso, l'accumulatore viene raffreddato!

Si tratta di un'operazione che va eseguita una volta sola e, se necessario, ripetuta.

Tornare a >1.5 Funzioni protezione<.

Continuare con >Raffreddamento accumulatore<.

1.5.5 Funz.raffredda...

Attivazione

25.08.2012

10:29

Appare >1.5.5 Funz.raffredda...<.

Questa opzione deve essere attivata se, in periodi di caldo intenso, il calore immesso è maggiore dell'energia prelevata.

In questo caso il regolatore raffredda l'accumulatore tramite i collettori, per es. di notte.

Tornare a >1.5 Funzioni protezione<.

Continuare con >Esercizio estivo<.

1.5.6 Esercizio estivo

Attivazione

25.08.2012

10:29

Appare >1.5.6 Esercizio estivo<.

Questa opzione dovrebbe essere attivata se si prevede un periodo piuttosto lungo di sole e temperature elevate.

Viene pertanto ridotta l'immissione di calore nell'accumulatore.

Tornare a >1 Menu principale<.

Continuare con >Monitoraggio<.

Appare >1.6 Monitoraggio<.

Qui può essere richiamata la lista degli errori. Sul display vengono visualizzate le informazioni desiderate.

Tornare a >1 Menu principale<.

Continuare con >Login<.




Appare >1.7 Login<.

L'installatore termosanitario può qui immettere il suo codice di accesso per effettuare ulteriori impostazioni e modifiche.

Tornare a >1 Menu principale<.

Continuare con >AQA solar<.

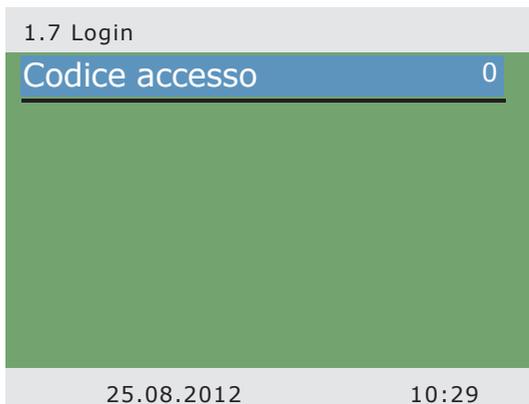

Appare >1.8 AQA solar<.

Questo menu viene usato solo se nel riscaldamento dell'acqua dolce è integrato l'addolcitore >AQA solar< di BWT.

Per informazioni in proposito si veda la documentazione della BWT / documentazione AQA solar.

Tornare a >Menu principale<.

Continuare con >Informazioni su **smart Sol**<.



1.9 Informazioni su

smartSol

Versione SW	11.42
Versione HW	3.01
Numero di serie	16009
Messa in esercizio	24.08.2012

25.08.2012


10:30

Appare >1.9 Informazioni su<.

Qui vengono indicati la versione software e hardware del regolatore, il numero di serie e la data della messa in esercizio.

Queste informazioni sono necessarie in caso di riparazioni e per la gestione della versione.

Schema 11

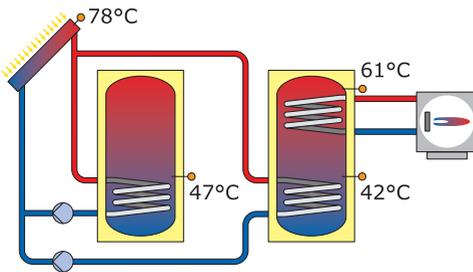

Se non viene effettuata alcuna immissione sullo **smart Sol plus**, dopo un tempo preimpostato (30 - 255 s) torna ad essere visualizzato >Impianto<.

Con >esc< si abbandonano tutti i menù per tornare allo schermo iniziale.


25.08.2012

10:31

Sul display appare, in alto a destra, il simbolo di >Attenzione<, che indica un'anomalia nell'esercizio.

Selezionare con >OK<.

Schema 11

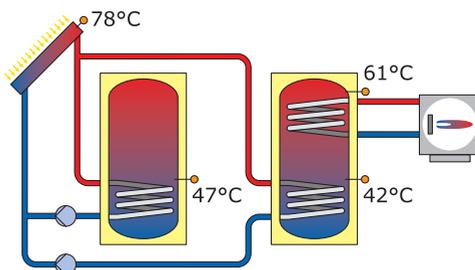

25.08.2012

10:32

Se sul display appare >Funzione di sicurezza<, si tratta di un messaggio e non di un'anomalia.

In questo caso non si tratta di un difetto, ma di un superamento dei valori limite.

Il regolatore indica che è stata attivata una funzione di protezione.

Il messaggio continua ad essere visualizzato fino a quando viene ripreso il funzionamento regolare.

1.10 Service Wizard



Funzione di sicurezza

Ciclo solare

Disinnesto d'emergenza

25.08.2012

10:32

Avvertenza!

Se sul display viene visualizzato un messaggio di anomalia, l'utilizzatore, con l'aiuto del Service Wizard, può limitare il numero delle possibili cause in modo da poter dare all'installatore termotecnico delle informazioni precise!

Il regolatore di temperatura differenziale **smart Sol plus**

comunica con testo in chiaro il presentarsi di anomalie.

Sulla base dei sintomi registrati, il Service Wizard indica le possibili cause dell'anomalia e aiuta quindi ad indentificare il difetto in modo semplice e rapido.

I difetti che si presentano in un sistema solare termico possono essere molteplici e richiedere i più diversi approcci di soluzione. Il regolatore comunica all'utilizzatore o all'installatore termotecnico ogni operazione tramite il display, pertanto non è necessario fornire una descrizione completa delle anomalie in queste istruzioni per l'uso.

Come esempio vengono descritti qui un messaggio di anomalia e la ricerca errori.



Pericolo!

Pericolo di morte a causa di scosse elettriche!
Per l'eliminazione di anomalie dell'impianto, scollegare l'alimentazione di corrente su tutti i poli in modo sicuro e assicurarla contro il reinserimento!



1.10 Service Wizard



M02:

Rottura sensore
su TS1!

Menu

Avanti

25.08.2012

10:33

Appare >1.10 Service Wizard<.

L'anomalia viene visualizzata con testo in chiaro, qui:

>M02: Rottura sensore su TS1<.

Se in questo momento non si desidera un'analisi/una riparazione, premendo >Menu< si torna al menu principale.

Il Service Wizard aiuta a trovare le possibili cause dell'anomalia.

Confermare con >Avanti<.

1.10 Service Wizard 

M02:
Rottura sensore
su TS1!
Menu **Avanti**

25.08.2012 10:33

Per questa anomalia vengono supposte le seguenti cause:
>Cavo/collegamento< o >Sensore<.
Selezionare il primo punto del menu e confermare con >OK<.

1.10 Service Wizard 

Possibili cause:
Cavo/collegamento
Sensore
Esci

25.08.2012 10:33

Il regolatore indica qui di controllare il cavo di collegamento per trovare l'errore.

Eseguire la misura consigliata.

Confermare con >Avanti<.

1.10 Service Wizard 

Controllare il cavo
di collegamento
al sensore!
Avanti

25.08.2012 10:33

1.10 Service Wizard 

Scollegatelo e misurate la sua resistenza.

Avanti

25.08.2012 10:33

Se necessario, sono memorizzate istruzioni ancora più precise.

Confermare con >Avanti<.

1.10 Service Wizard 

Avete rilevato un cortocircuito/ un'interruzione?

No Sì

25.08.2012 10:33

Viene chiesto quale sia il risultato della ricerca errori.

Continuare selezionando >Sì< se l'anomalia è già stata identificata.

1.10 Service Wizard 

Sostituire il cavo.

Esci

25.08.2012 10:33

Viene visualizzata un'indicazione per la riparazione da eseguire.

Eseguire la riparazione.

Uscire dal >Service Wizard< con >Esc<.

Se così non è stato possibile identificare la causa dell'anomalia, si può continuare la ricerca degli errori.

Continuare selezionando >No<.

1.10 Service Wizard 

Avete rilevato un cortocircuito/ un'interruzione?

No **Sì**

25.08.2012 10:33

Selezionare una dopo l'altra tutte le cause di anomalia elencate e confermare con >OK<.

1.10 Service Wizard 

Possibili cause:

Cavo/collegamento

Sensore

Esci

25.08.2012 10:34

Per ogni causa di anomalia vengono visualizzate indicazioni corrispondenti.

Eseguire la misura consigliata.

Continuare con >Spiegazione<.

1.10 Service Wizard 

Controllare che il sensore fornisca valori plausibili!

Spiegazione

25.08.2012 10:34

1.10 Service Wizard 

Scollegatelo e misurate la sua resistenza.

Avanti

25.08.2012 10:34

Le avvertenze e le indicazioni memorizzate possono talvolta essere molto dettagliate, tanto che...

1.10 Service Wizard 

Con sonde termiche PT 1000, da 0°C a 100°C corrispondono a una resistenza da 1000 a 1385 ohm. Il valore da voi misurato rientra

25.08.2012 10:34

...i testi possono occupare alcune finestre del display.

1.10 Service Wizard 

corrispondono a una resistenza da 1000 a 1385 ohm. Il valore da voi misurato rientra

Sì

No

25.08.2012 10:34

Dopo aver descritto la misura di ricerca dell'errore, viene chiesto quale sia il risultato ottenuto...

...e ne vengono tratte le conseguenze logiche. Viene quindi visualizzata la misura di riparazione consigliata.

1.10 Service Wizard



Il sensore è difettoso e deve essere sostituito.


Esci

25.08.2012

10:34

Schema 11

Dopo l'eliminazione dell'anomalia, sul display viene visualizzata nuovamente la finestra dell'impianto senza il simbolo di >Attenzione< e l'esercizio continua nel modo automatico.

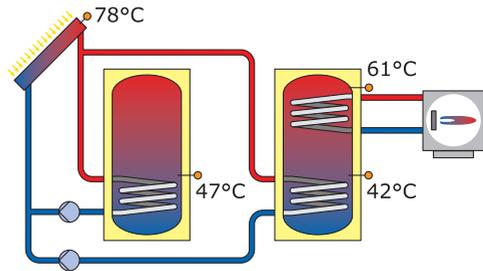


25.08.2012

10:38



Pericolo!

Pericolo di morte a causa di scosse elettriche! Prima di aprire il coperchio della morsetteria, scollegare l'alimentazione di corrente in modo sicuro!

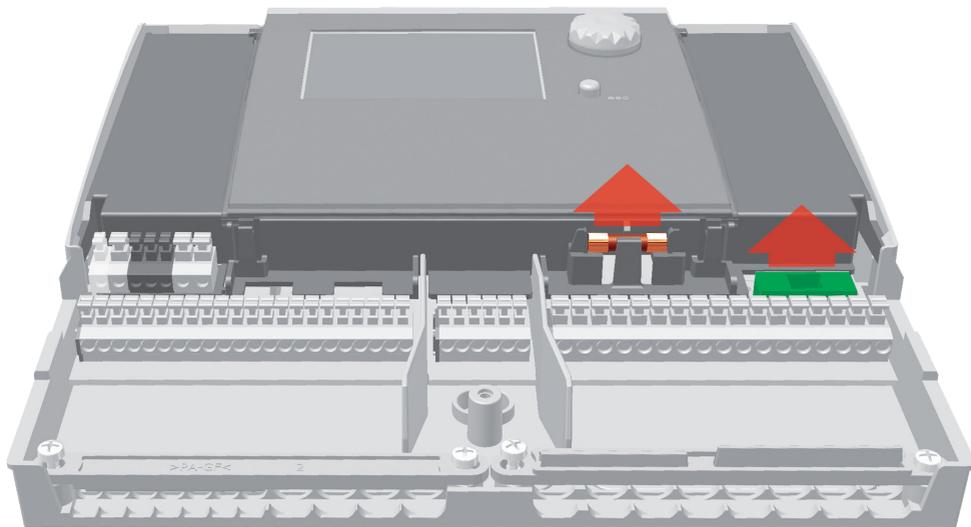

Per estrarre il fusibile aprire il coperchio della morsetteria. Sopra alla morsetteria destra si trovano il portafusibile e un fusibile di riserva. Estrarre la parte superiore del supporto e il ricambio. Il fusibile è bloccato nel pezzo stampato e viene quindi estratto con il supporto in plastica.



Spingere ora il fusibile lateralmente fuori dal supporto. L'inserimento del fusibile avviene nell'ordine inverso. Procurarsi subito un nuovo fusibile di riserva!



Pericolo!

Pericolo di incendio a causa di sovraccarico o cortocircuito! Impiegare solo fusibili di tipo 5 x 20 mm, T4A!



Importante!

Al modo esperto vengono effettuate impostazioni che presuppongono conoscenze specifiche sull'impianto solare e di riscaldamento. È inoltre necessaria una fondata competenza in merito a tecnica di comando, idraulica e produzione di acqua calda con un impianto solare termico!

La modifica anche di un solo parametro può ripercuotersi sulla sicurezza, sul funzionamento e sull'efficienza dell'intero impianto!

Affidare l'esecuzione di impostazioni al modo esperto ad un'impresa specializzata, all'installatore o al costruttore dell'impianto di riscaldamento!

Modifiche apportate da persone non competenti possono più facilmente comportare danni all'impianto che non un miglioramento del rendimento!

Per accedere al modo esperto, selezionare >1.7 Login< nel menu principale, attivarlo e...

...immettere il codice di accesso.

Il codice di accesso al modo esperto è >365<.

Per ricordarsi il codice può essere di aiuto il fatto che l'installatore termotecnico deve essere pronto ad intervenire per i suoi clienti 365 giorni all'anno.

1.7 Login

Codice accesso

0

25.08.2012

10:29

Modifica



Codice accesso

365

Ripristina ultimo valore

Impostazioni di fabbrica

25.08.2012

10:31

1 Menu principale 

- Analisi ▶
- Impostazioni ▶
- Funzioni di base ▶
- Funzioni efficienza ▶
- Funzioni di protezione ▶
- Monitoraggio ▶
- Login ▶

25.08.2012 10:32

Tornando a >1 Menu principale<, viene visualizzata una lista di sottopunti come nel modo di esercizio.

1.1 Analisi 

- Valori di misura ▶
- Ore di esercizio ▶
- Risparmio CO2 ▶
- Quantità di calore ▶
- Lista errori ▶

25.08.2012 10:32

Il menu>1.1 Analisi< è identico al modo di esercizio.

1.2 Impostazioni 

- Data/ora ▶
- Lingua ▶
- Display ▶
- Limitazione temperatura ▶
- Disinter. T max ▶
- Temperatura min ▶
- Rimuovere sic.scheda SD ▼

25.08.2012 10:33

In >1.2. Impostazioni<, oltre ai menu del modo di esercizio vengono visualizzati anche i seguenti punti:

- >Limitazione temperatura<
- >Disinser. T max<
- >Temperatura min<
- >Priorità<

Richiamare il punto del menu >Limitazione temp.<.

Se la temperatura supera il valore T lim 1 nell'accumulatore 1, ovvero il valore T lim 2 nell'accumulatore 2, la pompa del circuito solare viene sempre disinserita.

La pompa viene reinserita solo quando la temperatura scende al di sotto del valore T lim di un valore pari a quello dell'isteresi >Isteresi<.

Esempio: T lim=60°C,
meno Ist=5K => temperatura di reinserimento 55°C.

Continuare con il punto del menu >Disinser.T-max<.

Temperatura massima degli accumulatori 1 e 2. Per evitare che l'acqua nell'accumulatore sia troppo calda, questo viene riempito solo fino al raggiungimento della sua >T max accum<.

Se sussiste il rischio di un surriscaldamento dei collettori, l'accumulatore può essere riempito fino a >T lim<.

Continuare con il punto del menu >Temperatura min.<.

Per aumentare l'efficienza della produzione di acqua calda per l'accumulatore, con >T min collett< viene immessa la temperatura minima che deve essere presente nel collettore corrispondente.

Il relativo valore di isteresi rappresenta la differenza tra la temperatura di inserimento e quella di disinserimento.

Continuare con il punto del menu >Priorità<.

1.2.3 Limitazione temp.



Isteresi 5.0K

T lim 1 60.0°C

T lim 2 60.0°C

Quando il T-lim>60° deve essere installata la prot.antiustioni.

25.08.2012

10:34

1.2.5 Disinserimento...



T max accum1 59.0°C

T max accum2 59.0°C

25.08.2012

10:34

1.2.6 temperatura mi...



Attivazione

T min collett1 20.0°C

Ist collettore1 2.0K

25.08.2012

10:34

1.2.8 Priorità 

Priorità Speicher 1

t pausa	2min
t riempimento	20min
dT collettore	2.0K

25.08.2012 10:34

Nel caso di sistemi con due accumulatori, qui viene stabilito quale accumulatore venga riempito per primo: accumulatore 1, accumulatore 2 o riempimento parallelo.

Con >t pausa< si imposta il tempo di pausa tra due test di avvio.

Con >t riempimento< viene determinato il tempo di riempimento per l'accumulatore con la priorità inferiore.

Al raggiungimento di >dT collettore< viene riavviato il tempo di pausa.

Continuare con >Funzioni base<.

1.3 Funzioni base 

Termostato

- Parametri uscita ▶
- Collettori a tubi ▶
- Funzione vacanza ▶
- Raffreddamento collettori ▶
- Messa in esercizio ▶
- Regolazione delta T ▶

25.08.2012 10:35

In >1.3. Funzioni base<, oltre ai menu del modo di esercizio vengono visualizzati anche i seguenti punti:

- >Termostato<
- >Parametri uscita<
- >Raffreddamento collettori<
- > Richiesta risc. successivo<

1.3 Funzioni base 

- Funzione vacanza ▶ ▲
- Raffreddamento collettori ▶
- Messa in esercizio ▶
- Regolazione delta T ▶
- Regolazione T fissa ▶
- Richiesta risc. successivo ▶
- Riscald.ritorno** ▶

25.08.2012 10:35

... nonché menu avanzati per

- >Funzione vacanza<
- >Regolazione delta T<
- >Regolazione T fissa<
- > Riscald.ritorno<

Richiamare il punto del menu >Termostato<.

Se sul regolatore ci sono uscite non assegnate, questi canali possono essere utilizzati come termostato.

Qui viene selezionato il rispettivo canale.

1.3.1 Termostato 

Termostato RO3 ▶

Termostato RO4 ▶

25.08.2012 10:35

Effettuare attivazione.

Impostare il segnale di avvio.

In base alla selezione di >Avvio< vengono visualizzati i seguenti parametri.

Con la selezione è già stata stabilita l'uscita – ora si deve ancora determinare il sensore pertinente.

Definire le temperature d'inserimento e di disinserimento

Continuare a scorrere.

1.3.1 Termostato RO3 

Attivazione

Avvio

Termostato timer

Sensore ---

Uscita RO3

T ON 0.0°C

T OFF 0.0°C ▼

25.08.2012 10:35

Per la funzione di riscaldamento, T ON deve essere < T OFF.
Per la funzione di raffreddamento, T ON deve essere > T OFF.

Ad ogni funzione del termostato possono essere assegnati fino a quattro intervalli temporali. Stabilire gli orari di accensione e spegnimento.

Continuare con il punto del menu >Parametri uscita<.

1.3.1 Termostato RO3 

t ON 1 00:00 ▲

t OFF 1 00:00

t ON 2 00:00

t OFF 2 00:00

t ON 3 00:00

t OFF 3 00:00

t ON 4 00:00 ▼

25.08.2012 10:35

1.3.7 Param.uscita	
Pompa solare 1	▶
Pompa solare 2	▶
Caldaia	▶
Termostato RO3	▶
t strappo	10s
n strappo	100%
Delta numero giri	10%
25.08.2012	10:35

Qui vengono fissate le impostazioni generali per le uscite assegnate.

Con >t strappo< e >n strappo< viene definito per quanto tempo e con che numero di giri devono funzionare le pompe all'avvio.


Selezionare un'uscita...

Hinweis!

Con il parametro >Delta velocità< si imposta la variazione di velocità nel tipo di regolazione a intervalli. Al variare della temperatura la velocità viene adeguata del valore impostato.

La regolazione a intervalli può essere selezionata al menu >1.3.5 Regolazione dT< oppure al menu >1.3.6 Regolaz.temp.fi...<.

Parametri per il seguente diagramma esemplificativo:
 n-min = 30% / n-max = 100% / algoritmo = dT (menu 1.3.7) /
 dT 1 = 2.0K / dT ON 1 = 5.0K / dT nom 1 = 10.0K / Regolazione 1 =
 A intervalli (menu 1.3.5) / Delta numero giri = 10% (menu 1.3.7).

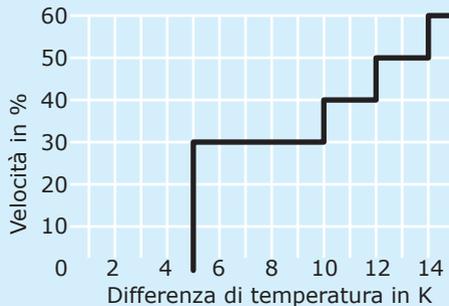

...per determinare il relativo algoritmo di regolazione come >dT< o >T fisso<.

Nel caso di impianti con tubi di lunghezza considerevole o lunghi tempi di risposta, si possono impostare qui i tempi di ritardo per il circuito solare, la pompa e la valvola.

Continuare con il punto del menu >Collettori a tubi<.

1.3.7 Param.uscita 

Algoritmo	
	dT
Tempo di ritardo	0s
n min	50%
n max	100%

25.08.2012 10:35

Per ottenere dei valori di misura corretti dal sistema di collettori a tubi, è necessario inserire brevemente la pompa.

Attivando questa funzione, è possibile avviare la pompa del circuito solare in base alla temperatura o all'orario.

Si possono immettere la sequenza temporale, la durata di inserimento della pompa e...

1.3.2 Collettori a tubi 

Attivazione	
Avvio	In base a orario <input checked="" type="checkbox"/>
t ON	10min
T ON	20.0°C
t solare 1	20s
n solare 1	100%
t solare 2	0s

25.08.2012 10:35

... l'efficienza della pompa in percentuale.

I due programmi di temporizzazione vengono eseguiti uno dopo l'altro.

Continuare con il punto del menu >Funzione vacanza<.

1.3.2 Collettori a tubi 

T ON	20.0°C ^
t solare 1	20s
n solare 1	100%
t solare 2	0s
n solare 2	30%
t avvio	06:00
t fine	20:00

25.08.2012 10:35

1.3.3 Funzione vacanza 	
Inizio	19.07.2013
Fine	02.08.2013
<hr/>	
Raffreddam.accumulatore	<input checked="" type="checkbox"/>
Inizio	00:00
Fine	07:00 ▼
25.08.2012	10:35

Con la funzione vacanza attivata, il regolatore disabilita l'ottimizzazione del rendimento per prevenire il surriscaldamento dell'impianto.

L'intervallo temporale della funzione vacanza viene solitamente determinato nel modo di esercizio.

Se viene attivato il raffreddamento dell'accumulatore, deve essere definito un intervallo temporale corrispondente. Si consiglia di impostarlo durante le fresche ore notturne, affinché il regolatore possa cedere la massima energia possibile attraverso i collettori.

Continuare a scorrere.

1.3.3 Funzione vacanza 	
Raffreddamento ▲	
T-min accumulatore	
n pompa	100%
Ist	5.0K
<hr/>	
Esercizio estivo	<input checked="" type="checkbox"/>
dT	5.0K
25.08.2012	10:35

Determinare con >Raffreddamento< se si debba raffreddare fino a >T min accumulatore< o >T max accumulatore<.

Impostare il numero di giri della pompa in percentuale con >n pompa<.

Immettere il valore dell'isteresi con >Ist<. Se necessario attivare >Esercizio estivo<.

Con >dT< si determina la temperatura di inserimento per la funzione vacanza come differenza rispetto alla temperatura massima impostata per l'accumulatore.

Continuare a scorrere.

Con $\gt T_{\min}$ accumulatore1 \lt e $\gt T_{\min}$ accumulatore2 \lt che prescrivono la temperatura minima desiderata per il relativo accumulatore.

Selezionare se debba essere raffreddato l' \gt Accumul.prioritario \lt o l' \gt Accumul.secondario \lt .

Continuare con il punto del menu \gt Raffreddamento collettori \lt .

Qui viene attivato il raffreddamento dei collettori: quando i collettori raggiungono la temperatura $\gt T_{\max}$ coll1 \lt ovvero $\gt T_{\max}$ coll2 \lt , la relativa pompa del circuito solare si mette in funzione fino a che sia raggiunta la temperatura limite dell'accumulatore.

Nei circuiti solari dotati di pompe ad alta efficienza, lo spegnimento di emergenza del collettore è ridotto a 100°C per salvaguardare la pompa. Il raffreddamento del collettore non è possibile con temperature maggiori!

Tornare a \gt 1.3. Funzioni base \lt .

Continuare con \gt Messa in esercizio \lt .

Qui si può avviare una nuova messa in esercizio - per es. qualora si debba selezionare un nuovo schema idraulico.

=> \gt Modo di messa in esercizio \lt da pagina 61.

Continuare con \gt Regolazione delta T \lt .

1.3.3 Funzione vacanza 

Ist 5.0K \wedge

Esercizio estivo

dT 5.0K

T min accumulatore1 45.0 $^{\circ}\text{C}$

T min accumulatore2 45.0 $^{\circ}\text{C}$

Accumulatore

Accumul.prioritario

25.08.2012 10:35

1.3.4 Funz.raffredda... 

Attivazione

T max coll1 121.0 $^{\circ}\text{C}$

25.08.2012 10:36

0 Benvenuti 

Avviare messa in esercizio?

No SÌ

25.08.2012 10:36

1.3.5 Regolazione dT 

Attivazione dT 1

dT 1	2.0K
dT ON 1	8.0k
dT OFF 1	4.0k
dT nom 1	10.0K
Regolazione 1	A intervalli

25.08.2012 10:37

Se in >1.3.7 Parametri uscita< sono stati definiti algoritmi di regolazione con >dT<, qui si possono configurare le relative uscite.

Con >dT ON 1< viene impostata la temperatura di inserimento, con >dT OFF 1< la temperatura di disinserimento e con >dT nom 1< il gradiente termico nominale per il circuito solare.

(Temperatura differenziale fra collettore e accumulatore in basso)

Continuare con >Regolazione T fissa<.

Avvertenza!

Nei sistemi dotati di 2 campi collettore, al menu >1.3.5 Regolazione dT< compare il parametro >dT-nom coll.<.

Il parametro >dT-nom coll.< consente di stabilire la differenza di temperatura massima tra le due sonde del collettore.

Se questo valore viene superato, per aumentare l'efficienza si spegne la pompa del campo collettore "più freddo".

1.3.6 Regolaz.temp.fi... 

Regolazione 2

Variante 2

A intervalli

T fissa2 70.0°C

25.08.2012 10:37

Se in >1.3.7 Parametri uscita< sono stati definiti algoritmi di regolazione con >T fissa<, qui si possono configurare le relative uscite.

Con regolazione della temperatura fissa, il collettore viene regolato alla temperatura impostata attraverso variazioni nell'efficienza della pompa.

Continuare con >Richiesta risc.succ.<.

Con questa funzione, si può attivare il post-riscaldamento.

La caldaia è definita come >Caldaia combustibile solido< oppure >Gas/nafta<.

In caso di caldaie a combustibile solido, il post-riscaldamento avviene attraverso il compressore del serbatoio dell'acqua potabile ed è attivato solo nel caso in cui la temperatura dell'accumulatore si trovi tra >T mini< e >T max<.

La voce >Sensore caldaia< consente di stabilire la sonda termica che fornisce il valore di temperatura della caldaia.

Per il post-riscaldamento possono essere attivati fino a sei blocchi temporali.

Con >Temperatura riferim<, è fissata la temperatura nominale per la sonda superiore dell'accumulatore.

Se il valore di >Temperatura riferim< scende per >Isteresi< sotto il valore impostato, il controllo attiva il post-riscaldamento attraverso la caldaia finché non sia raggiunto il valore >Temperatura riferim<.

Il periodo di tempo può essere definito con >Fine settimana<, >Lunedì a domenica< oppure >Lunedì a venerdì<.

Continuare con >Funzioni efficienza<.

1.3.10 Richiesta risc... 

Attivazione

Tipo caldaia
Caldaia carburante solido

Isteresi 10.0K

T mini 40.0°C

T max 55.0°C

Sensore caldaia TS6 ▾

25.08.2012 10:37

1.3.10 Richiesta risc... 

Sensore caldaia TS6 ▲

Ora blocco 1 ▶

Ora blocco 2 ▶

Ora blocco 3 ▶

Ora blocco 4 ▶

Ora blocco 5 ▶

Ora blocco 6 ▶

25.08.2012 10:37

1.3.10 Richiesta risc... 

Attivazione

Temperatura riferim 45.0°C

Ora inizio 00:00

ora fine 23:59

Periodo di tempo
Ogni giorno

25.08.2012 10:37

1.4 Funzioni efficienza 

Low-Flow ▶

Riempimento rapido ▶

Disabilita accumulo ▶

Carica accumul.efficiente ▶

25.08.2012 10:38

In >1.4. Funzioni efficie...<, oltre ai menu del modo di esercizio vengono visualizzati anche i seguenti punti:

- >Low-flow<
- >Riempimento rapido<
- >Carica accumul.efficiente<

Richiamare il punto del menu >Low-flow<.

1.4.1 Low-Flow 

Attivazione

T ON 60.0°C

25.08.2012 10:38

Qui si può determinare la temperatura di inserimento per impianti low-flow.

Continuare con >Riempimento rapido<.

1.4.2 Riempimento ra... 

Attivazione

Sensori ---

T ON 48.0°C

T OFF 52.0°C

T nom collettore 70.0°C

25.08.2012 10:38

Il riempimento rapido passa dalla regolazione dT a quella con temperatura fissa.

>T- ON< e >T OFF< determinano il range di inserimento e >T nom collettore< la temperatura fissa del collettore.

Per il riempimento rapido è necessaria una sonda termica superiore nell'accumulatore.

Continuare con >Disabilita accumulo<.

Se l'impianto è stato impostato in modo adeguato ed è stato selezionato uno schema con disabilitazione dell'accumulo, qui vengono impostati i parametri corrispondenti.

Qui si attivano il temporizzatore e/o il controllo della temperatura – possibile per tutti gli schemi con controllo della caldaia.

Il controllo in base all'orario e in base alla temperatura possono essere combinati.

Selezionare l'intervallo temporale con >Avvio< e >Fine< .

Selezionare la temperatura minima con >T min accumulatore<.

Qui viene attivata la disabilitazione dell'accumulo ottimizzata - possibile per tutti gli schemi con controllo della caldaia.

Impostare >Fattore 1<.

Il fattore 1 tiene in considerazione il rendimento solare, il fattore 2 tiene in considerazione il comfort.

Riducendo il fattore 1, l'irraggiamento solare previsto acquisisce maggiore importanza.

Impostare >Fattore 2<.

Riducendo il fattore 2 il comfort diviene inferiore.

Con >T sup/inf< determinare se la temperatura debba essere misurata sulla sonda termica superiore o inferiore.

Selezionare la temperatura minima dell'accumulatore con >T min accumulatore<.

Continuare con >Eff-Sp-Ladung<.

1.4.3 Disabilita accum...		
Attivazione programma temp <input checked="" type="checkbox"/>		
Avvio	00:00	
Fine	00:00	
<hr/>		
Attivazione T min		<input checked="" type="checkbox"/>
T min accumulatore	45.0°C	
<hr/>		
Attivazione Tmin sup/inf		<input checked="" type="checkbox"/>
		▼
25.08.2012		10:39

1.4.3 Disabilita accum...		
Fattore 1		4.0 ▲
Fattore 2		2.0
T nom		45.0°C
T sup/inf		
Sonda term.sup.accumulat.		
T min accumulatore		45.0°C
25.08.2012		10:39

1.4.4 Carica accumula... 

Attivazione

t ritardo 4.5min

Delta di pot. 100W

25.08.2012 10:39

La >Carica efficiente dell'accumulatore< si attiva e si configura qui.

La regolazione della pompa del circuito solare dipende dalla quantità di calore rilevata. Per utilizzare questa funzionalità è pertanto necessario configurare nel circuito solare un contatore della quantità di calore (=> Menu >1.1.4 Quantità di calore<).

Il parametro >t ritardo< consente di impostare l'intervallo di tempo tra due variazioni della velocità. Una volta trascorso il tempo di attesa, la velocità della pompa solare viene aumentata o ridotta del 10%.

Con >Delta di pot.< si imposta quale incremento è necessario durante il tempo di attesa affinché sia possibile la corrispondente variazione della velocità della pompa. Tornare al menu principale.

Continuare con >Funzioni protezione<.

1.5 Funzioni protezione 

Antiblocco ▶

Sbrinamento collettori ▶

Antigelo ▶

Antilegionella ▶

Raffreddamento accumulatore ▶

Esercizio estivo ▶

25.08.2012 10:40

In >1.5. Funzioni protezione<, oltre ai menu del modo di esercizio vengono visualizzati anche i seguenti punti:

- >Antiblocco<
- >Antilegionella<
- >Antigelo<

Richiamare il punto del menu >Antiblocco<.

Le pompe possono essere fatte funzionare a cadenza giornaliera per evitare che si blocchino.

Questa funzione non è attiva finché le pompe funzionano nel quadro del regolare esercizio.

Determinare orario e durata dell'esercizio.

Continuare con >Sbrinamento collettori<.

1.5.1 Protez. antiblocco 

Avvio	11:00
Durata	5s

25.08.2012 10:40

Con >Sbrinamento< è possibile riscaldare collettori congelati.

In questo caso, l'accumulatore viene raffreddato!

Impostare il tempo di ciclo delle pompe.

Continuare con >Antigelo<.

1.5.2 Sbrinamento 

Attivazione	<input checked="" type="checkbox"/>
t sbrinamento	5min

25.08.2012 10:41

1.5.3 Antigelo 	
Attivazione	<input checked="" type="checkbox"/>
T ref	5.0°C
T ON	5.0°C
Tipo glicole	Acqua
accumulatore	Accumul.prioritario
25.08.2012	10:42

Attivazione e impostazione della funzione antigelo per i collettori.

Immettere con >T ON< la temperatura antigelo per impianti il cui fluido termovettore è l'acqua.

Se vengono impiegati antigelo, è possibile immetterne il tipo e la percentuale, e la temperatura antigelo viene calcolata automaticamente.

Nel caso di impianti con due accumulatori si deve immettere qui anche da dove provenga il calore antigelo, indicando >Accumul. prioritario< o >Accumul. secondario<.

Continuare con >Antilegionella<.

1.5.4 Antilegionella 	
Selezione funzione	1 giorno
T legionella	60.0°C
t ON	01:00
t monitor. pompa acc.	60min
Attivazione	<input checked="" type="checkbox"/>
25.08.2012	10:43

L'installatore deve stabilire questi parametri in conformità ai regolamenti nazionali.

Impostare, tramite >Selezione funzione<, il periodo inteso in giorni (1 a 7), nel quale, almeno una volta, deve essere avvenuta una riduzione delle legionelle. Determinare, con >t ON<, l'orario del giorno per un post-riscaldamento eventualmente necessario. >T legionella< definisce la temperatura di disinfezione. Definire, tramite >t monitor. pompa acc.<, il tempo minimo per la disinfezione.

Continuare con >Raffreddamento accumulatore<.

Qui sono definiti i parametri per il raffreddamento dell'accumulatore.

Con >t ON< e >t OFF< stabilire il periodo per il quale l'accumulatore dovrà essere raffreddato tramite il collettore, con >Isteresi accumul1< e >Isteresi accumul2< l'isteresi d'inserimento.

Se viene attivata la correzione del bilancio, il calore ceduto attraverso i collettori non viene considerato nel calcolo del bilancio energetico.

Continuare con >Esercizio estivo<.

1.5.5 Funz.raffredda...		
Attivazione		<input checked="" type="checkbox"/>
Isteresi accumul1	2.0K	
Isteresi accumul2	2.0K	
t ON	00:00	
t OFF	07:00	
Correzione bilancio		<input checked="" type="checkbox"/>
25.08.2012		10:43

Avvertenza!

Nei circuiti solari dotati di pompe ad alta efficienza, lo spegnimento di emergenza del collettore è ridotto a 100°C per salvaguardare la pompa. La carica soft non è possibile con temperature maggiori!

L'esercizio estivo determina un esercizio protetto dell'impianto per prevenire temperature eccessive nell'accumulatore.

Qui vengono determinate le temperature di attivazione per due circuiti di accumulo e l'intervallo dell'anno in cui devono valere.

Tornare al menu principale.

Continuare con >Monitoraggio<.

1.5.6 Esercizio estivo		
Attivazione		<input checked="" type="checkbox"/>
T min accumul1	45.0°C	
T min accumul2	45.0°C	
Inizio	30.05.	
Fine	31.07.	
25.08.2012		10:43

1.6 Monitoraggio 

Lista errori ▶

GradTerm ▶

Portata ▶

Arresto emerg.collettore ▶

Comp.sonde term. ▶

25.08.2012 10:44

In >1.6. Monitoraggio<, oltre ai menu del modo di esercizio vengono visualizzati anche i seguenti punti:

- >GradTerm<
- >Portata<
- >Arresto emerg.collettore<
- >Comp.sonde term.<

Richiamare il punto del menu >GradTerm<.

1.6.2 Monitoraggio dT 

dT collettore/accumul 30.0K

t max coll./accumul 10min

Monitoraggio de ---

25.08.2012 10:44

Con il monitoraggio dT vengono determinati i criteri che comportano il rilevamento di un'anomalia.

Con >dT collettore/accumul< viene definita una differenza di temperatura tra collettore e accumulatore, e con >t max coll./accumul< l'intervallo temporale corrispondente.

Se la >dT collettore/accumul< viene superata per >t max coll./accumul<, il regolatore rileva un'anomalia.

Con >Monitoraggio de< è possibile scegliere il monitoraggio della temperatura di mandata e ritorno di un contatore di calore.

Continuare con >Portata<.

In >Monitoraggio Phi< si può accedere ai menu della portata per i quali si è impostato un sensore di flusso volumetrico.

Selezionare il sottomenu corrispondente.

1.6.3 Monitoraggio phi 

Monitoraggio portata RO1 ▶

25.08.2012 10:44

Qui è possibile stabilire i parametri di monitoraggio del flusso volumetrico.

Continuare con >Arresto emerg.collettore<.

1.6.3 Monitoraggio phi 

Errore phi min 0.10l/min

Circolazione phi 1.00l/min

Sotto limite t 5min

25.08.2012 10:44

Con >T lim collett 1< ovvero >T lim collett 2<, le relative pompe del circuito solare vengono disinserite per impedire danni irreversibili.

Nei circuiti solari dotati di pompe ad alta efficienza, lo spegnimento di emergenza del collettore è ridotto a 100°C per salvaguardare la pompa.

Con >Isteresi< viene immesso il valore del quale si deve scendere al di sotto della temperatura limite per disattivare il disinserimento forzato.

Continuare con >Comp.sonde term.<.

1.6.4 Arresto di emer... 

T lim collett1 130.0°C

Isteresi 5.0K

25.08.2012 10:45

1.6.5 Compens.sonde... 

Offset TS1	0.0°C
Offset TS2	0.0°C
Offset TS3	0.0°C
Offset TS4	0.0°C
Offset TS5	0.0°C
Offset TS6	0.0°C
Offset TS7	0.0°C

25.08.2012 10:46

Tubi piuttosto lunghi e altri fattori possono falsare i valori di misura.

Qui si può immettere un valore di correzione per ogni sensore.

Tornare al menu principale.

Continuare con >Login<.

1.7 Login 

Codice accesso 365

Esercizio manuale ▶

Firmwareupdate USB

25.08.2012 10:47

Continuare con >Esercizio manuale<.

1.7.1 Esercizio manuale  

Pompa solare 1	<input checked="" type="checkbox"/>
Pompa solare 1	100%
Pompa solare 1	---
Pompa solare 2	<input checked="" type="checkbox"/>
Pompa solare 2	100%
Pompa solare 2	

25.08.2012 10:48

In esercizio manuale è possibile attivare le singole uscite a fini di test, cioè, per es., per controllare se una pompa funzioni correttamente.

Si può uscire dall'esercizio manuale solo premendo ESC.

Tornare a >Login<.

Continuare con >Firmwareupdate USB<.

Avvertenza!

Una volta selezionato il punto di menu >Firmwareupdate USB< il display lampeggia una volta al secondo.

Utilizzando un cavo USB effettuare il collegamento ad un PC sul quale è stato già installato il software di aggiornamento.


Se regolatore e PC sono già stati collegati in precedenza, è necessario scollegarli brevemente.

Con il software di aggiornamento viene caricato il file DFU. Il display continua a lampeggiare e sul PC viene visualizzato l'avanzamento.

Se l'aggiornamento non si avvia entro un minuto dalla selezione di >Firmwareupdate USB<, il regolatore effettua un riavvio.

Schema 11

Se il modo esperto non è stato abbandonato attivamente, una volta trascorso il tempo impostato per lo spegnimento del display, il regolatore visualizza automaticamente la rappresentazione schematica e il valore del codice di accesso viene riportato a 1.

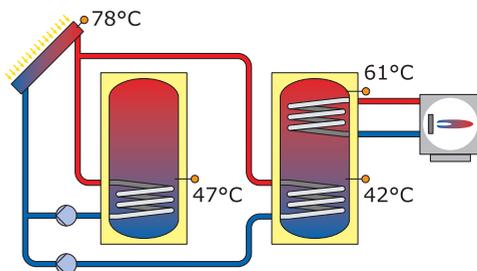

25.08.2012

10:49



Pericolo!

Pericolo di morte a causa di scosse elettriche!
Prima di aprire il coperchio della morsettiera,
scollegare l'alimentazione di corrente su tutti i poli in modo sicuro!



Lo smontaggio del regolatore di temperatura differenziale
smart Sol plus avviene in ordine inverso rispetto al montaggio.

- Disinserire la tensione di alimentazione.
- Aprire il coperchio della morsettiera.
- Scollegare tutti i cavi.
- Allentare il collegamento a vite per il fissaggio a parete.
- Rimuovere il regolatore dal luogo di montaggio.



Pericolo!

Pericolo di morte a causa di scosse elettriche!
Nello smontaggio del regolatore assicurare tutte le estremità
nude dei cavi in modo che sia impossibile un contatto con le persone!

In caso di smontaggio definitivo, rimuovere completamente i cavi!



Importante!

La persona o l'ente responsabile dello smaltimento
dell'apparecchio non deve smaltire l'apparecchio nei
rifiuti domestici, ma deve provvedere ad un riciclaggio
corretto secondo le prescrizioni locali!

In caso di dubbi rivolgersi all'ente comunale di smaltimento
rifiuti o al rivenditore presso cui è stato acquistato l'apparecchio!



Garanzia e responsabilità

Il regolatore di temperatura differenziale **smart Sol plus** è stato sviluppato, prodotto e testato secondo severi standard di qualità e di sicurezza, e corrisponde allo stato della tecnica.

Per l'apparecchio vale il termine di garanzia di 2 anni dalla data di acquisto previsto dalla legge.

Il venditore provvederà ad eliminare tutti i difetti di fabbricazione e del materiale che dovessero presentarsi nel prodotto durante il periodo di garanzia e ne pregiudicassero il funzionamento.

La naturale usura non costituisce un difetto.

Sono esclusi dalla garanzia e dalla responsabilità tutti i danni che devono essere ricondotti a una o più delle seguenti cause.

- Inosservanza di queste istruzioni per il montaggio e per l'uso
- Trasporto improprio
- Montaggio, messa in esercizio, manutenzione o impiego scorretti
- Modifiche strutturali o manipolazioni del software dell'apparecchio
- Integrazione di ulteriori componenti non autorizzati dal produttore
- Mancata interruzione dell'impiego del regolatore nonostante un evidente difetto
- Impiego di pezzi di ricambio e accessori non autorizzati
- Applicazioni che esulano dall'uso proprio
- Impiego/trattamento scorretto dell'apparecchio, per es. scariche elettrostatiche
- Impiego dell'apparecchio al di fuori dei limiti tecnici consentiti
- Fenomeni di sovratensione, per es. a causa di un fulmine
- Forza maggiore.

Vengono esclusi ulteriori diritti derivanti da questo obbligo di garanzia, in particolare di risarcimento dei danni per un importo superiore al valore reale del regolatore di temperatura differenziale.

Gli impianti termotecnici vengono ideati, dimensionati e progettati da un'impresa di installazione specializzata in base alle norme e alle direttive vigenti.

La responsabilità del funzionamento e della sicurezza di un impianto ricade esclusivamente sulla ditta che lo ha progettato e realizzato.

I contenuti e le illustrazioni di questo manuale di istruzioni sono stati sviluppati con la massima accuratezza e secondo i dati disponibili, salvo errori e modifiche tecniche.

È fondamentalmente esclusa una responsabilità del produttore per indicazioni improprie, incomplete o scorrette e per tutti i danni che ne dovessero eventualmente derivare.

Tipo di errore/descrizione dell'errore:

Messaggio di errore:

Versione software:

Eseguito Service Wizard: Sì No

Indicazioni: TS1: TS2:
TS3: TS4:
TS5: TS6:
TS7: TS8:

Cablaggio: RO1: Pompa Alta efficienza Valvola
RO2: Pompa Alta efficienza Valvola
RO3: Pompa Alta efficienza Valvola
RO4: Pompa Alta efficienza Valvola
REL: Sì No

Ore di esercizio: RO1: RO2:
RO3: RO4:
REL:

Equipaggiamento/accessori/opzioni:

Importante!

In caso di riparazione o sostituzione dell'apparecchio, allegare assolutamente delle copie compilate del verbale di messa in esercizio e del rapporto di errore!



Verbale di messa in esercizio

Nome dell'utilizzatore e luogo di installazione:

Data della messa in esercizio:

Schema idraulico installato:

Superficie totale dei collettori [m²]:

Dimensioni degli accumulatori [l]:

Antigelo, tipo/concentrazione:

Particolarità:

L'impianto solare termico con il regolatore di temperatura differenziale **smart Sol plus** è stato installato e messo in esercizio correttamente e a regola d'arte.

Il proprietario/utilizzatore dell'impianto è stato ampiamente istruito e informato in merito a struttura, esercizio e impiego, in particolare riguardo all'utilizzo del regolatore di temperatura differenziale **smart Sol plus**.

Messa in esercizio eseguita dalla ditta (nome/indirizzo/numero di telefono):

Nome del collaboratore:

La ditta **emz-Hanauer GmbH & Co.KGaA**
Siemensstraße 1
D - 92507 Nabburg,

dichiara sotto la propria responsabilità che i seguenti prodotti:

Tipo di apparecchio

**Regolatore di temperatura differenziale
per il controllo di impianti solari termici**

Nome prodotto emz	Cod. art. emz	dalla data di fabbricazione
smart Sol plus Premium	51.0042	11/2012
smart Sol plus Excellence	51.0041	11/2012

sono conformi alla direttiva CEM 2004/108/CE e alla direttiva sulla
bassa tensione 2006/95/CE nonché ai requisiti normativi che ne derivano.

Norme tecniche:

Direttiva sulla bassa tensione :

IEC 60730-1:1999 (3rd Edition) + A1:2003 + A2:2007

EN 60730-1:2000/AC:2007

Direttiva CEM :

EN 60730-1:2000

+ A1:2004 + A12:2003 + A13:2004 + A14:2005 + A16:2007 – A2:2008,
Rett. in DIN EN: 2009-06; corr. Cenelec:2010 (parte CEM, regolazione tipo 2)

EN 55022:2010 (classe B)

EN 61000-3-2:2006 + A1:2009+ A2:2009

EN 61000-3-3:2008

Note: emz dispone degli originali dei certificati di prova.

D - 92507 Nabburg, 29.11.2012,

Firmato

Thomas Hanauer
Amministratore

i.V. Josef Irlbacher
Resp. sviluppo elettronico

Indice analitico

A nalisi	63 ff./85	M odo automatico	61
Anomalia	76 ff.	Modo di messa in esercizio	55
Antiblocco	98	Modo esperto	84 ff.
Antigelo	99	Monitoraggio Phi	102
Arresto di emergenza collettore	102	Montaggio a parete	14
C arica efficiente dell'accumulatore	97	P alette	17
Cavi della sonda	6	Parametri uscita	89 f.
Collegamento elettrico	15 ff.	Pompa ad alta efficienza	17
Collettori a tubi	69/90	Priorità	87
Compensazione sonde termiche	103	Pulizia	6
D ata/ora	67	R affredda l'accumulatore	73
Delta velocità	89	Raffreddamento dei collettori	92
Descrizione	6	Rendimento solar	17
Diametro cavo	15	Riduzione delle legionelle	51
Difetto	76 ff.	Riempimento rapido	95
Differenza di temperatura	17	S brinamento	98
Disabilitazione della funzione di accumulo	51/96	Scarico trazione	10/15
E lementi forniti	8	Schema attivo	12
Encoder rotativo	11	Schema di collegamento	16
Esercizio estivo	73/100	Schemi idraulici	21 ff.
Esercizio manuale	103	Segmenti staccabili	10/15
F irmwareupdate	104	Segnale di comando PWM	17
Funzionamento del post-riscaldamento	51/94	Sensore di portata	17
Funzione anti-legionelle	51/99	Sensore Vortex	17
Funzioni di protezione	97	Service Wizard	76 ff.
Funzioni controllo della caldaia	51 ff.	Sezioni conduttore	8
Funzione termostato	54	Smaltimento	105
Funzione vacanza	60/70/91	Sonde termiche	6
I mpianti low-flow	95	U so del regolatore	11
Interfacce dati	19	Uso previsto	8
L egenda	20	V alvola di commutazione	16
Lista errori	66/74	Versione del software	74
Login	74/84		
Luminosità	68		

emz-Hanauer GmbH & Co.KGaA
Siemensstraße 1 • D - 92507 Nabburg
Telefono + 49 - (0) 94 33 - 89 8 - 0
Telefax + 49 - (0) 94 33 - 89 8 - 188
info@emz-hanauer.com

www.emz-hanauer.com

